




Montageanleitung

Installation instructions

Instructions de montage

Montagehandleiding

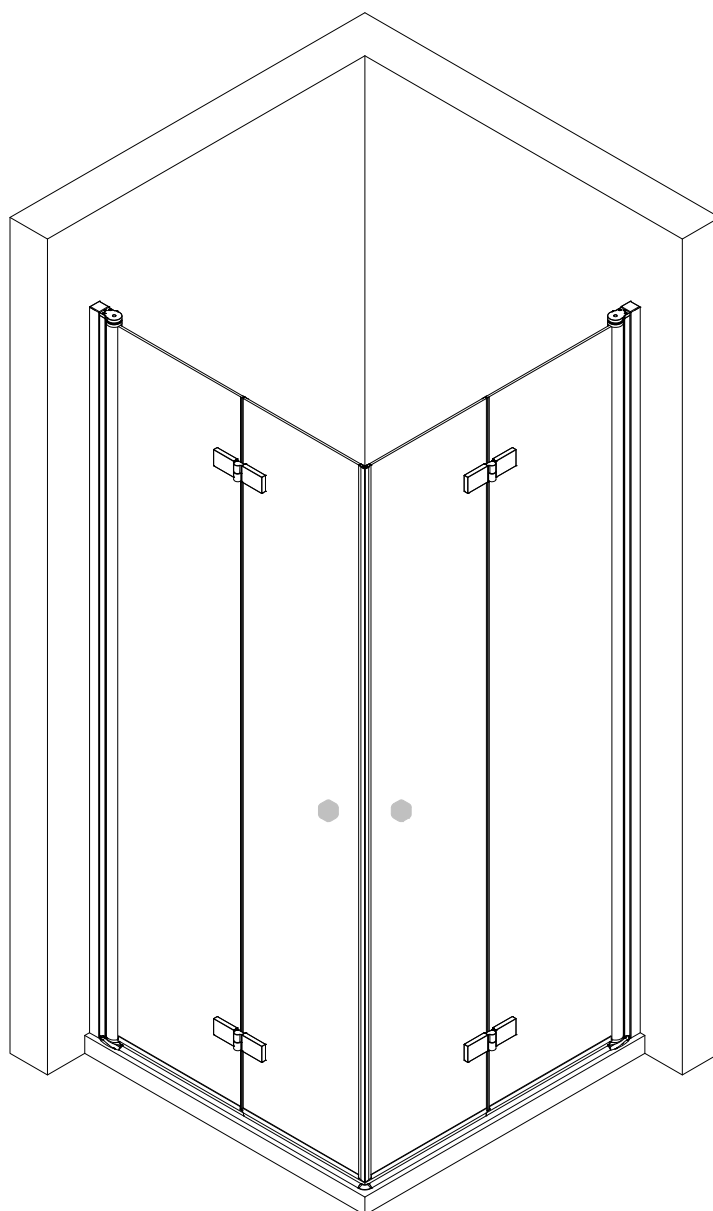



SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN




de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords du verre

nl Glasranden beschermen

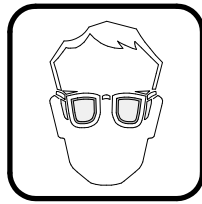


de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes de protection

nl Veiligheidsbril dragen

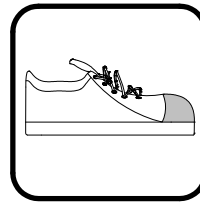


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

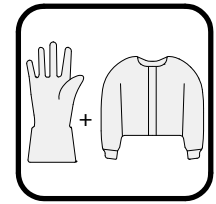


de Lange Handschuhe und langärmelige Kleidung tragen

en Wear long gloves and long-sleeved clothing

fr Portez des gants longs et des vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en kleding met lange mouwen

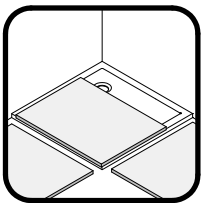


de Decken im Arbeitsbereich und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray and its area completely

fr Couvrez complètement le bac de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de omgeving leggen

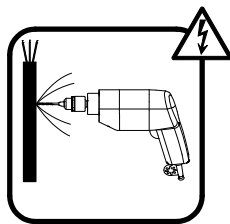


de Über die Lage der Stromleitung informieren

en Get information about the location of the power line

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

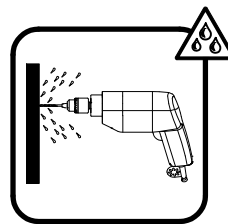


de Über die Lage der Wasserleitung informieren

en Get information about the location of the water pipe

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie van de waterleiding

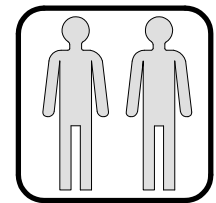


de Empfohlene Montage mit 2 Personen.

en Assembly recommended with 2 persons

fr Montage recommandé avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage met 2 personen

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

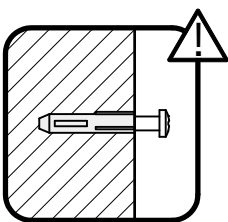

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Il est possible que le matériel de fixation livré ne soit pas adapté.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

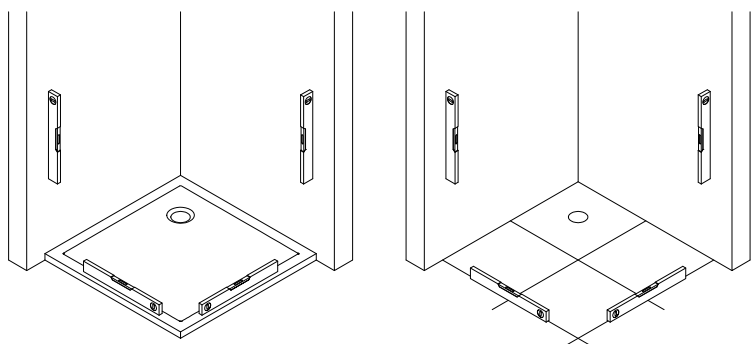

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN


- !**
- de** Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
 - en** Check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
 - fr** Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes selon les instructions de montage.
 - nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

de Montage auf Duschwanne (Maße des installierten Duschbeckens)

en Mounting on shower tray (Dimensions of the installed tray)

fr Montage sur receveur de douche (Dimensions du mur au bord extérieur du receveur)

nl Montage op douchebak (Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

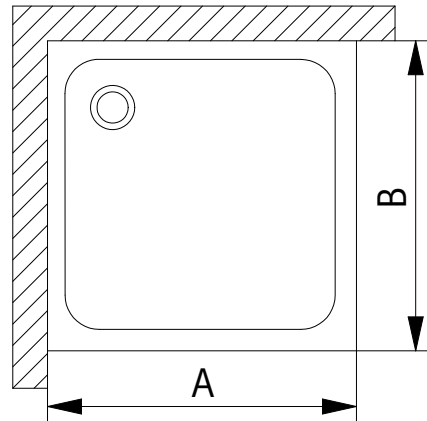

Duschwanne / shower tray/ receveur de douche / douchebak	A	B
800 mm	785 - 805 mm	785 - 805 mm
900 mm	885 - 905 mm	885 - 905 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	985 - 1005 mm
1200 mm	1185 - 1205 mm	1185 - 1205 mm


oder / or / ou / of

de Montage ohne Duschwanne (Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)


en Mounting without shower tray (Mounting on tile) (Middle of the glass)

fr Montage sans receveur de douche (Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

nl Montage zonder douchebak (Montage op tegel) (midden van het glas)

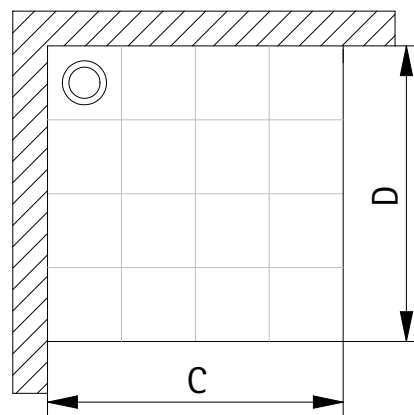

Version / Versie	C	D
800 mm	755 - 775 mm	755 - 775 mm
900 mm	855 - 875 mm	855 - 875 mm
1000 mm	955 - 975 mm	955 - 975 mm
1200 mm	1155 - 1175 mm	1155 - 1175 mm

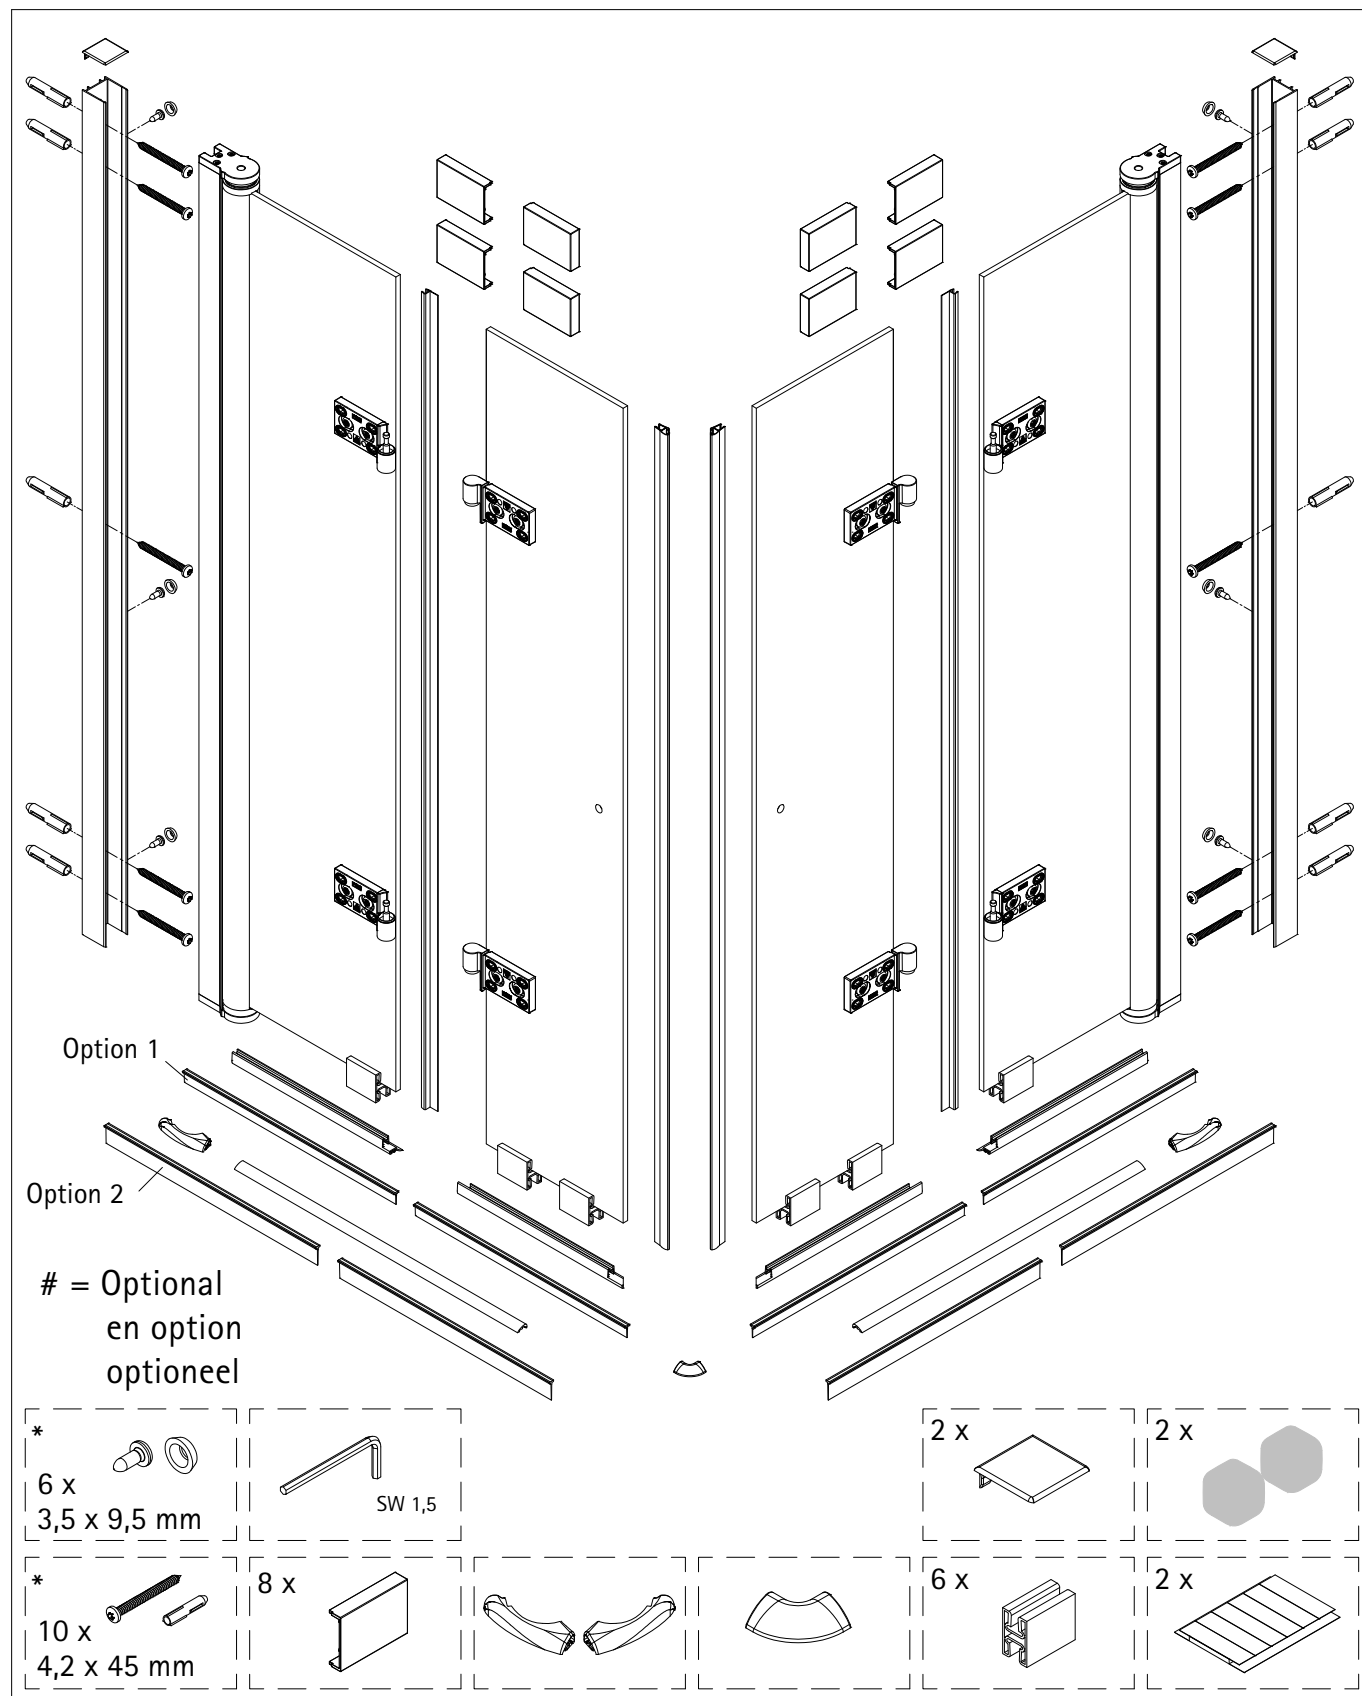

*


de Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

en This is a universal set of screws, which is used for various of our shower screens models. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.

fr Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de parois de douche. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.


nl Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemaakt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.

BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
 OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG


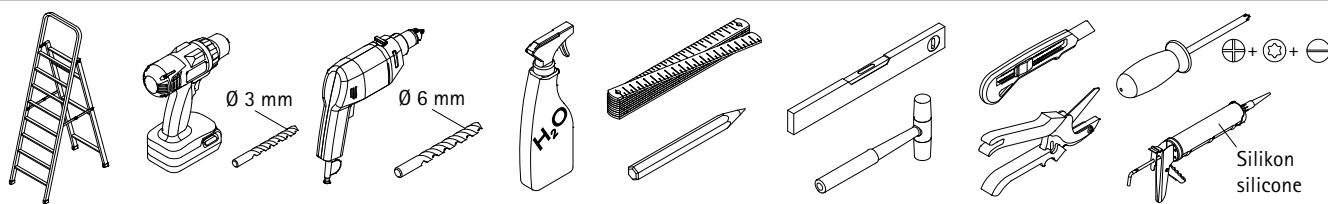


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / SEMBLAGE



1

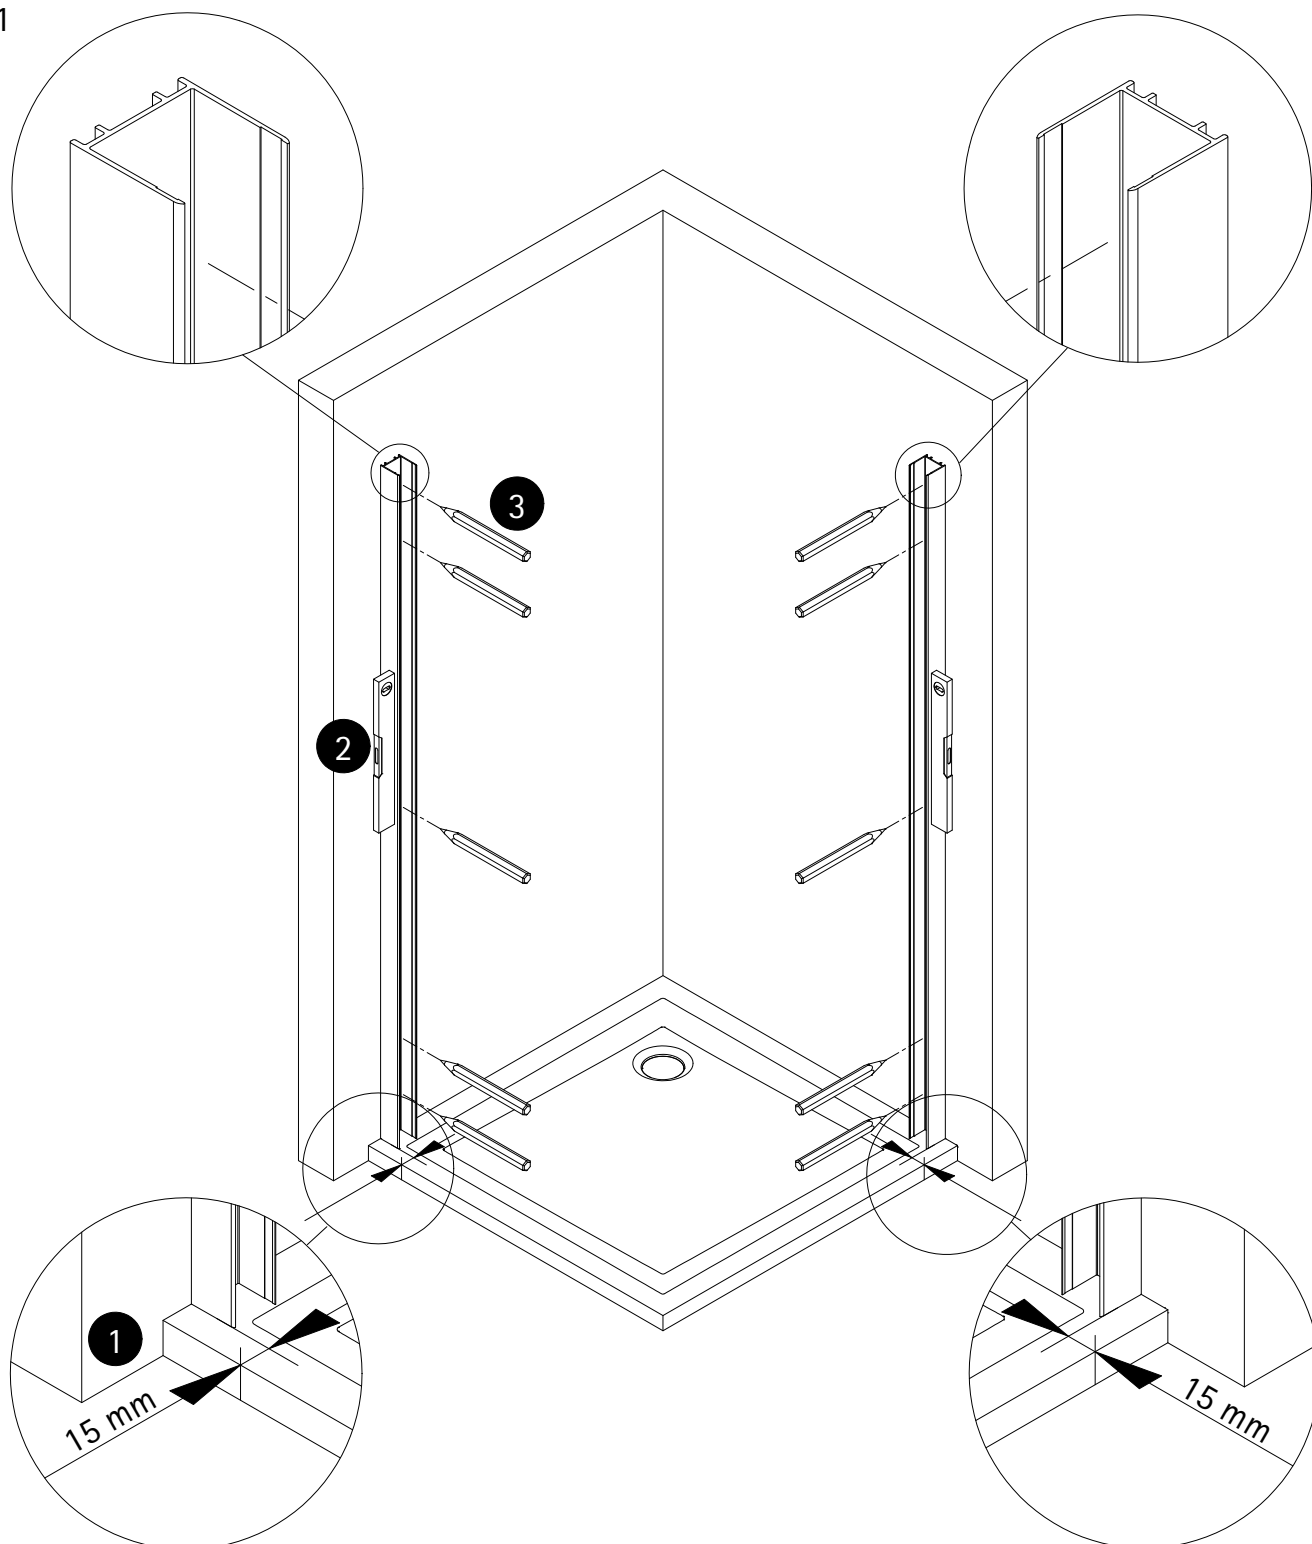


2

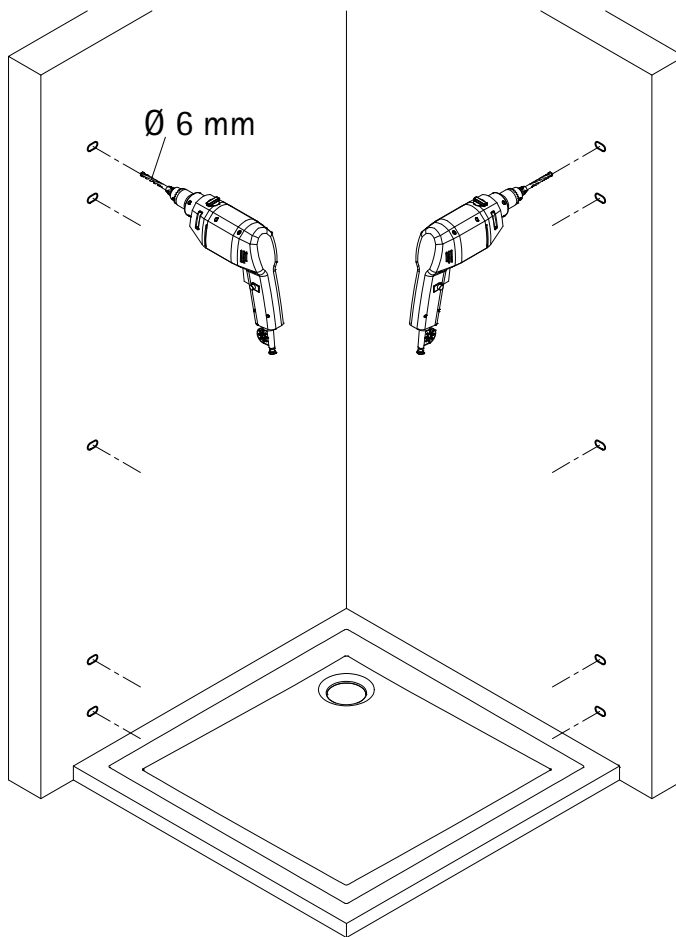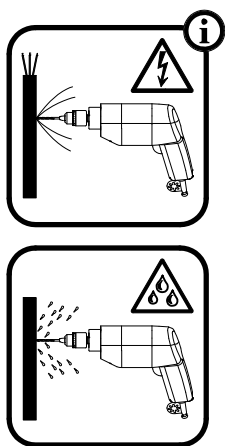


3

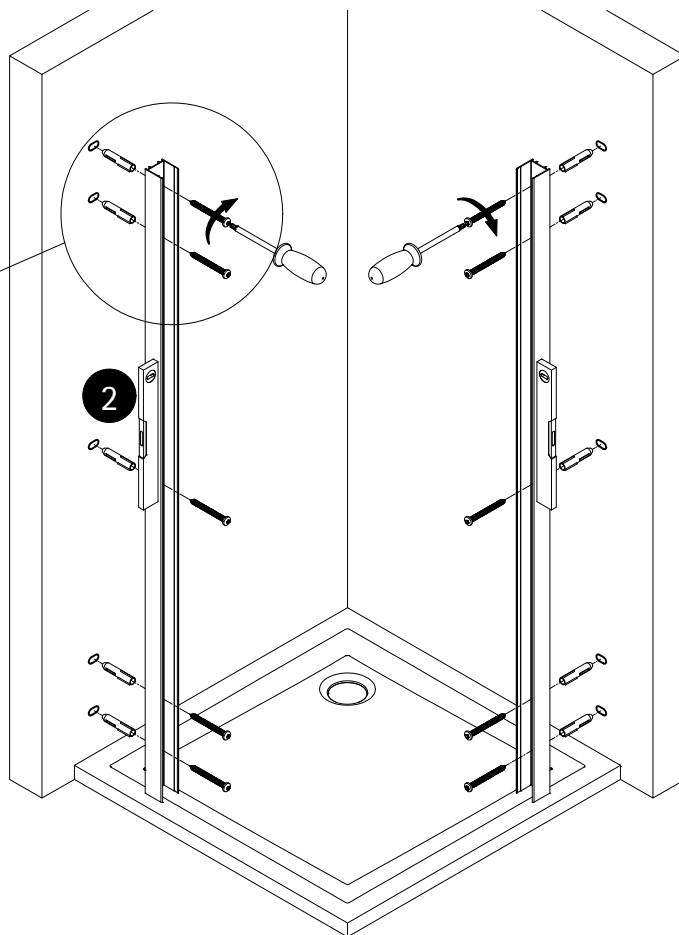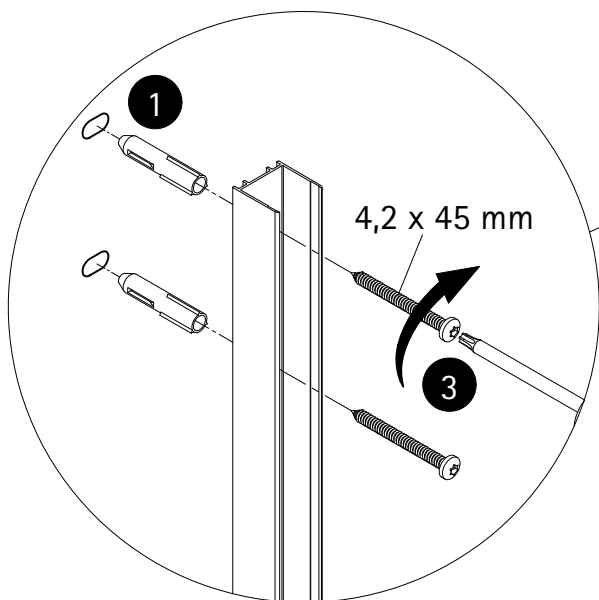




4

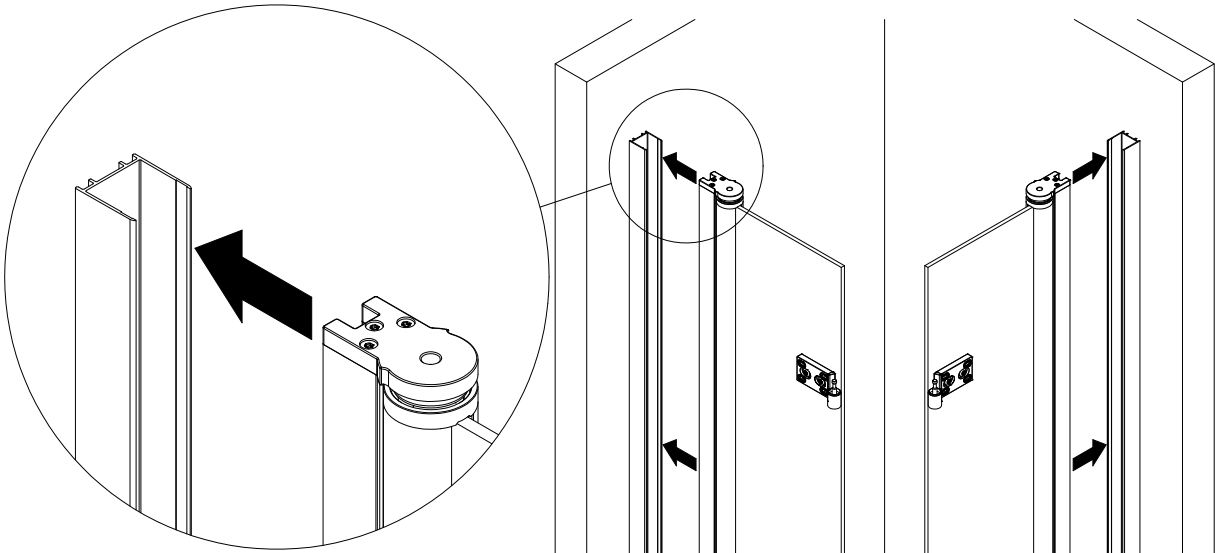


Bei Montage auf Fliesen!
 Assembly on joint of tile!
 Montage sur sol à l'italienne!
 Montage op tegelvoer!

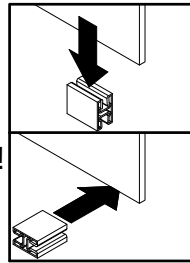


5

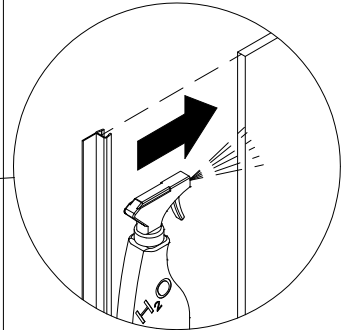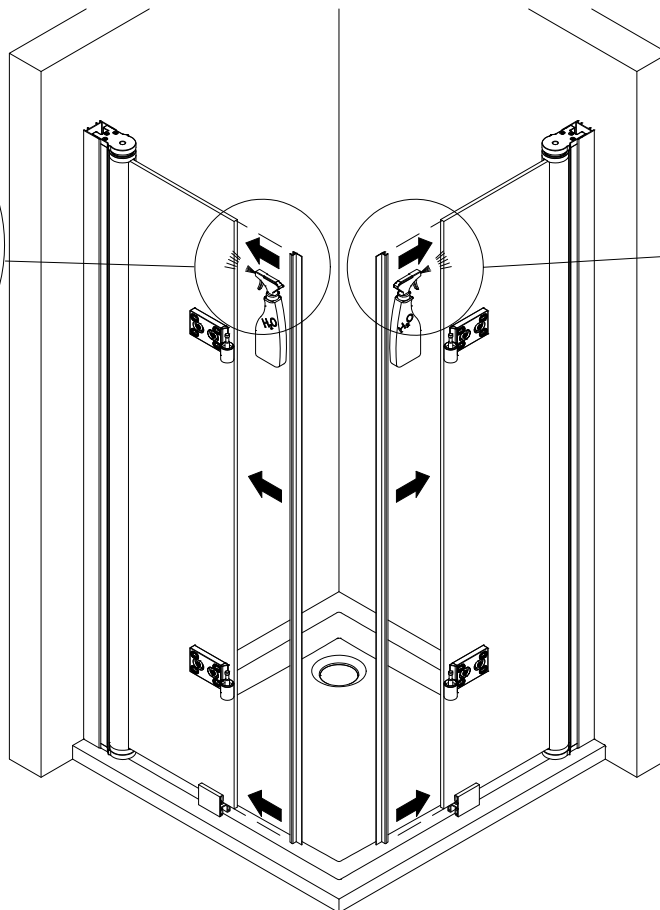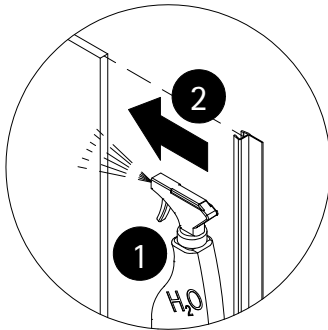


6

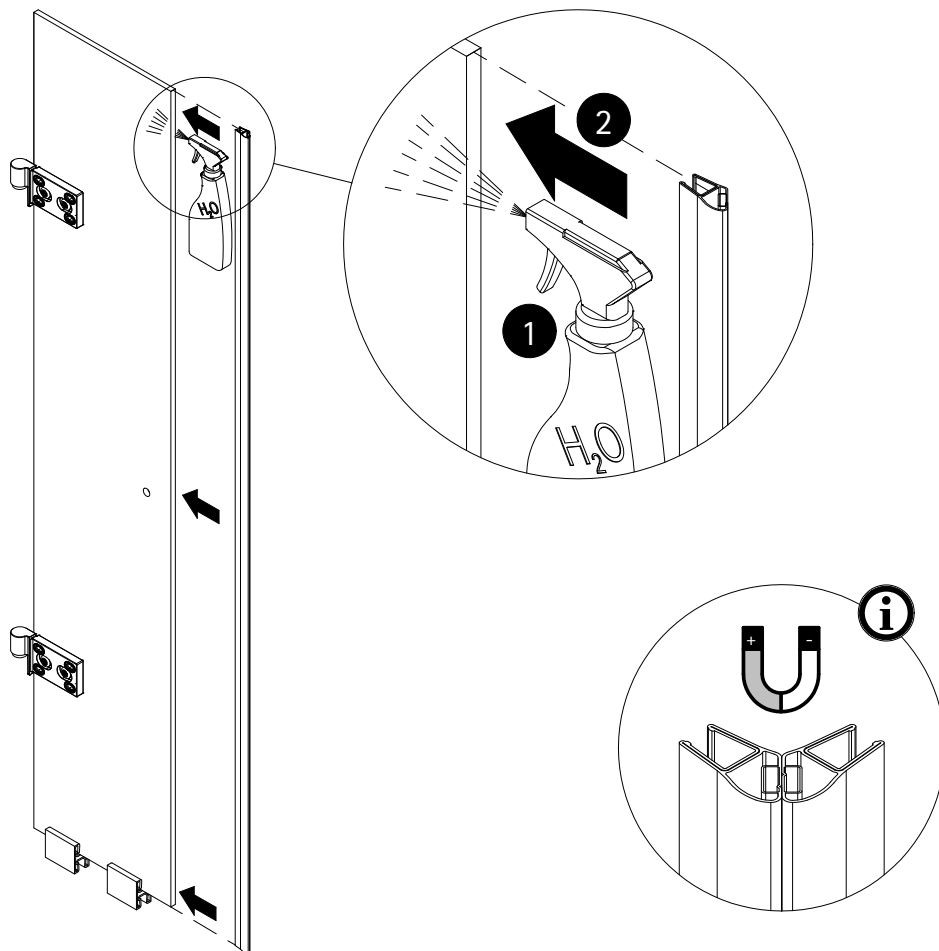


7

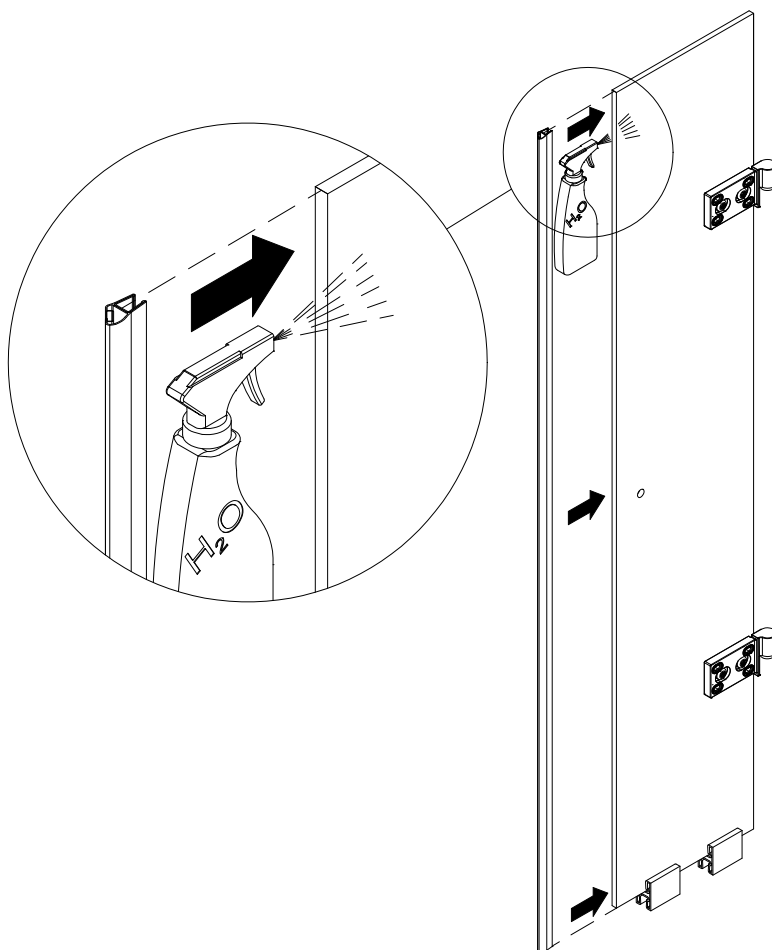


8

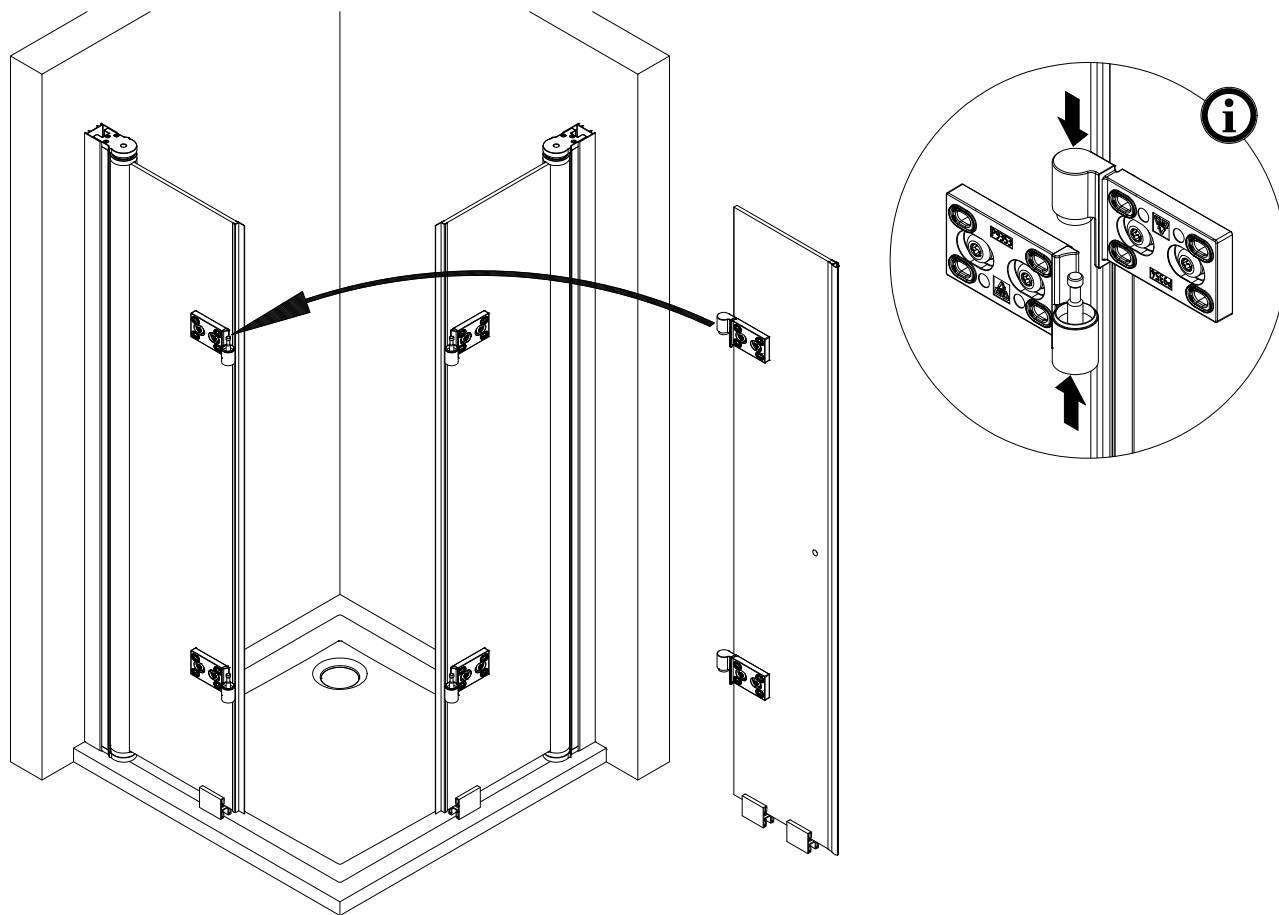


9

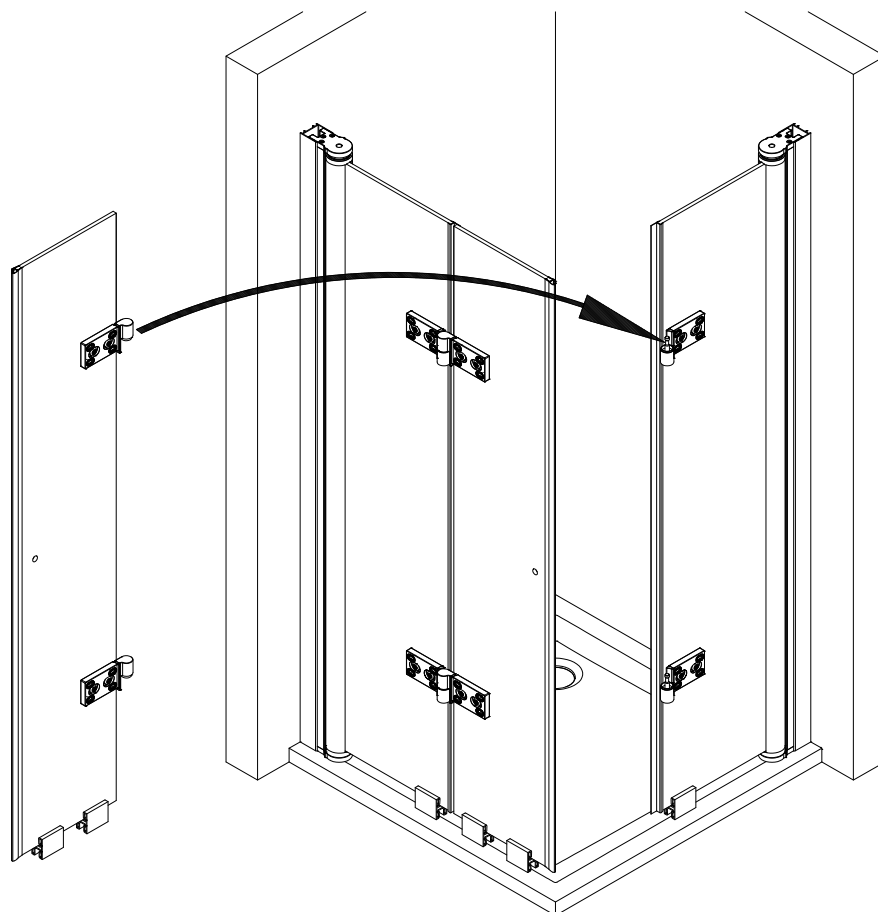


10

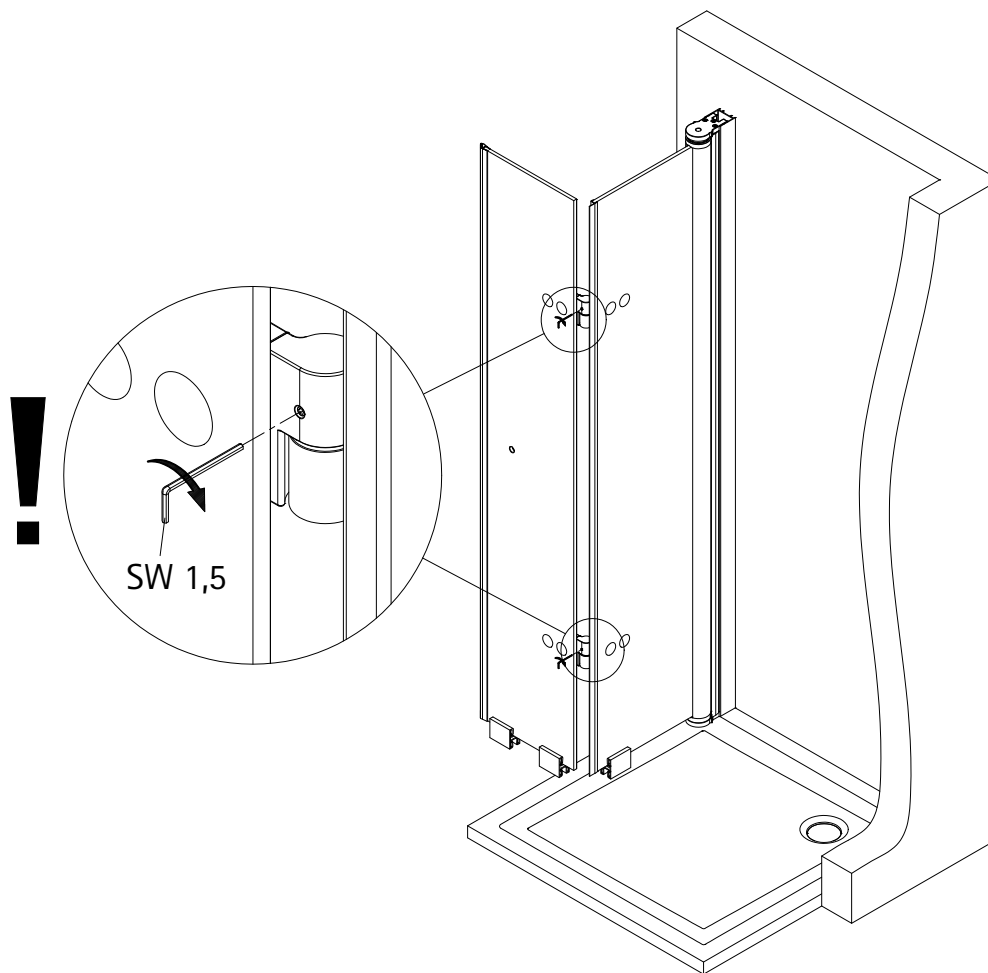


11

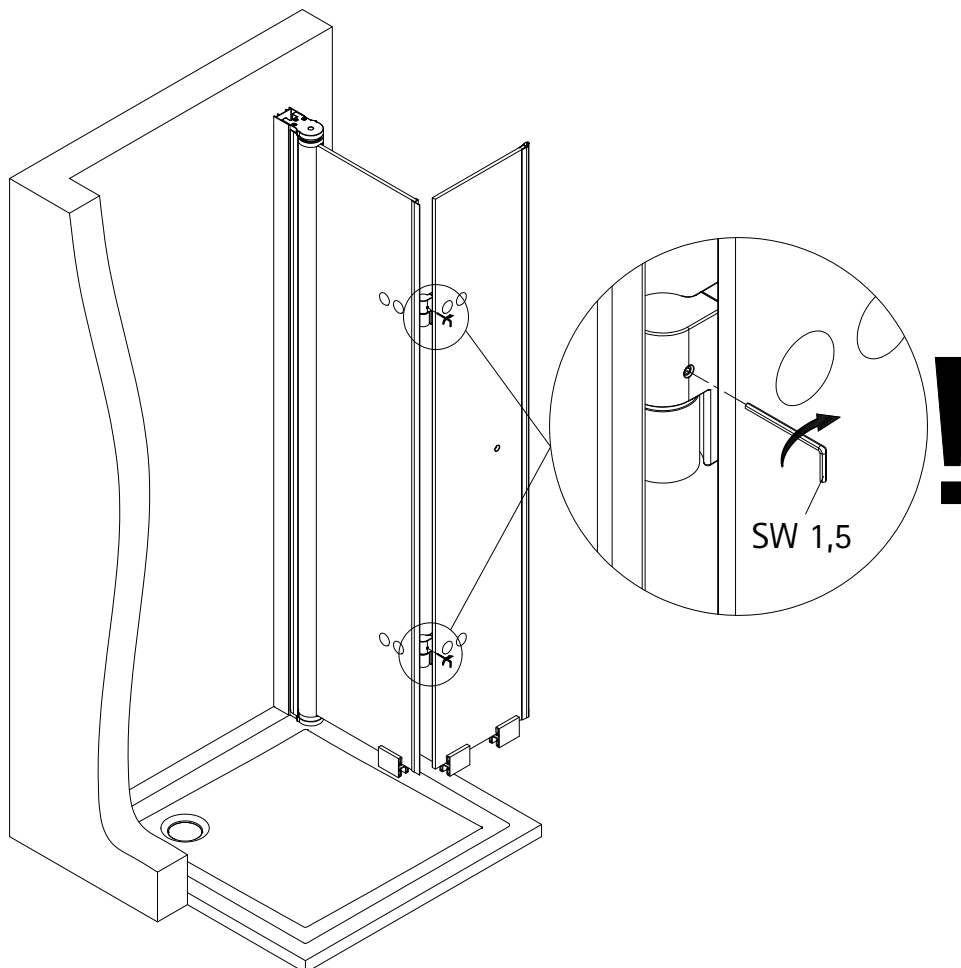





12

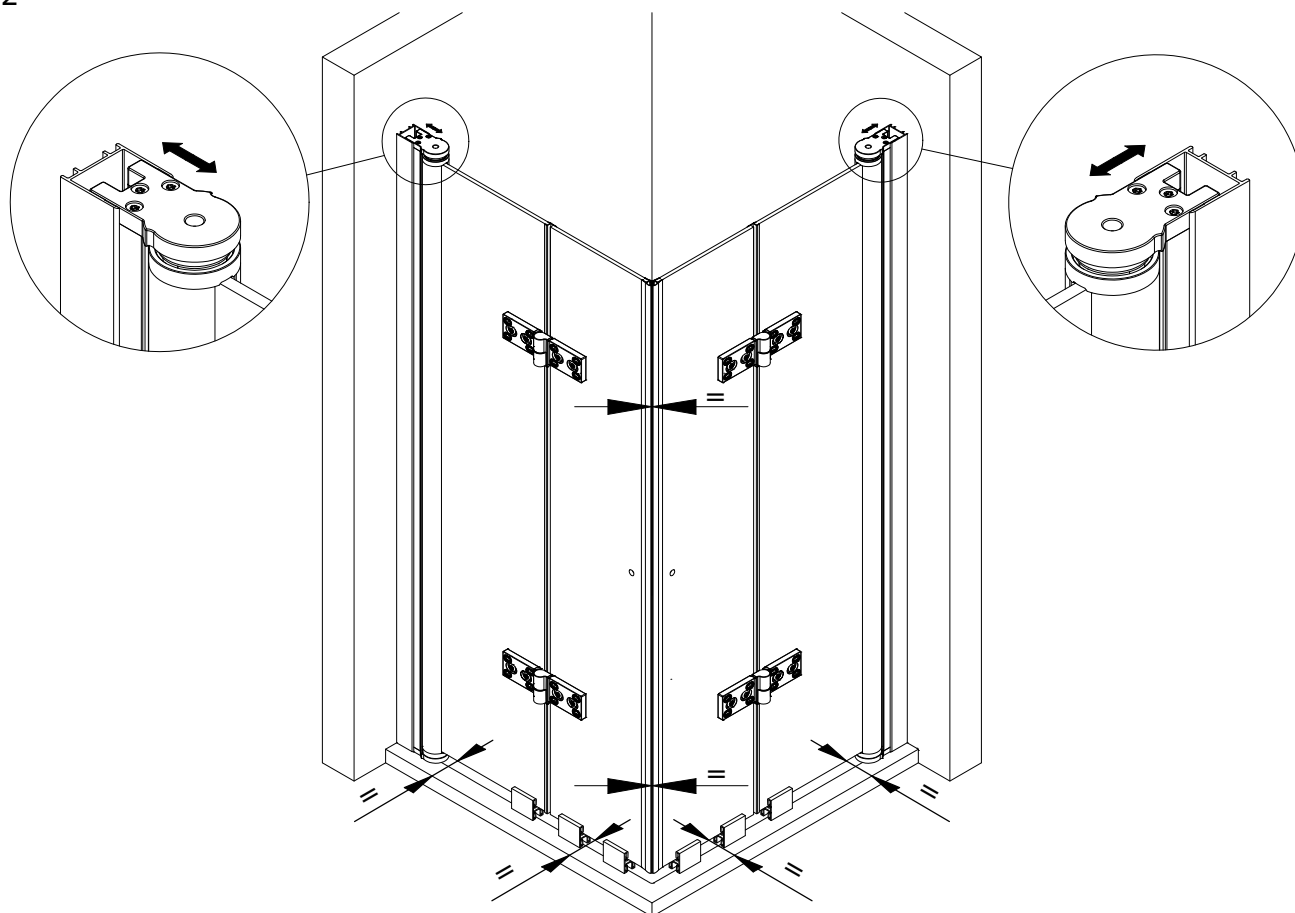


13

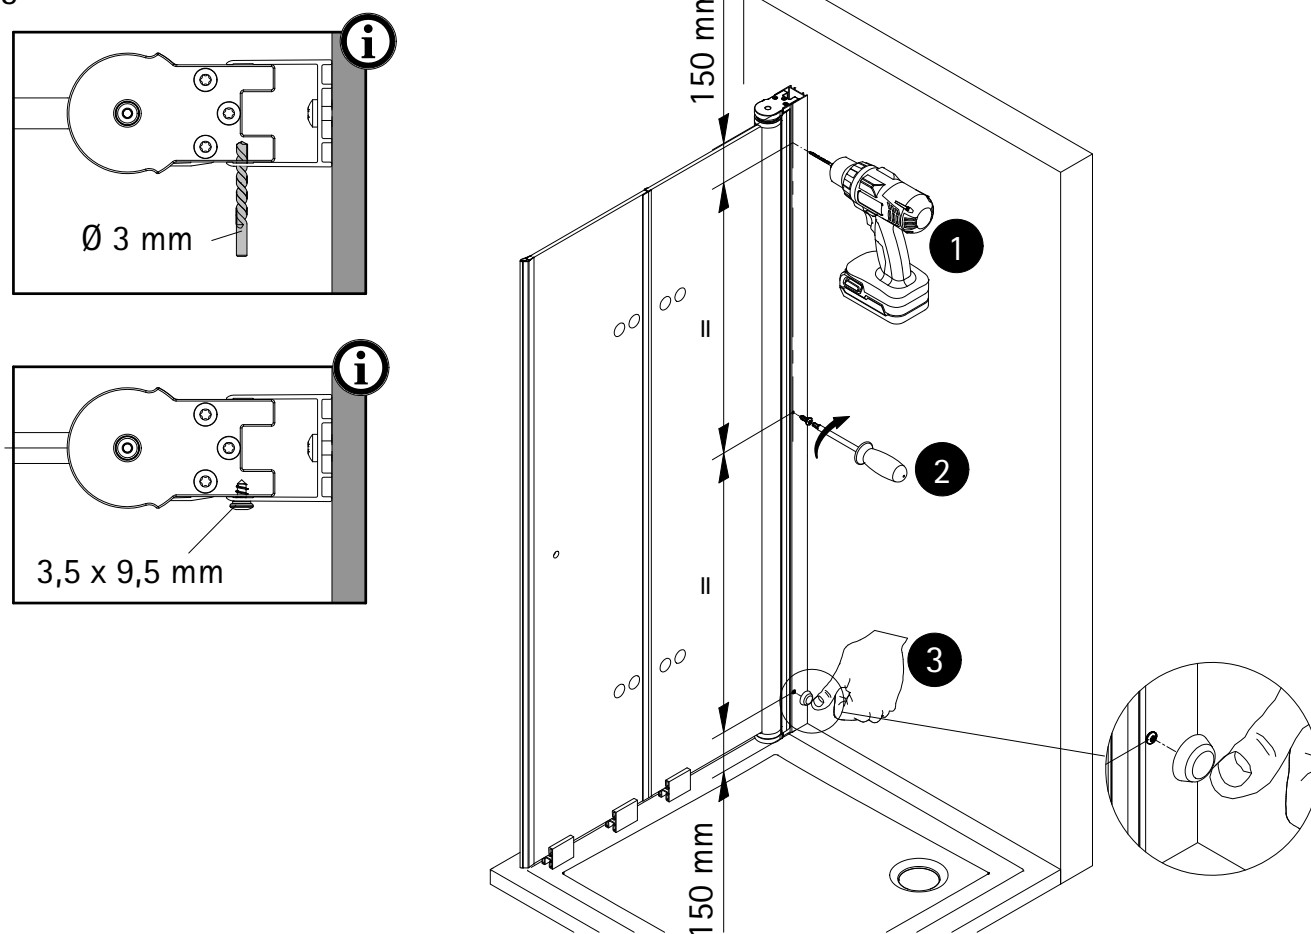


14

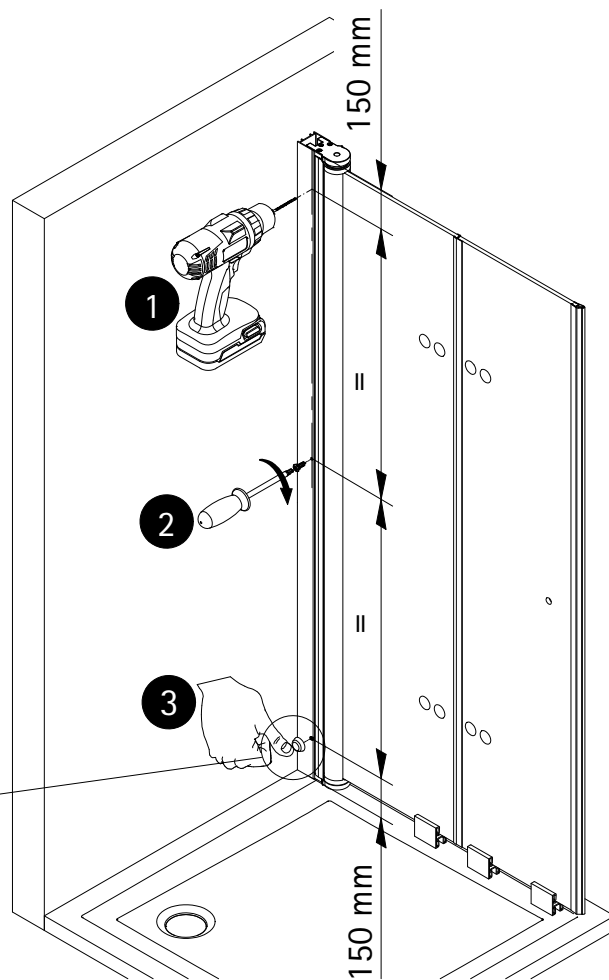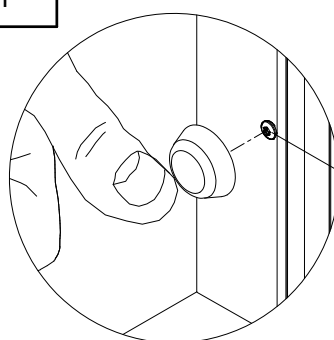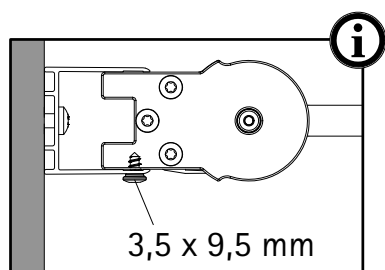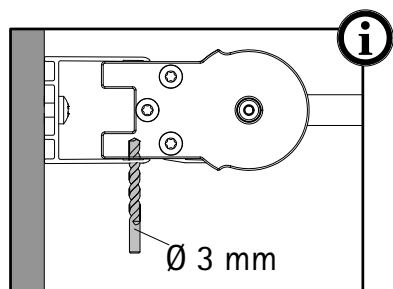


15

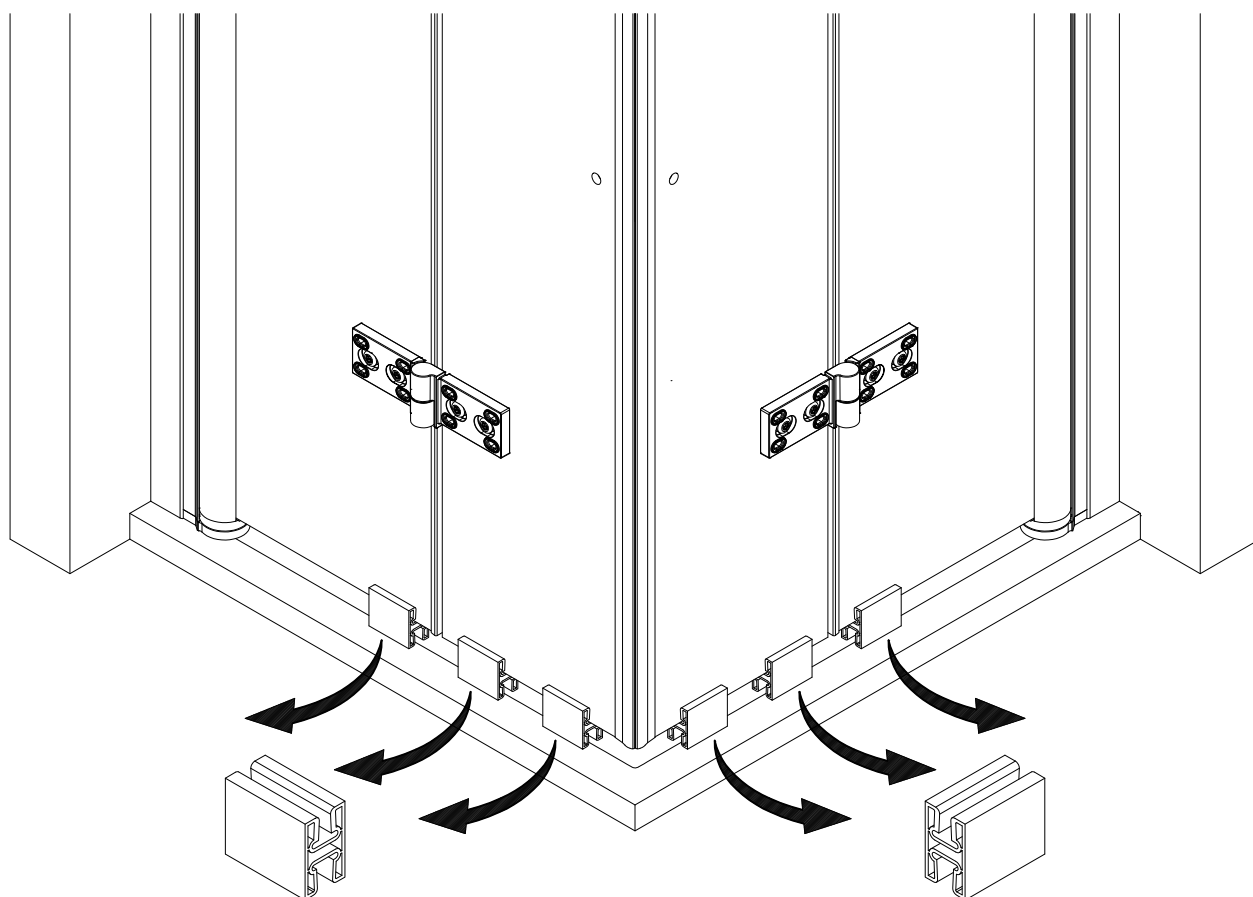


16

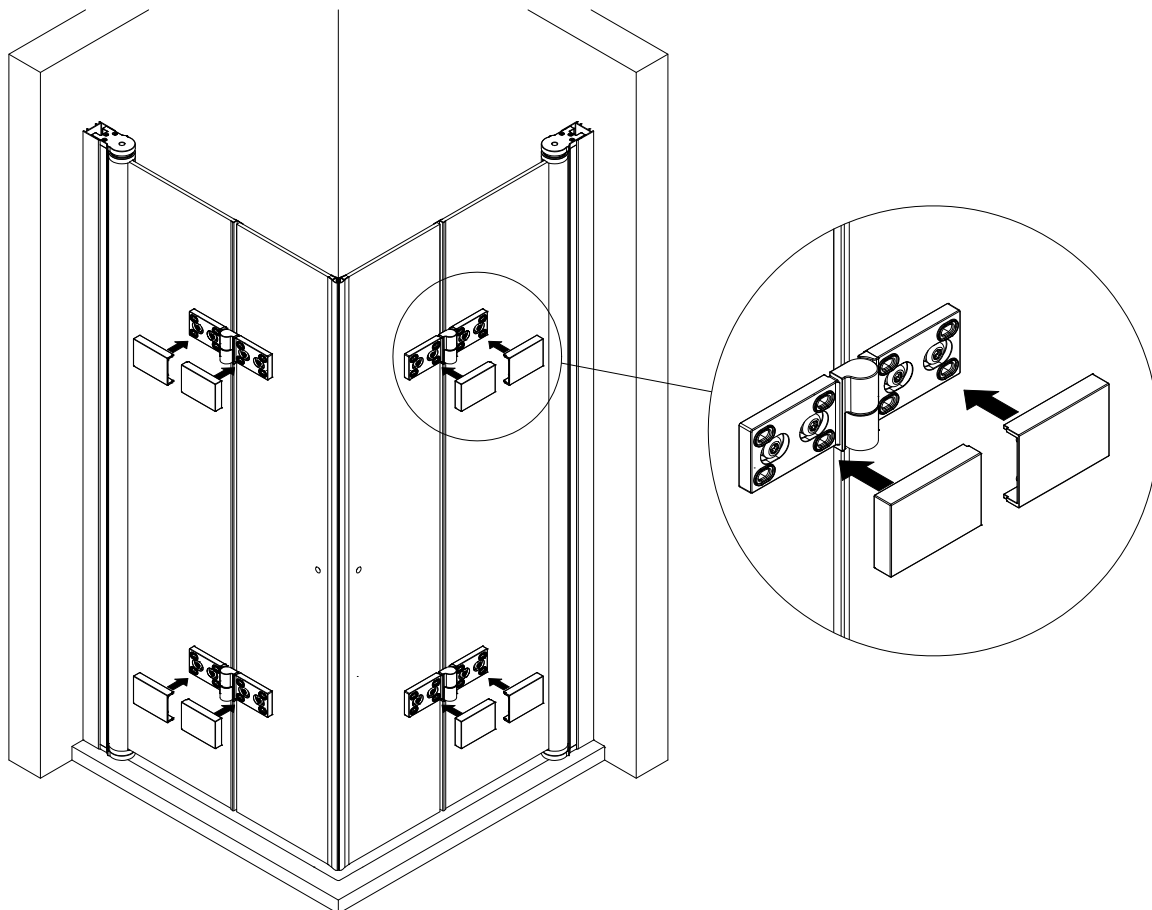

17

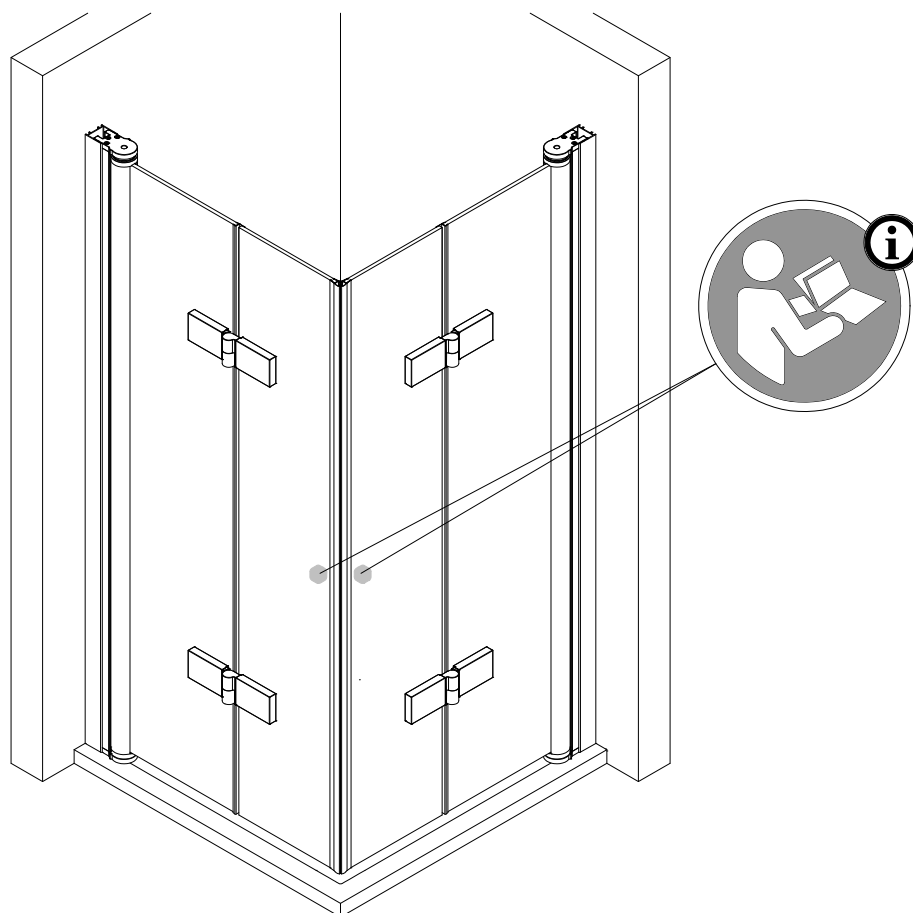


18

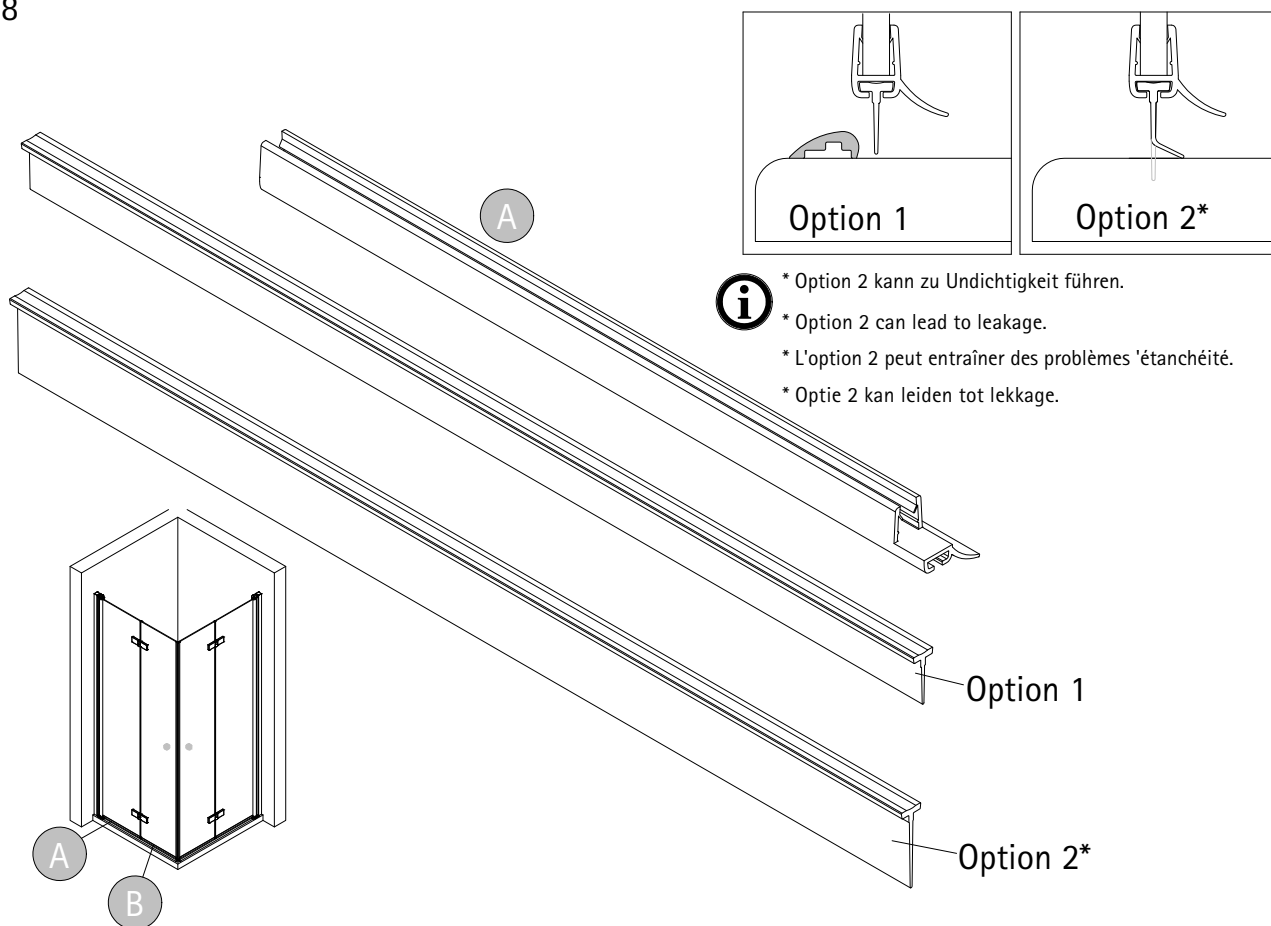


- * Option 2 kann zu Undichtigkeit führen.
- * Option 2 can lead to leakage.
- * L'option 2 peut entraîner des problèmes 'étanchéité.
- * Optie 2 kan leiden tot lekkage.

19

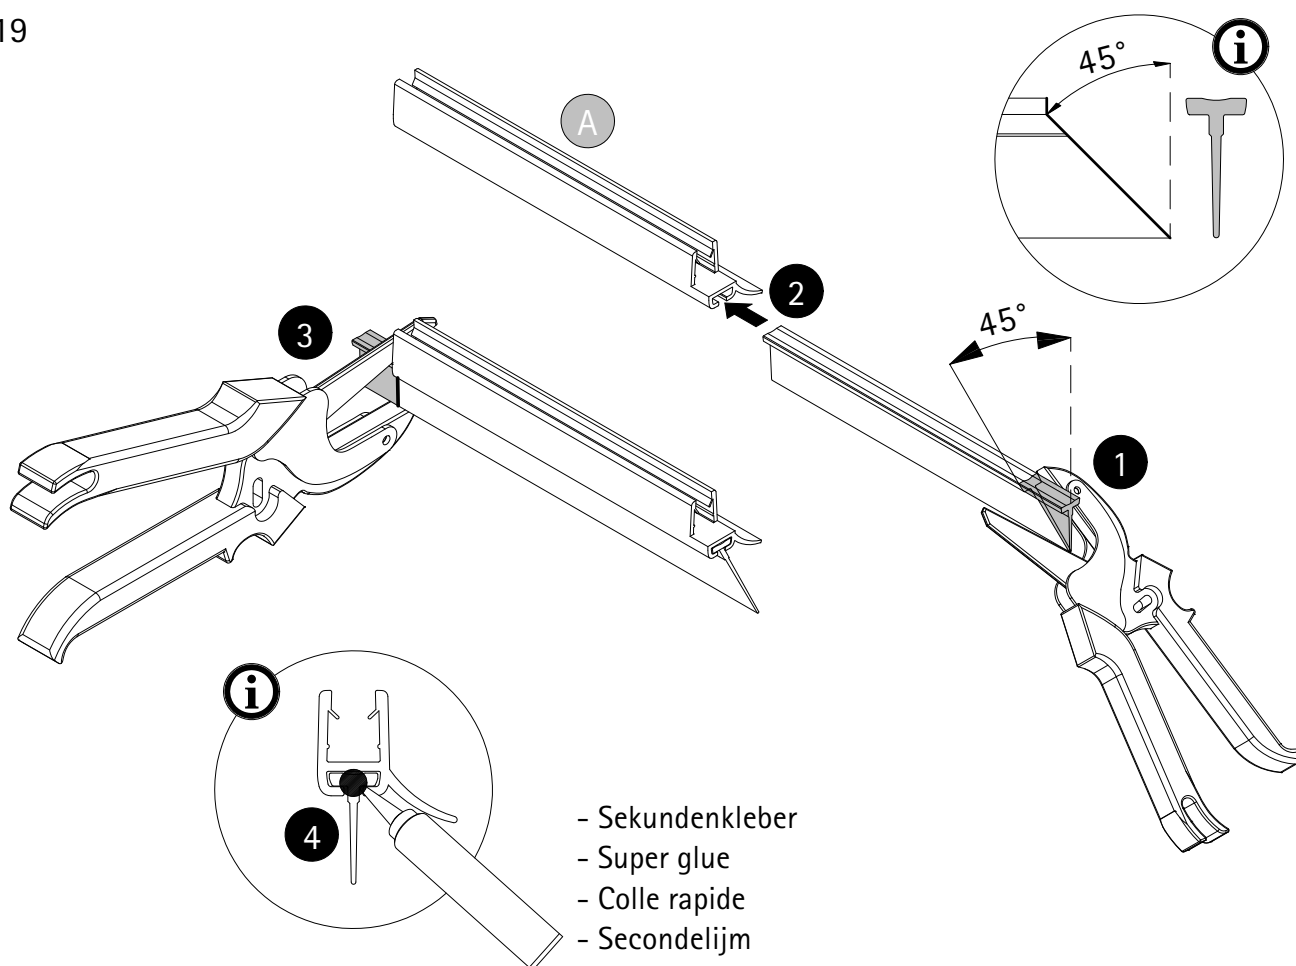

- Sekundenkleber
- Super glue
- Colle rapide
- Secondelijm


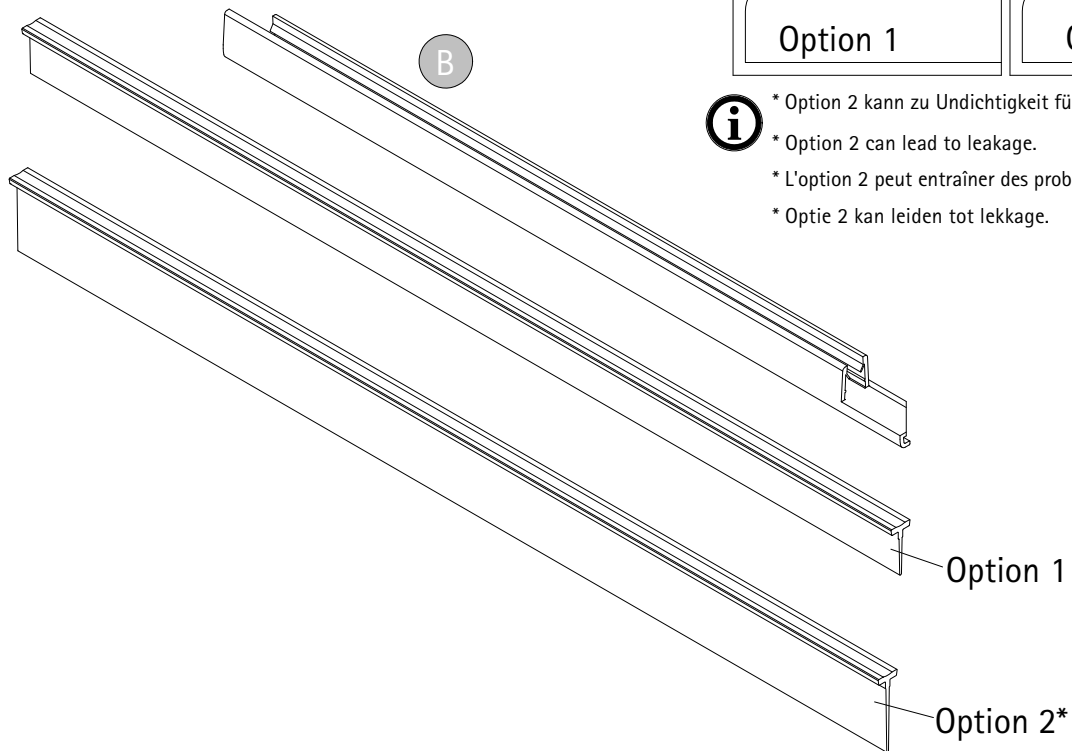


* Option 2 kann zu Undichtigkeit führen.

* Option 2 can lead to leakage.


* L'option 2 peut entraîner des problèmes 'étanchéité.

* Optie 2 kan leiden tot lekkage.

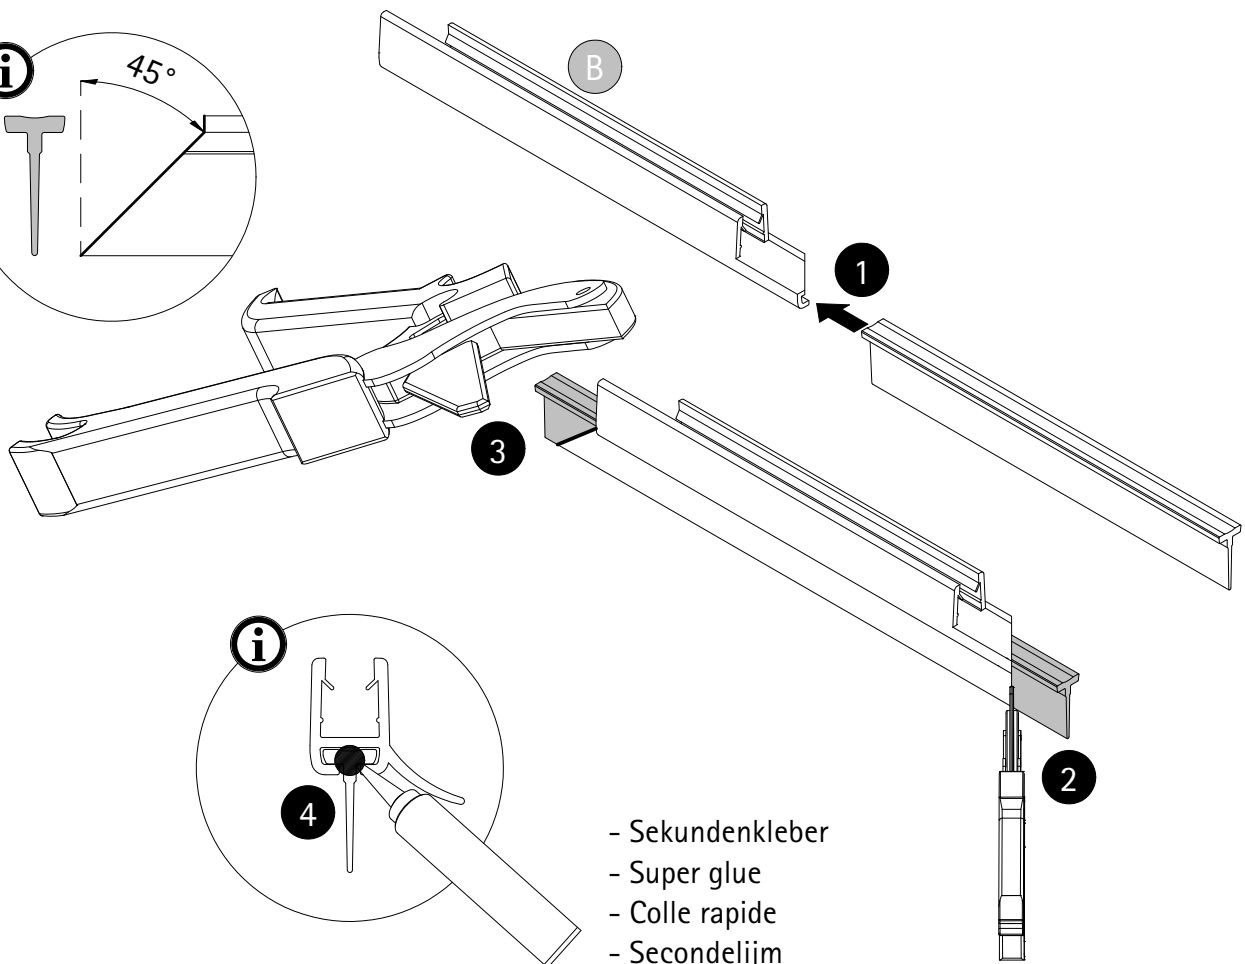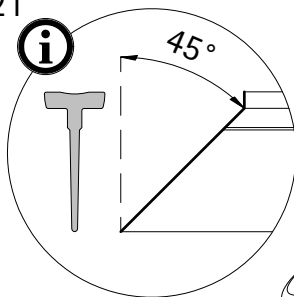

- Sekundenkleber
- Super glue
- Colle rapide
- Secondelijm

22


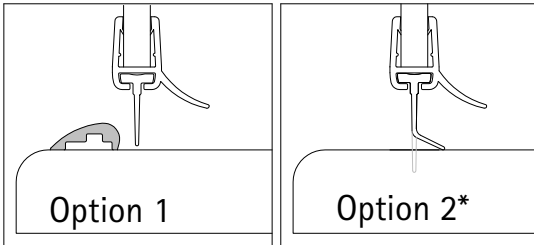


* Option 2 kann zu Undichtigkeit führen.


* Option 2 can lead to leakage.

* L'option 2 peut entraîner des problèmes 'étanchéité.


* Optie 2 kan leiden tot lekkage.

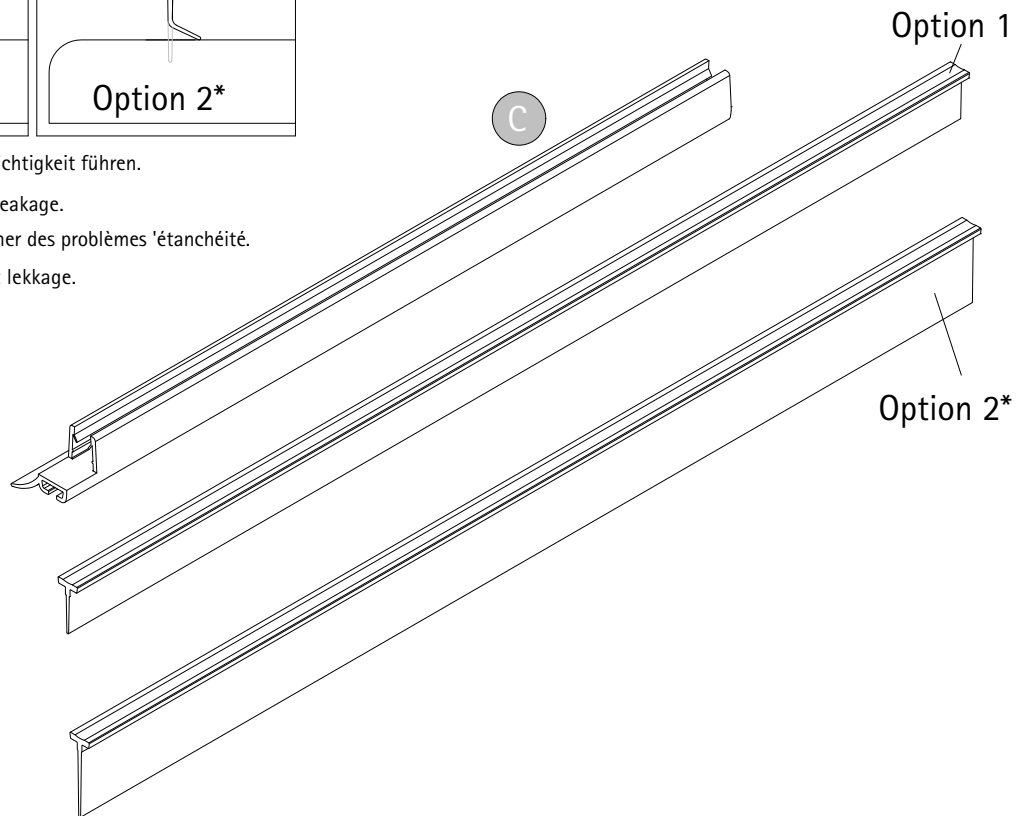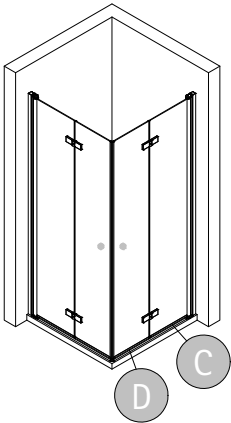

23

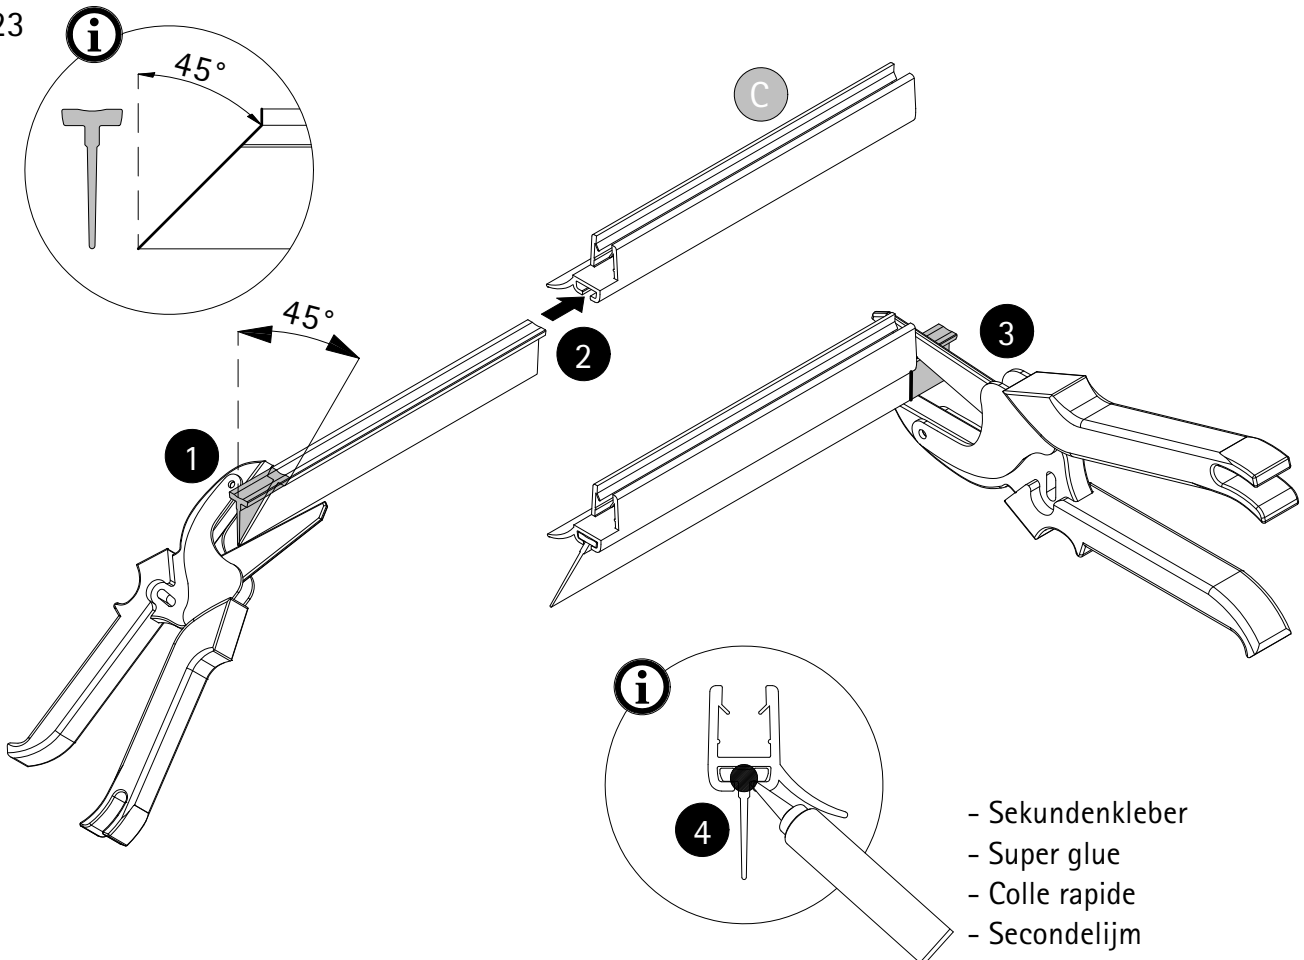

24

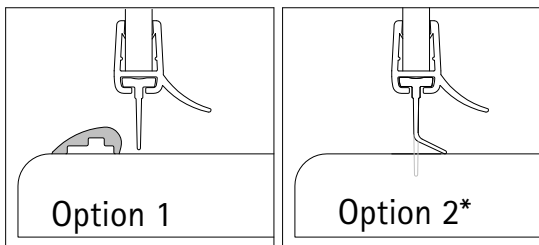


* Option 2 kann zu Undichtigkeit führen.


* Option 2 can lead to leakage.

* L'option 2 peut entraîner des problèmes 'étanchéité.

* Optie 2 kan leiden tot lekkage.

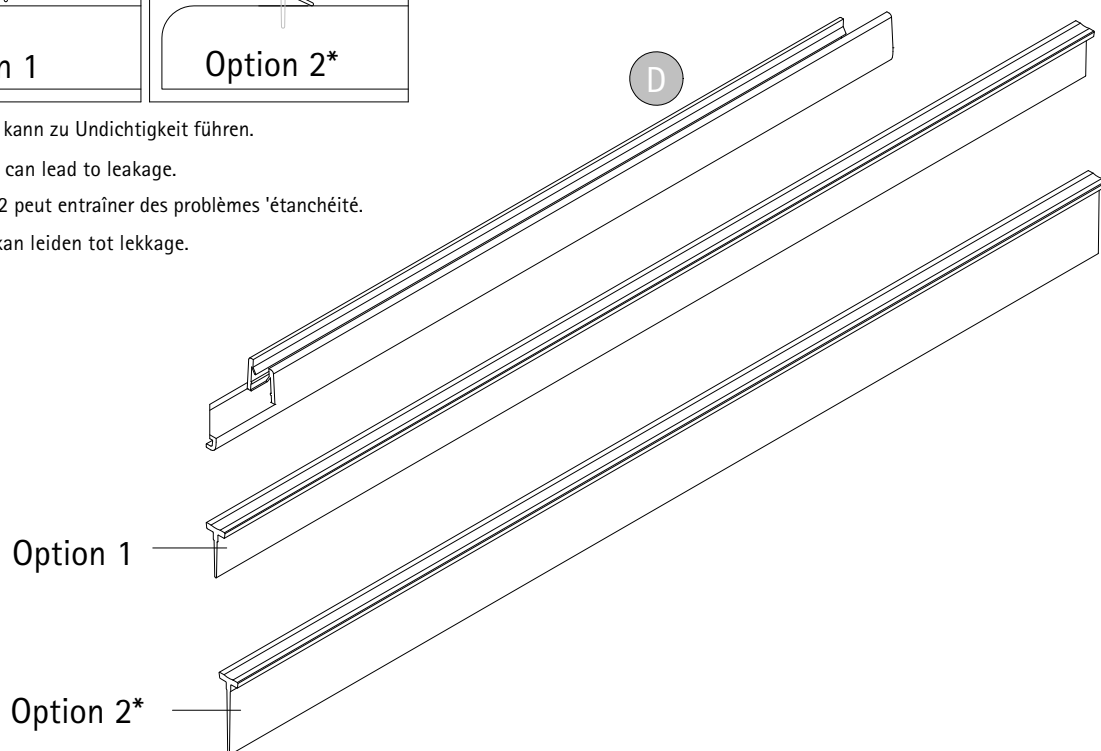


25

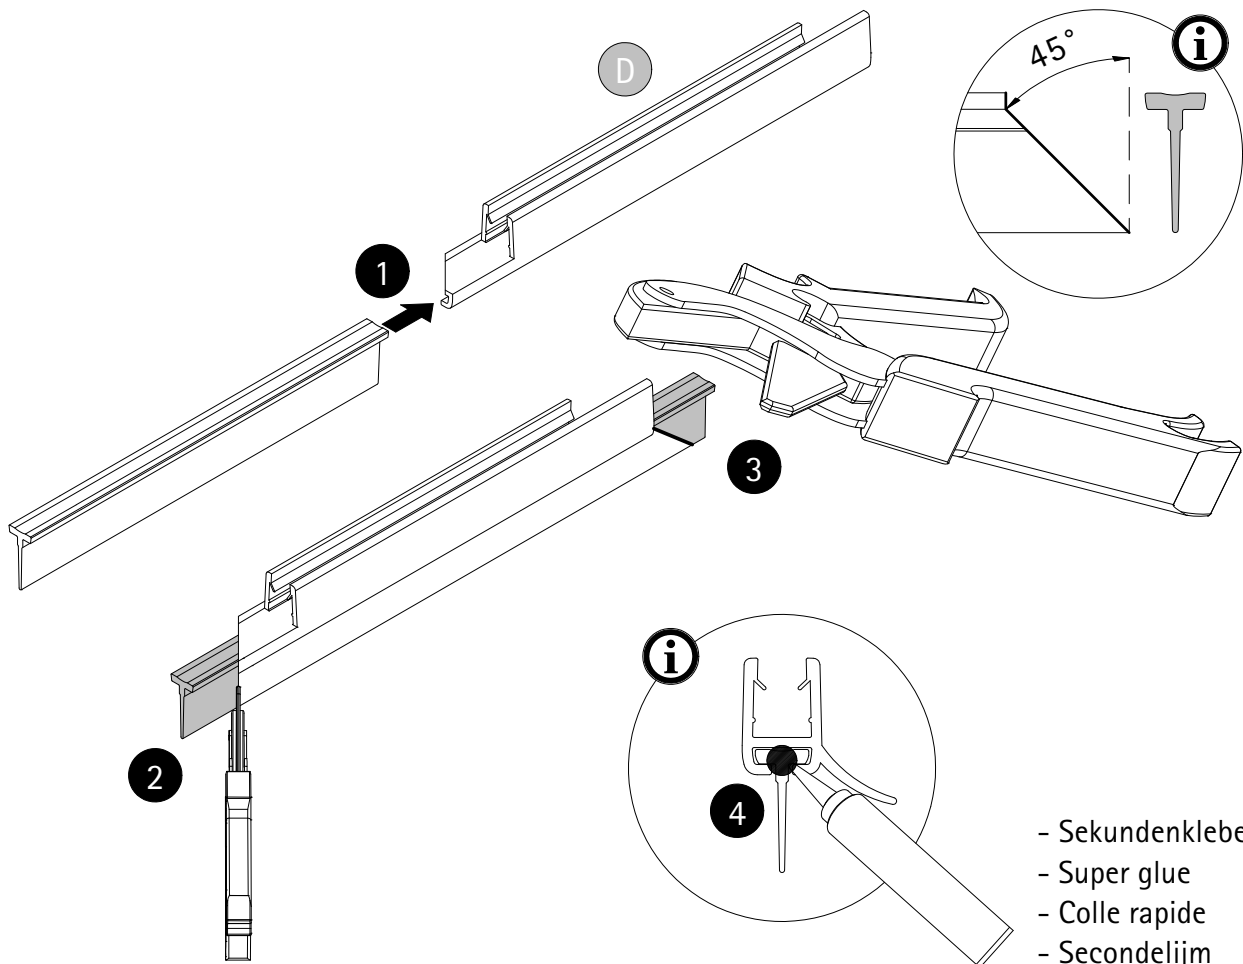


- Sekundenkleber
- Super glue
- Colle rapide
- Secondelijm


26

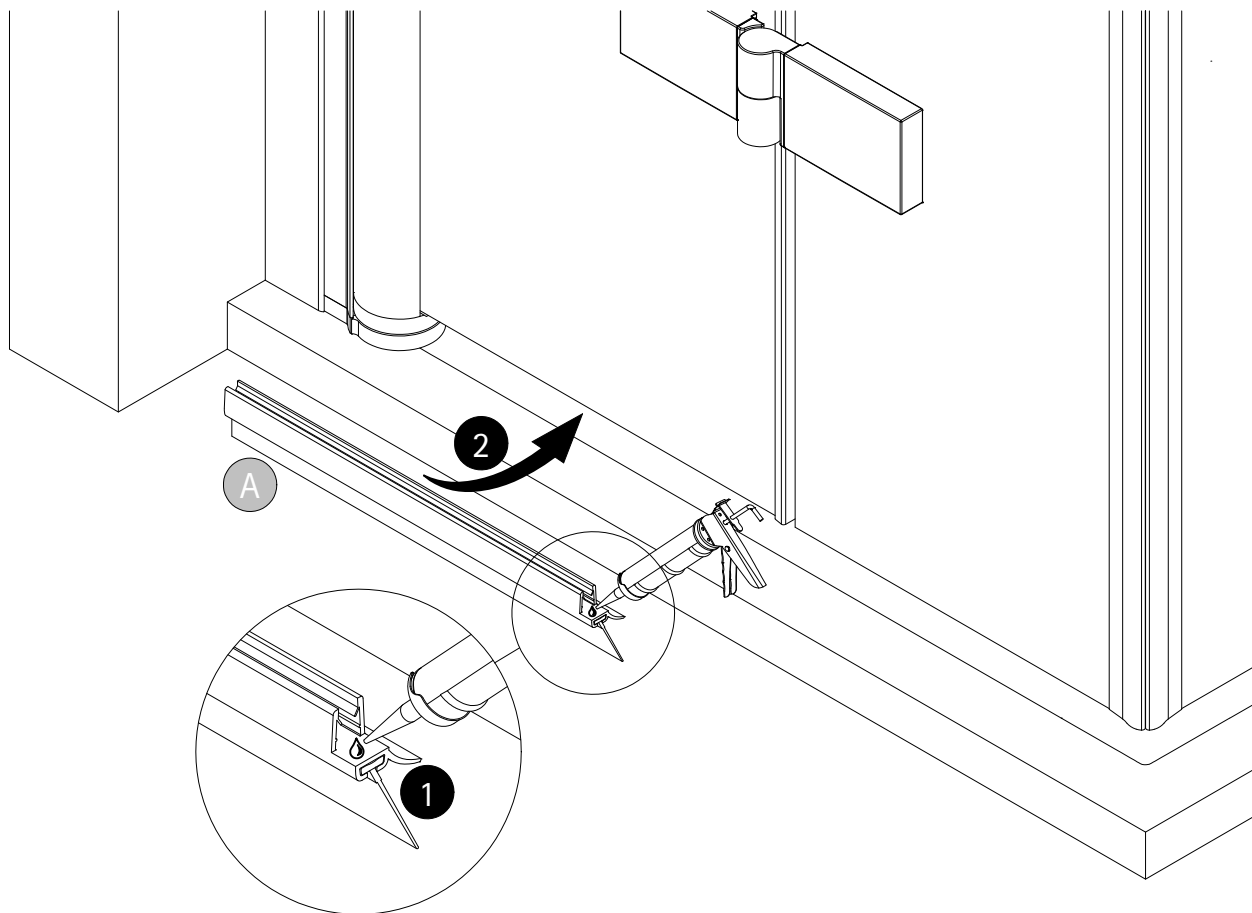


27

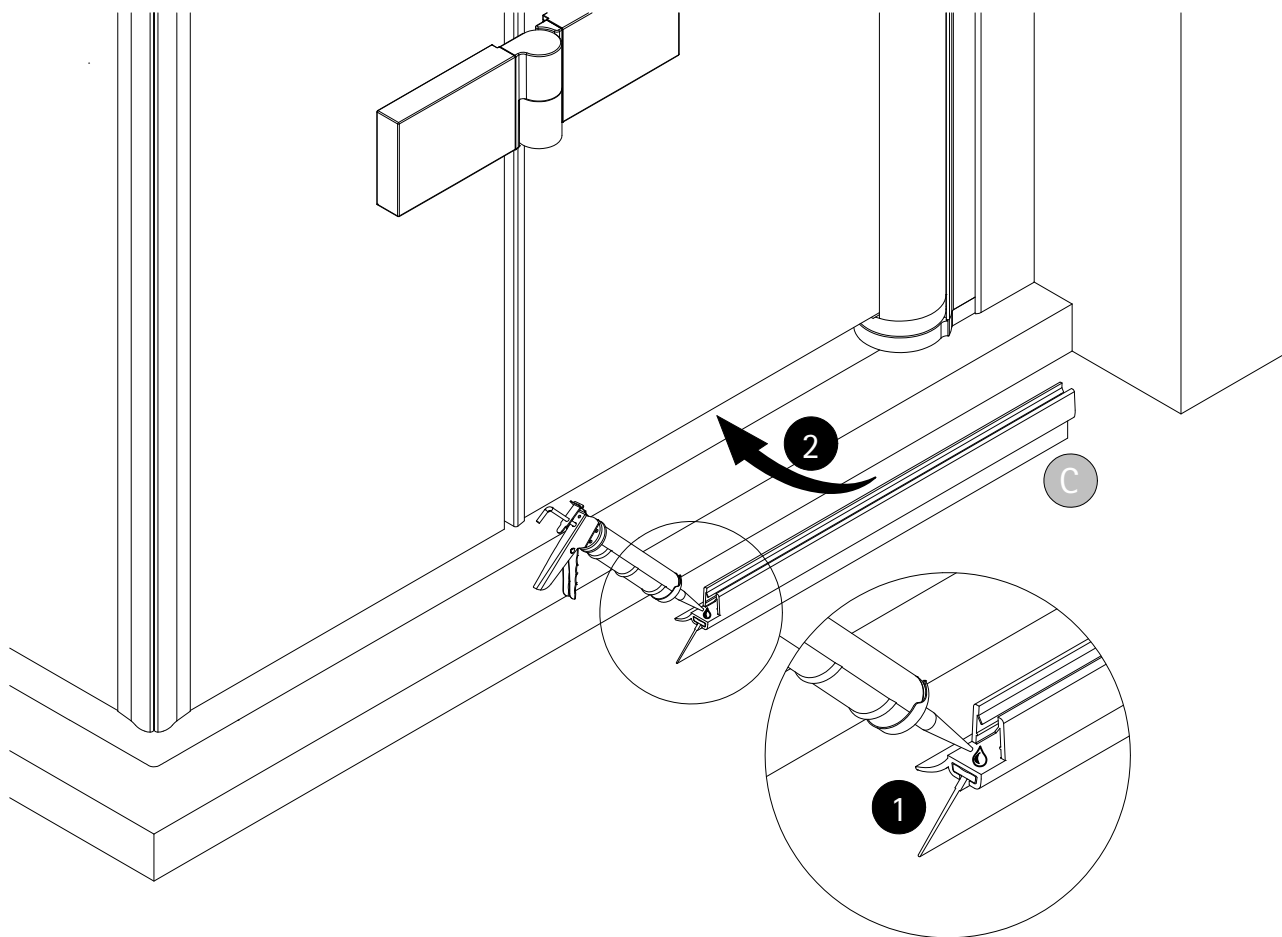


28

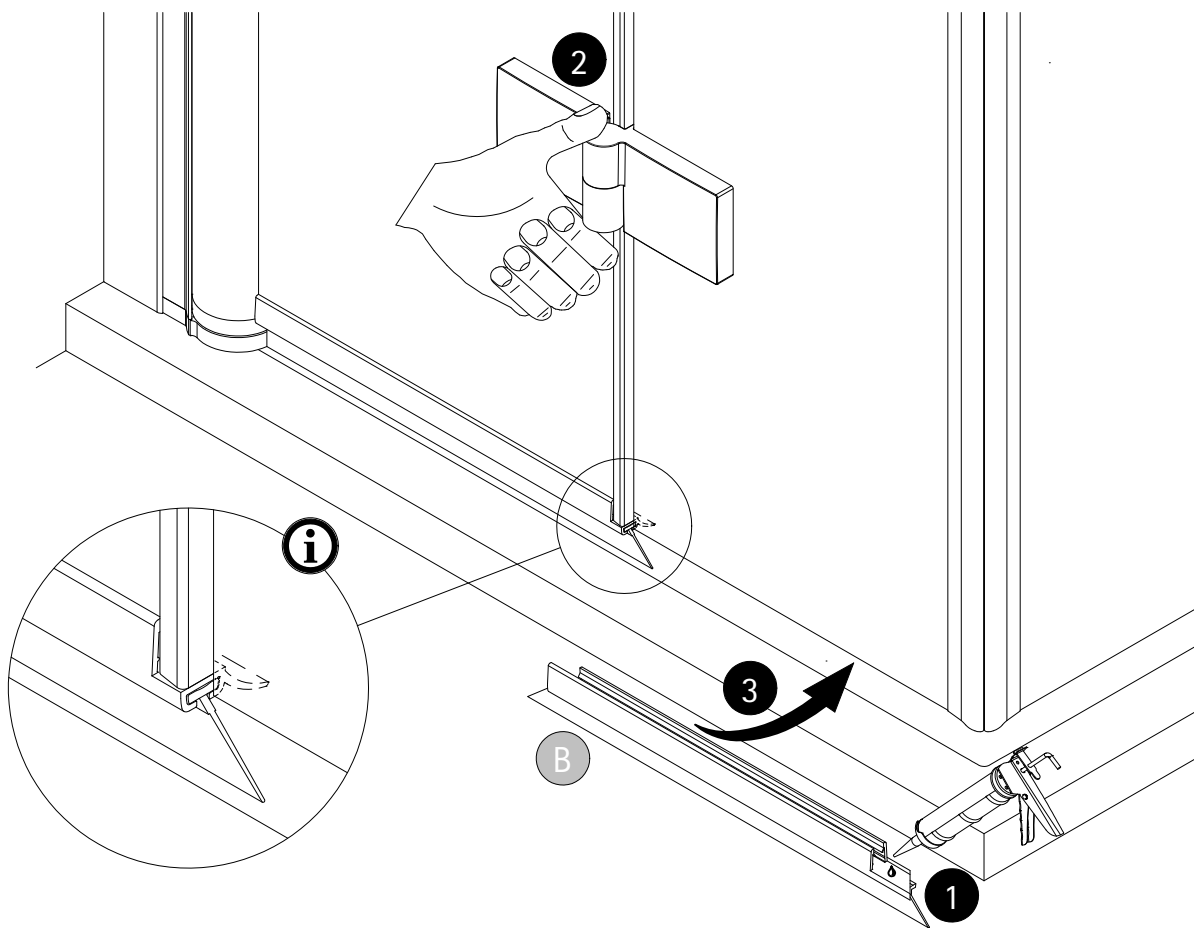


29

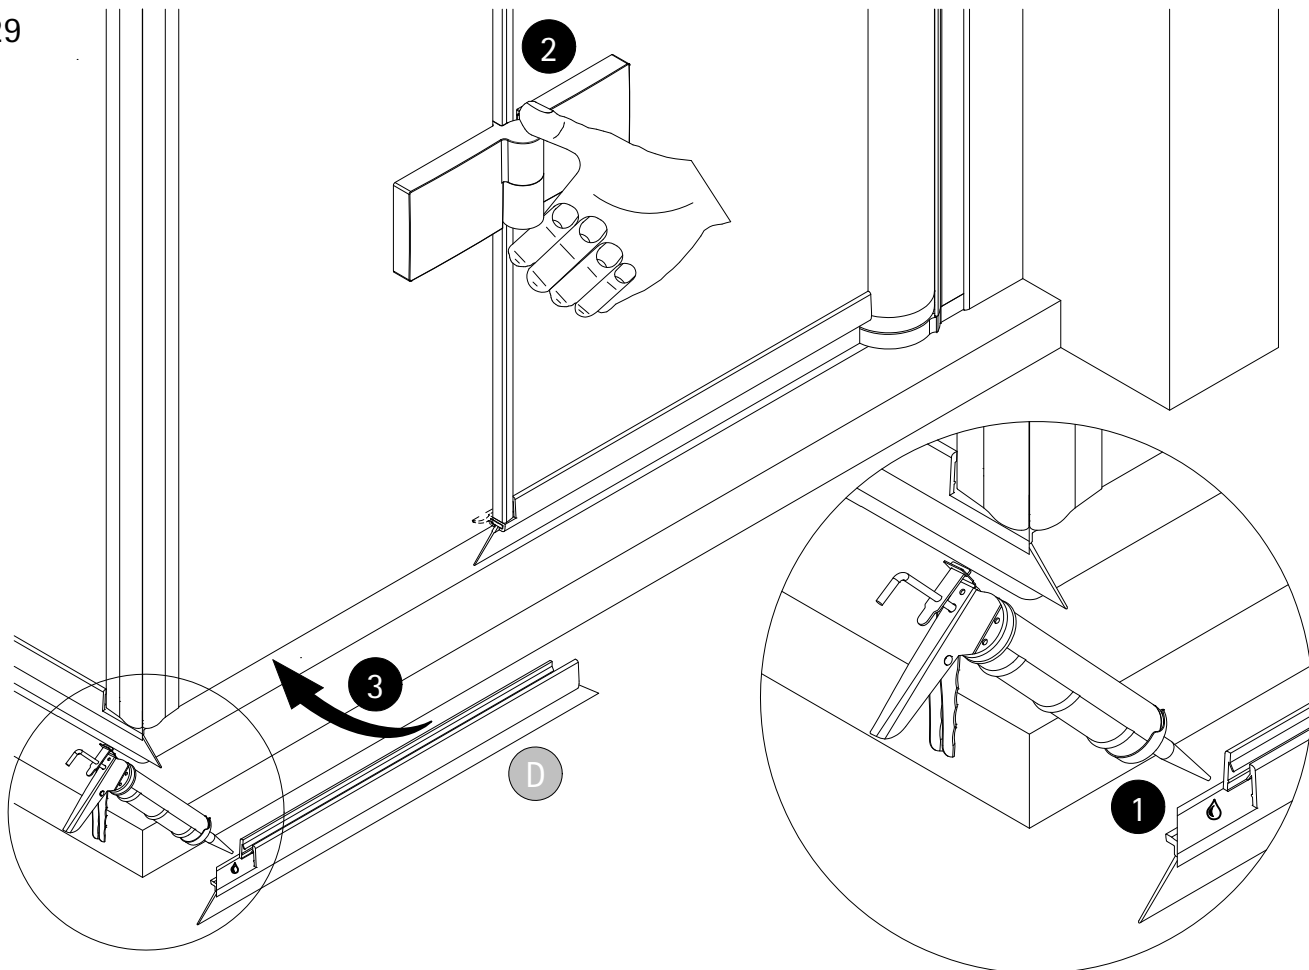


30

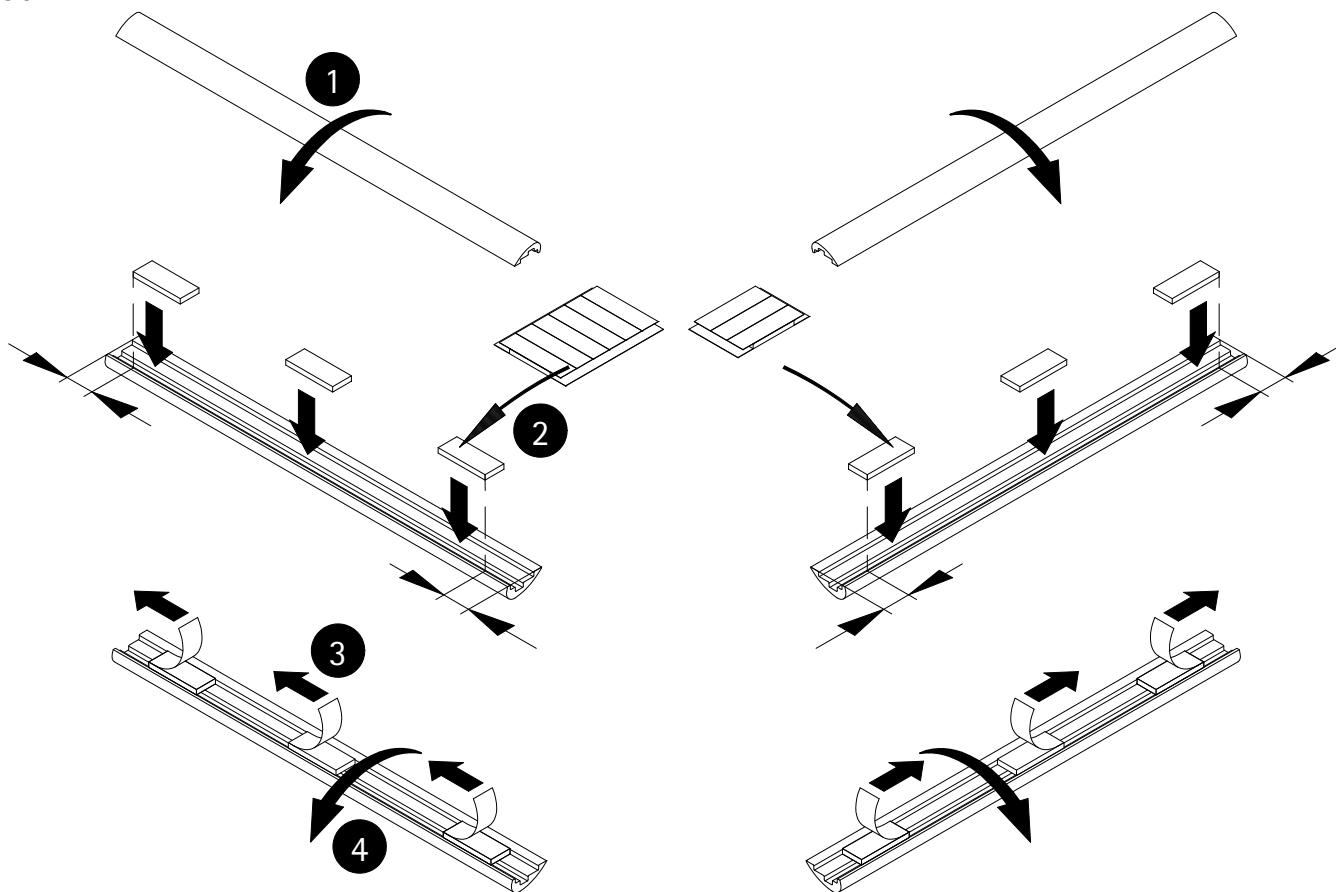


31

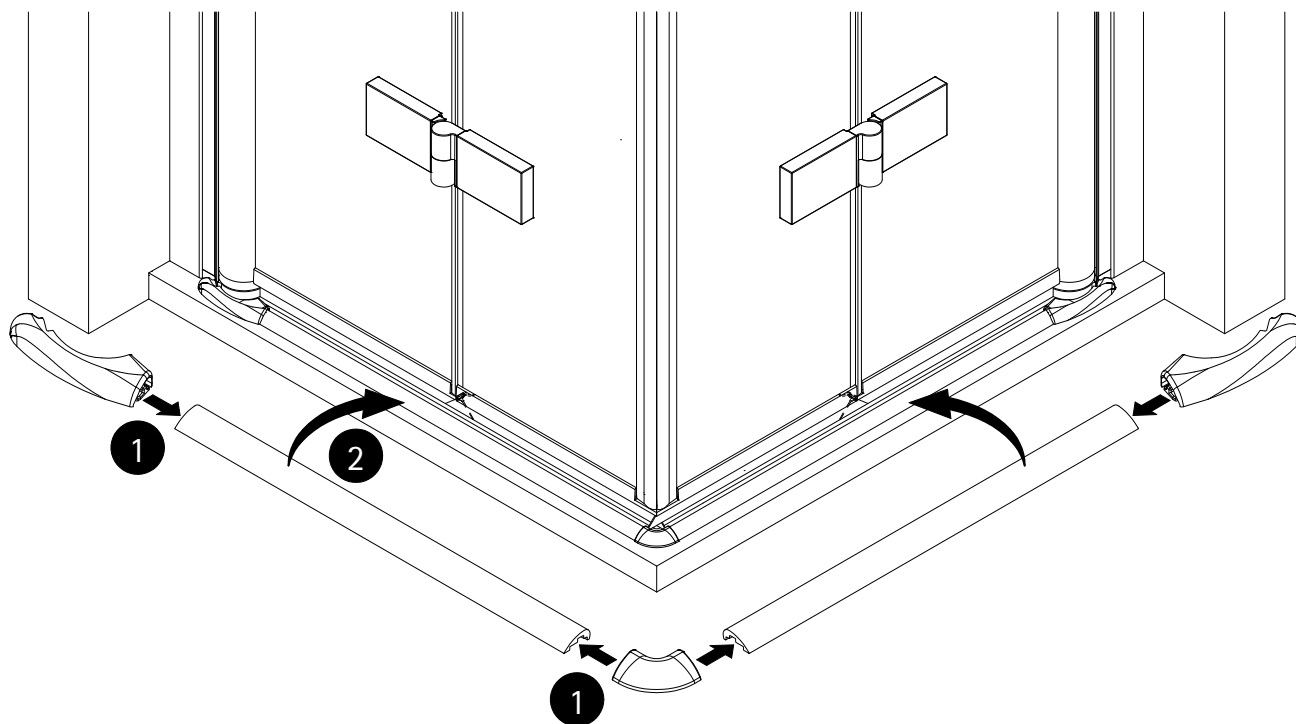



32

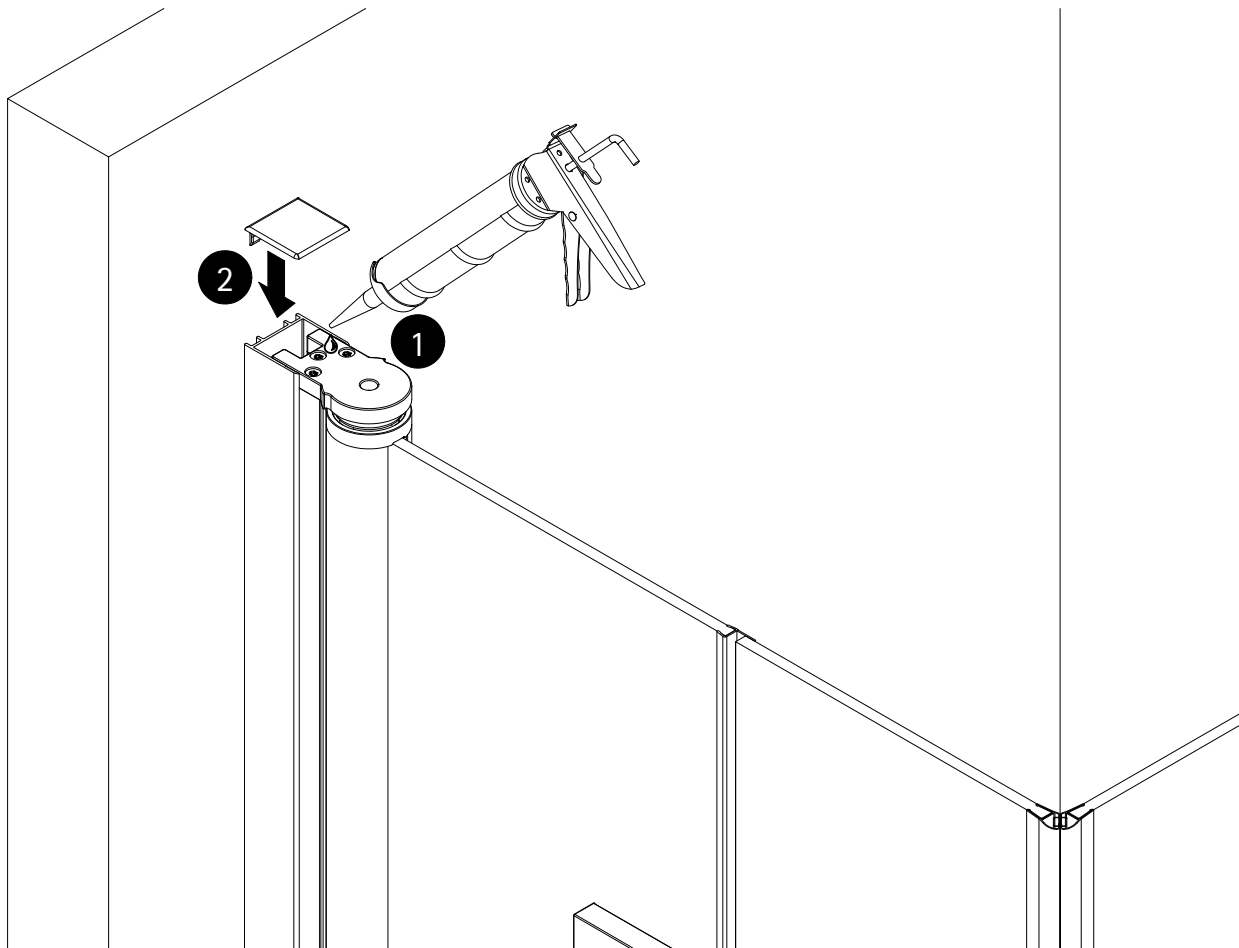


33

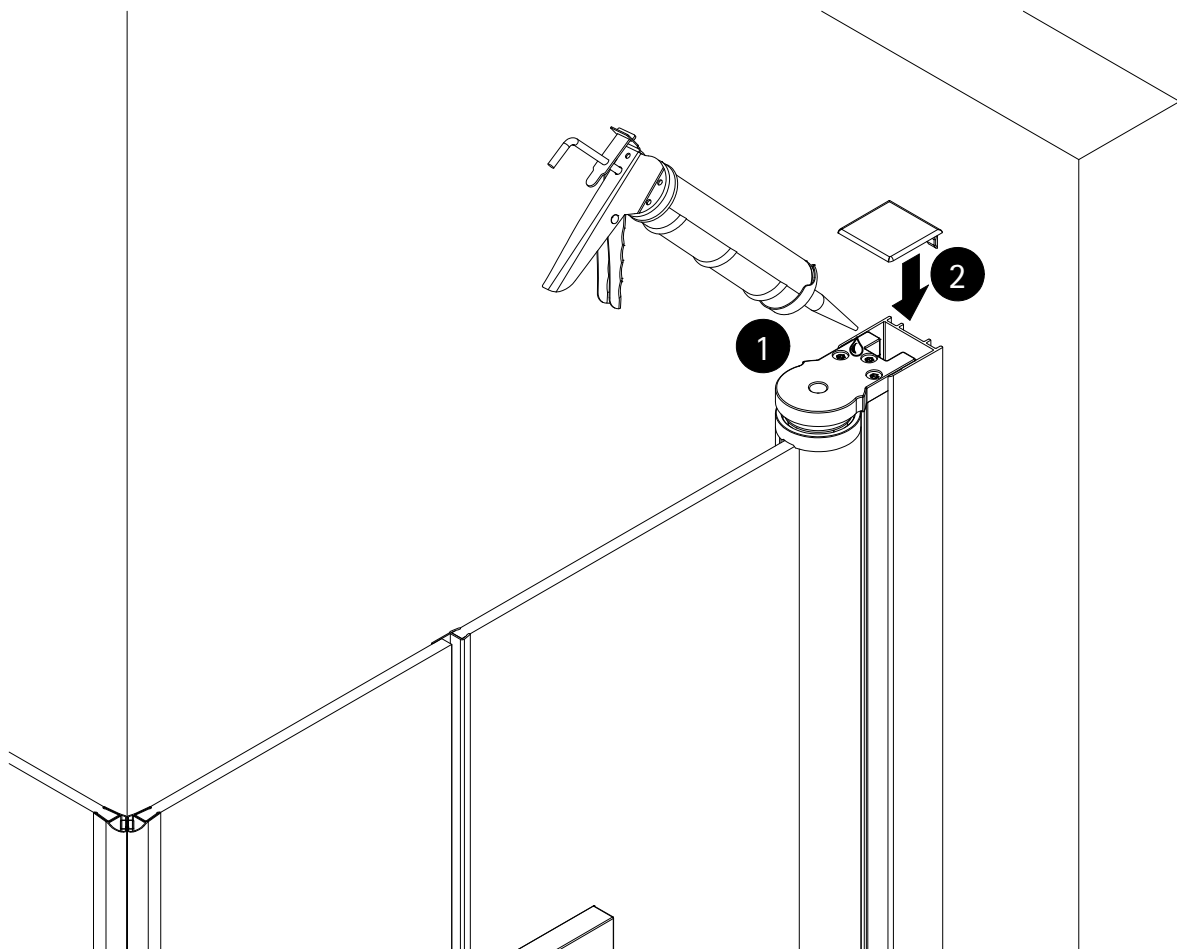

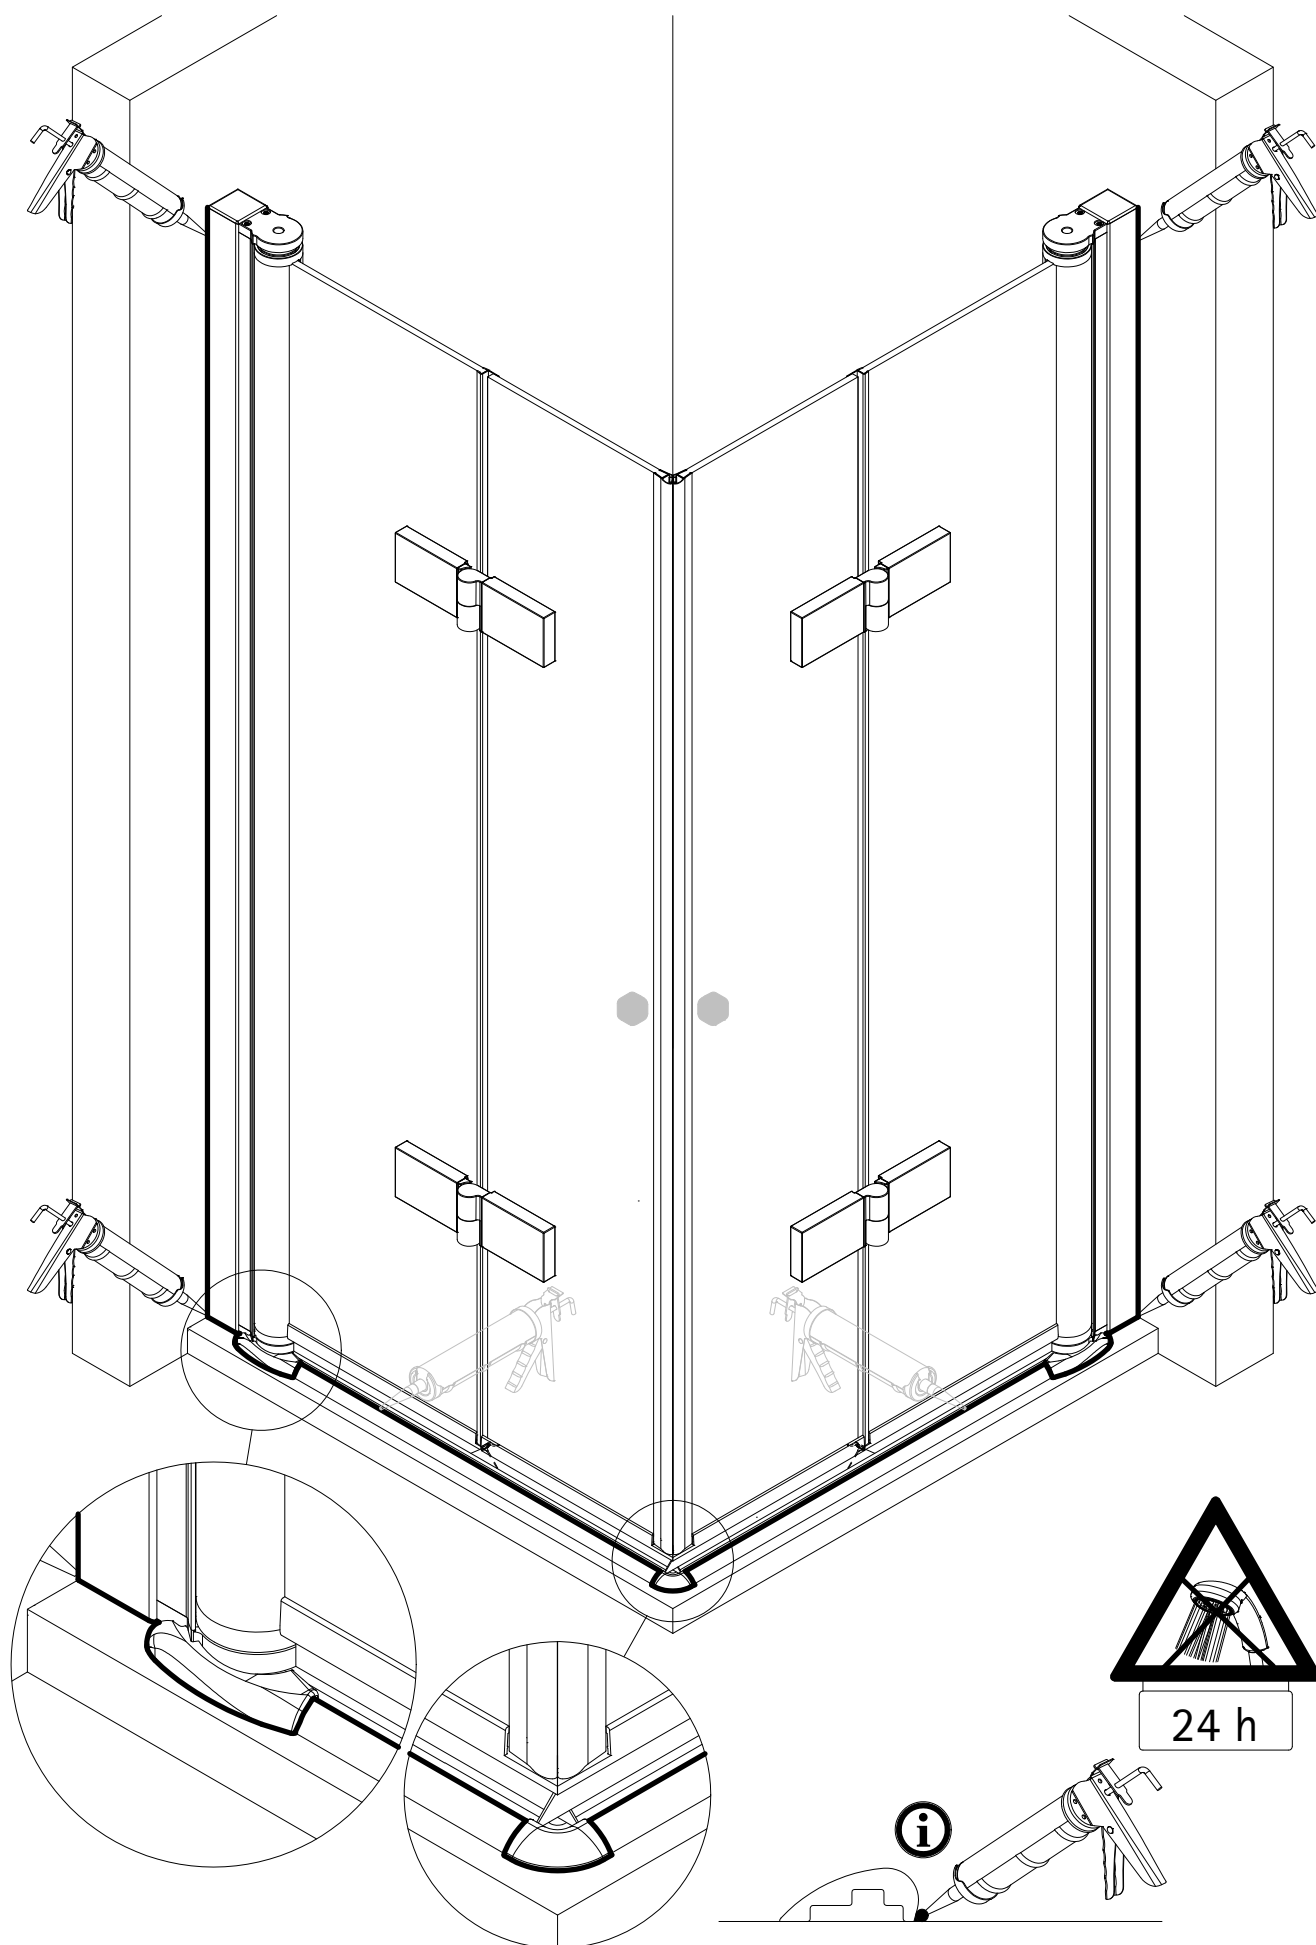

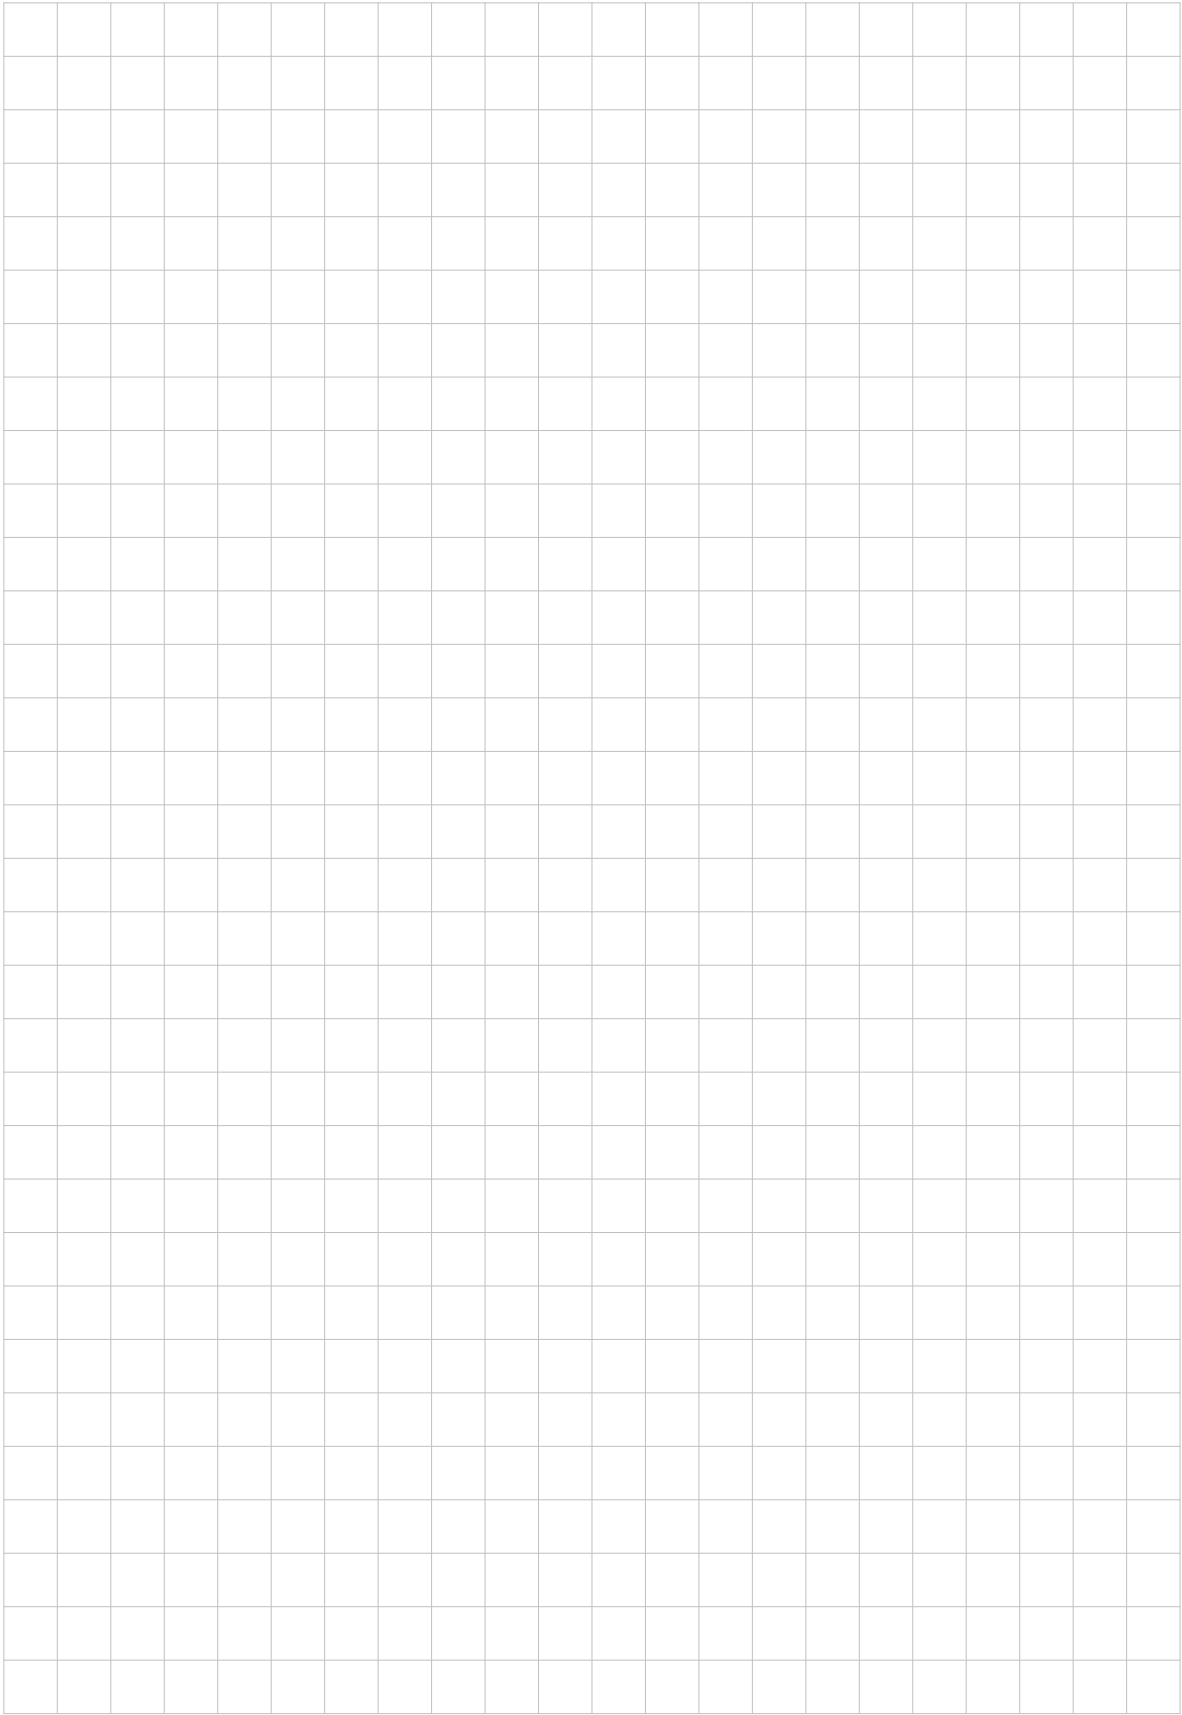

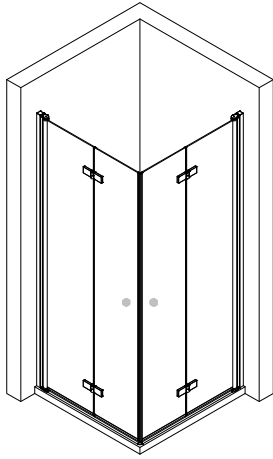

7113-0



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Telefon 02631 / 8607-0



E-Mail: info@duschkabine.com



Dusch-Info
August-Horch-Straße 1
56566 Neuwied
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

