



Zusatzblatt zur Berechnung des Einrückmass Feuille additionnelle pour le calcul correct du retrait à respecter

Sehr geehrter Kunde,

bitte überprüfen Sie vor dem Einbau ihrer Duschkabine die Maße der Duschtasse. Sollten diese nicht mit den Maßen der Tabelle ihrer Montageanleitung übereinstimmen, müssen Sie das Einrückmaß, unter Berücksichtigung des Wannenrandes, vergrößern.

Sollten noch Unklarheiten bestehen so sprechen Sie uns bitte an.

Cher(e) client(e)

Avant de procéder à l'installation de votre paroi de douche, vérifiez la dimension du receveur. Si vous avez posé votre carrelage sur le receveur (p.ex.), les dimensions ne correspondent plus à celles indiquées dans le tableau, vous devez faire un retrait plus important.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Explication pose receveur / retrait.

Beispiel! / Exemples !

i

Duschtasse	Wanneneinbaumaß
tout	Dimension de pose du receveur
A	B min. max.
750 mm	728 - 743 mm
800 mm	778 - 793 mm
900 mm	878 - 893 mm
1000 mm	978 - 993 mm
1200 mm	1178 - 1193 mm

i Schnitt (Image détaillée)

Wand (Mur)
Fliese (Carrelage)
Duschtasse (Receveur)

A

Fliese auf der Duschtasse
Carrelage sur receveur

😊

i Schnitt (Image détaillée)

Wand (Mur)
Fliese (Carrelage)
Duschtasse (Receveur)


A

Duschtasse vor der Fliese
Receveur devant carrelage

☹️

3

Beispiel! / Exemples !

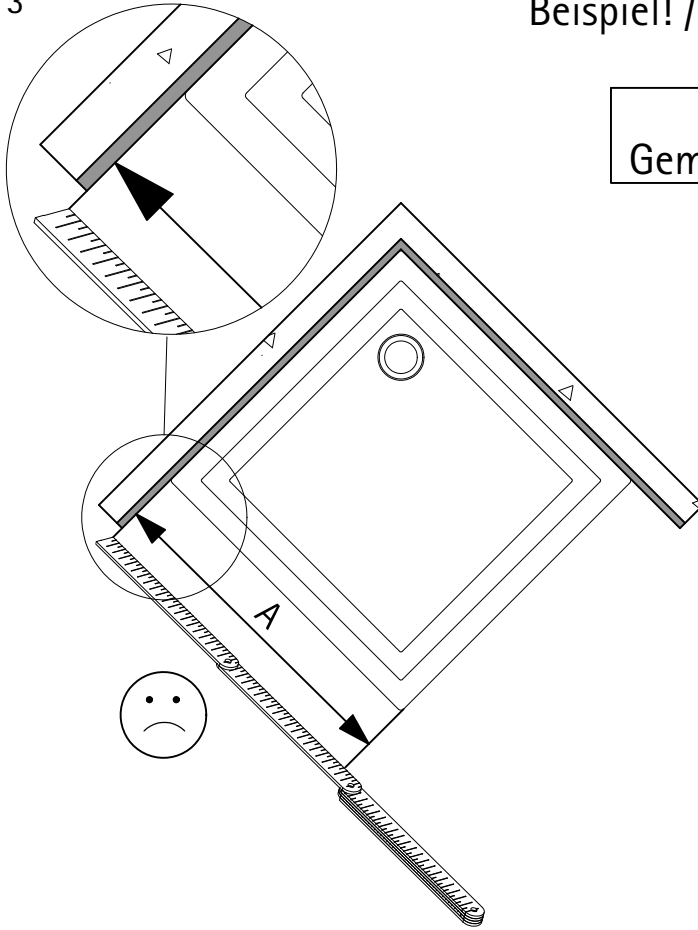


$$\begin{array}{lcl} \text{Mesure prise} & - & \text{B max.} = \text{Dif.} \\ \text{Gemessenes Maß} & - & \text{B max.} = \text{Dif.} \end{array}$$

$$900 \text{ mm} - 893 \text{ mm} = 7 \text{ mm}$$


Duschtasse	Wanneneinbaumaß
tout	Dimension de pose du receveur
A	B min. max.
750 mm	728 - 743 mm
800 mm	778 - 793 mm
900 mm	828 - 843 mm
1000 mm	878 - 893 mm
1200 mm	1178 - 1193 mm

900 mm →

4

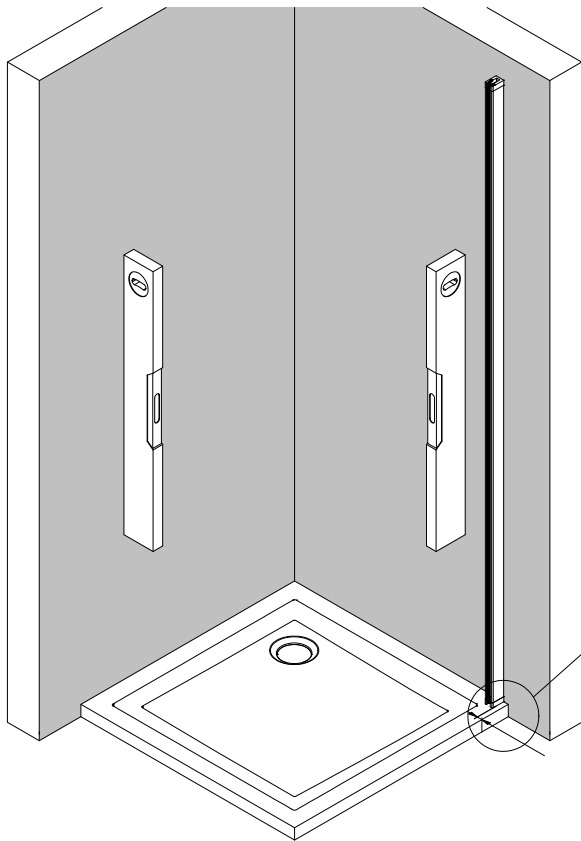

Einrückmaß X + Dif.
Retraide + différence
Voir notice de montage + différence

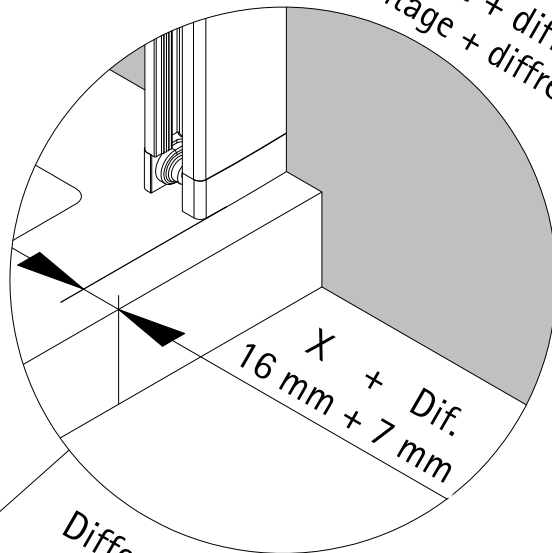

Differenz (+ 7 mm)
différence (+ 7 mm)
verschil (+ 7 mm)