

Bestell-Checkliste für Duschkabinen


Diese Bestell-Checkliste führt Sie unterstützend durch den Bestellvorgang einer Breuer Duschkabine. Bitte achten Sie beim Ausfüllen des Breuer-Auftrags darauf, dass die hier aufgeführten Punkte alle berücksichtigt werden.

Nur so kann die Bestellung reibungslos abgewickelt werden und Sie sparen deutlich Zeit, da aufwendige Rückfragen entfallen.

Bestellbeispiel:

- 1 Angabe der **Typ-Nummer**:
z. B. Drehtür, Anschlag links

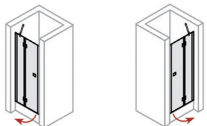


| Typ | Ausführung | Maß-Typ | Höhe zzgl. 35 mm Stabilisator | Produktmaß | |
|----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------|---------|
| 0860 | 0861 | 800 | 003 | 1950 | 770-810 |
| Anschlag links | Anschlag rechts | 900 | 004 | 1950 | 870-910 |
| | Sondermaß | 099 | 400-2000 | 630-1300 | |



- 2 Angabe der **Farb-Nummer**:
z. B. Weiß

| Farben | |
|--|---|
|  001 Alu silber matt |  011 Weiß |
| |  073 Silberperleffekt |

- 3 Angabe der **Glas-Nummer**:
z. B. Klarglas

| Gläser | Sondergläser |
|--|--|
|  001 Klarglas |  005 Bella C |
| |  029 Calmo Nova max. Höhe 2000 mm |

- 4 Angabe der **Maß-Nummer**:
z. B. Größe 900

| Typ | Ausführung | Maß-Typ | Höhe zzgl. 35 mm Stabilisator | Produktmaß | |
|----------------|-------------|---------|-------------------------------------|------------|---------|
| 0860 | 0861 | 800 | 003 | 1950 | 770-810 |
| Anschlag links | Anschlag | 900 | 004 | 1950 | 870-910 |
| | Sondermaß | 099 | 400-2000 | 630-1300 | |

Daraus ergibt sich folgende
Artikelnummer/Bestellnummer:

0860 011 001 004



Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Rufen Sie uns an: 0 26 31/86 07-0

oder besuchen Sie unseren Live-Chat auf www.duschkabine.com

Montage auf Wanne oder Boden

Möchten Sie ...


... Ihre Duschabtrennung
auf eine Duschwanne montieren?

➔ **Standardmaß / Wannenmontage**

Beispiel anhand des Elana 6 ECKEINSTIEGS Drehtür

| Typ | Ausführung | Maß- Typ | Höhe | Produktmaß | |
|------|------------|-------------|------|------------|---------|
| | | | | links | rechts |
| 0607 | 900/900 | 017 | 2000 | 875-895 | 875-895 |

1

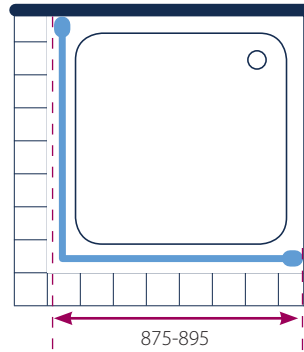


Bitte ankreuzen

Produktmaß = das maximal zu erreichende Außenmaß bzw. die Außenkante des Profils

... Ihre Duschabtrennung
auf den Boden montieren,
mit einem Standardmaß?

➔ **Standardmaß / Bodenmontage**


2

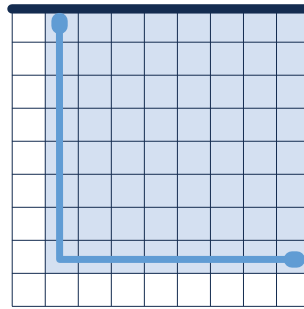


... Ihre Duschabtrennung
auf den Boden montieren, so dass das
Glas mittig über der Übergangsfuge sitzt?

➔ **Glasmitte / Bodenmontage**
Produkt bitte im Sondermaß bestellen

3

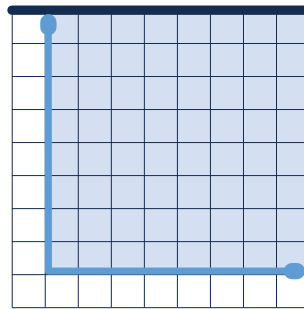

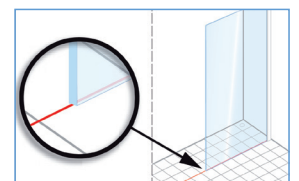

... Ihre Duschabtrennung
auf den Boden montieren, so dass die Außen-
kante des Profils an die Übergangsfuge grenzt?

➔ **Profilaußenkante / Bodenmontage**
Produkt bitte im Sondermaß bestellen

4

