





# Montageanleitung Installation instructions Instructions de montage Montagehandleiding

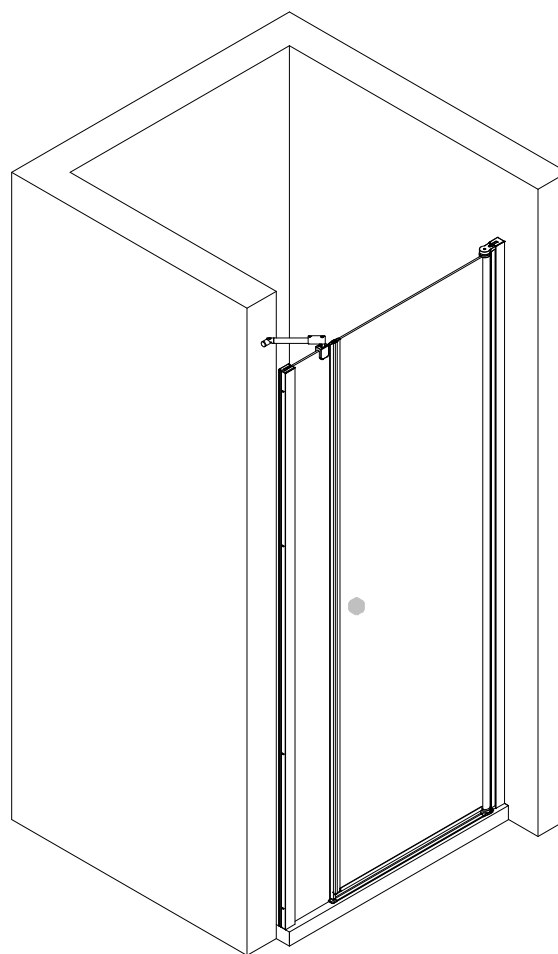

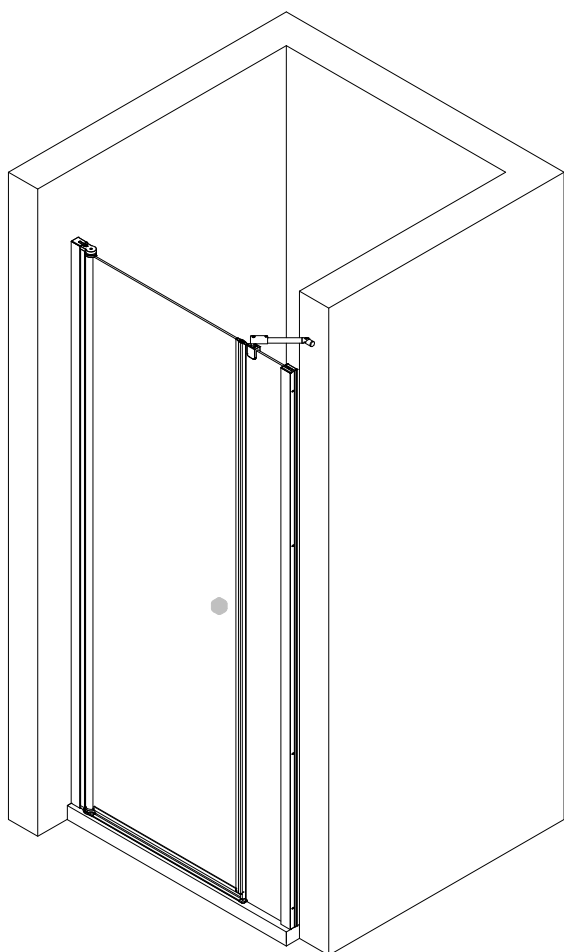

## SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN




de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords  
du verre

nl Glasranden beschermen

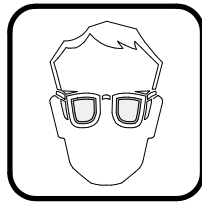


de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes  
de protection

nl Veiligheidsbril dragen

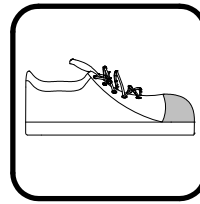


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures  
de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

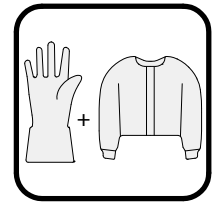


de Lange Handschuhe und  
langärmelige Kleidung tragen

en Wear long gloves and  
long-sleeved clothing

fr Portez des gants longs et des  
vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en  
kleding met lange mouwen

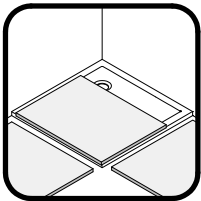


de Decken im Arbeitsbereich  
und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray  
and its area completely

fr Couvrez complètement le bac  
de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de  
omgeving leggen

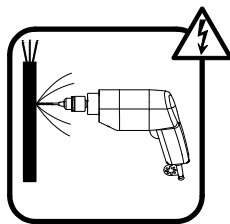


de Über die Lage der  
Stromleitung informieren

en Get information about the  
location of the power line

fr Informez-vous sur  
l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie  
van de hoogspanningslijn

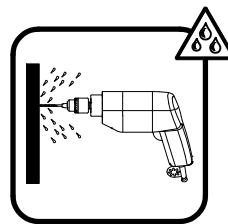


de Über die Lage der  
Wasserleitung informieren

en Get information about the  
location of the water pipe

fr Informez-vous sur  
l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie  
van de waterleiding

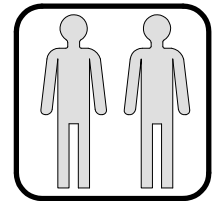


de Empfohlene Montage mit  
2 Personen.

en Assembly recommended  
with 2 persons

fr Montage recommandé  
avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage  
met 2 personen

## HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

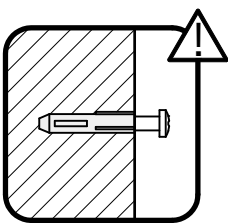

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Il est possible que le matériel de fixation livré ne soit pas adapté.



nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss  
eben sein.

en The installation surface of the shower  
enclosure must be level.



fr La surface d'installation de la cabine  
de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand  
moet waterpas zijn.

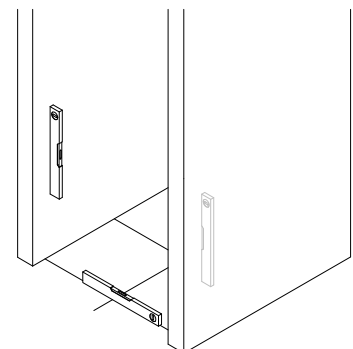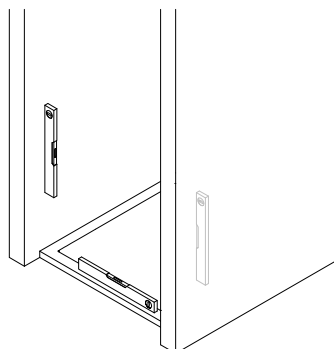

## AUFBAUART / ASSEMBLY SITUATION / TYPE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE SITUATIE

- de** Bei der Montage der Duschkabine gibt es zwei Aufbauarten: Aufbau **a** und **b**  
In dieser Montageanleitung wird der Aufbau **a** dargestellt. Die Montageschritte für den Aufbau **b** sind spiegelbildlich durchzuführen.
- en** There are two types of installation for the shower enclosure: **a** and **b**  
Situation **a** is described in this assembly instruction. The assembly steps for situation **b** must be carried out in mirror image.
- fr** Il y a 2 possibilités de monter la paroi de douche : **a** et **b**  
La version **a** est illustrée dans la notice de montage. Les étapes pour monter la version **b** sont inversées.
- nl** Er zijn twee soorten installatie voor de douchewand: **a** en **b**  
Montage **a** wordt getoond in deze montagehandleiding. De montageschappen voor installatie **b** moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.

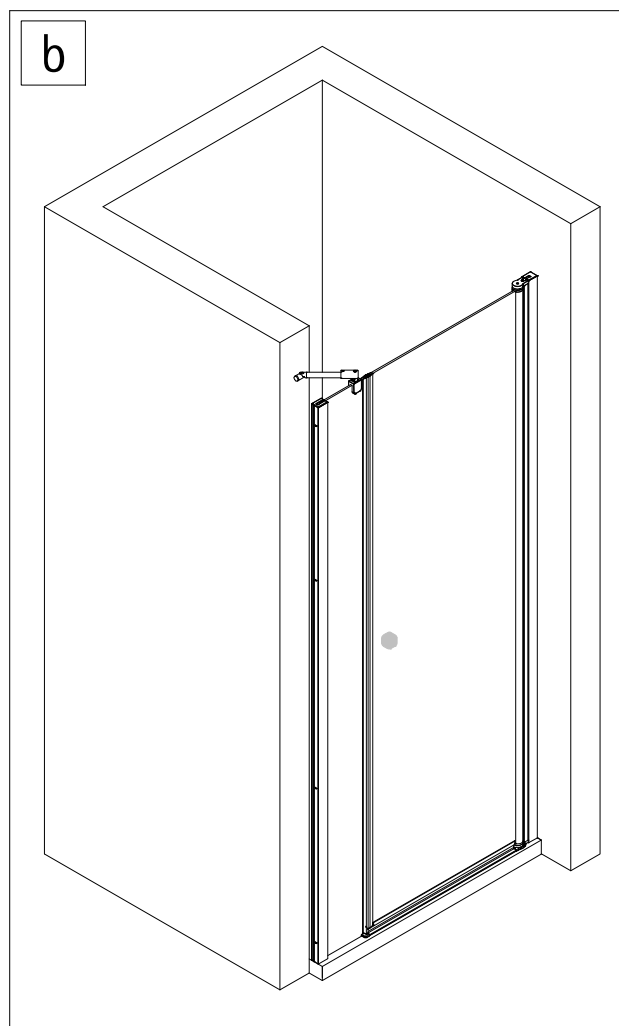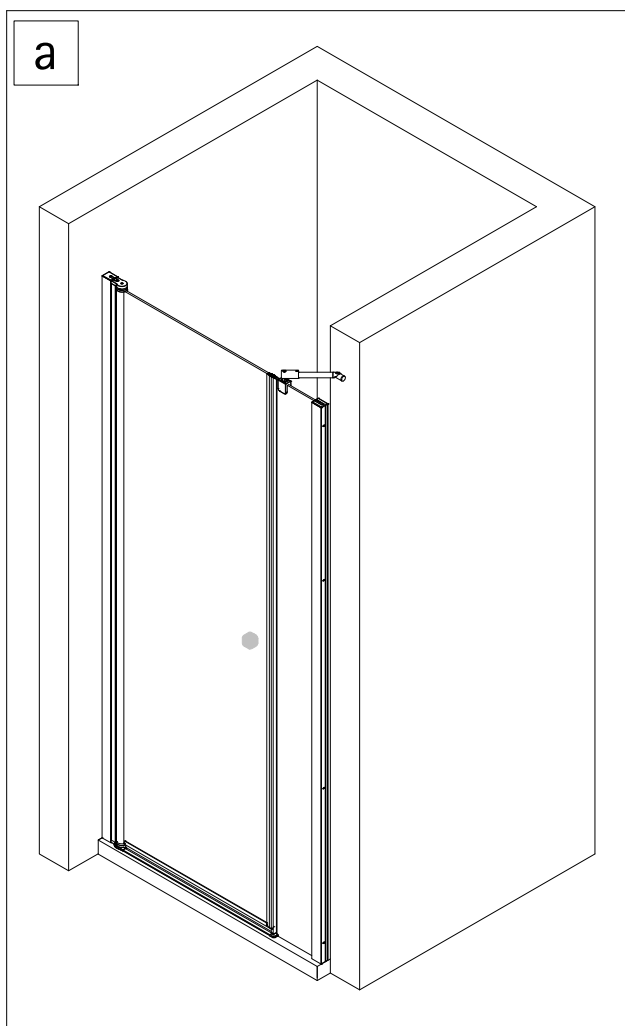

## MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

- !**
- de** Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A bzw. C) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
  - en** Check whether the measured dimensions are within the table values (A or C), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
  - fr** Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A ou C), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes selon les instructions de montage.
  - nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A of C) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

### **de** Montage auf Duschwanne

(Maße des installierten Duschbeckens)

### **en** Mounting on shower tray


(Dimensions of the installed tray)

### **fr** Montage sur receveur de douche

(Dimensions du mur au bord extérieur du receveur)

### **nl** Montage op douchebak

(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

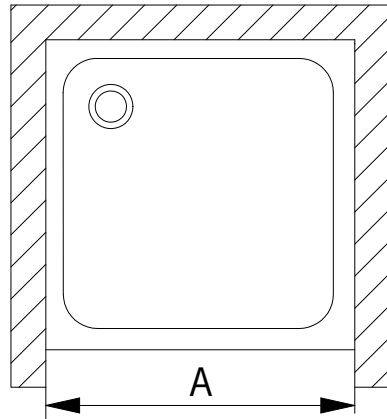

| Duschwanne / shower tray<br>receveur de douche / douchebak | A              |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 900 mm                                                     | 870 - 900 mm   |
| 1000 mm                                                    | 970 - 1000 mm  |
| 1200 mm                                                    | 1170 - 1200 mm |

oder / or / ou / of

### **de** Montage ohne Duschwanne

(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

### **en** Mounting without shower tray


(Mounting on tile) (Middle of the glass)

### **fr** Montage sans receveur de douche


(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

### **nl** Montage zonder douchebak

(Montage op tegel) (midden van het glas)

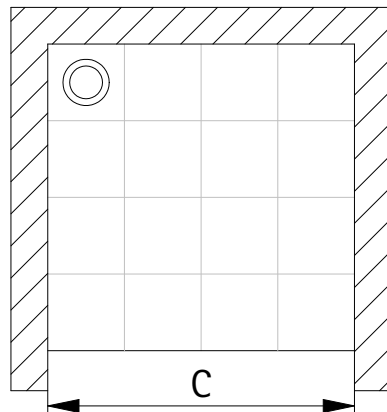

| Version / Versie | C              |
|------------------|----------------|
| 900 mm           | 870 - 900 mm   |
| 1000 mm          | 970 - 1000 mm  |
| 1200 mm          | 1170 - 1200 mm |

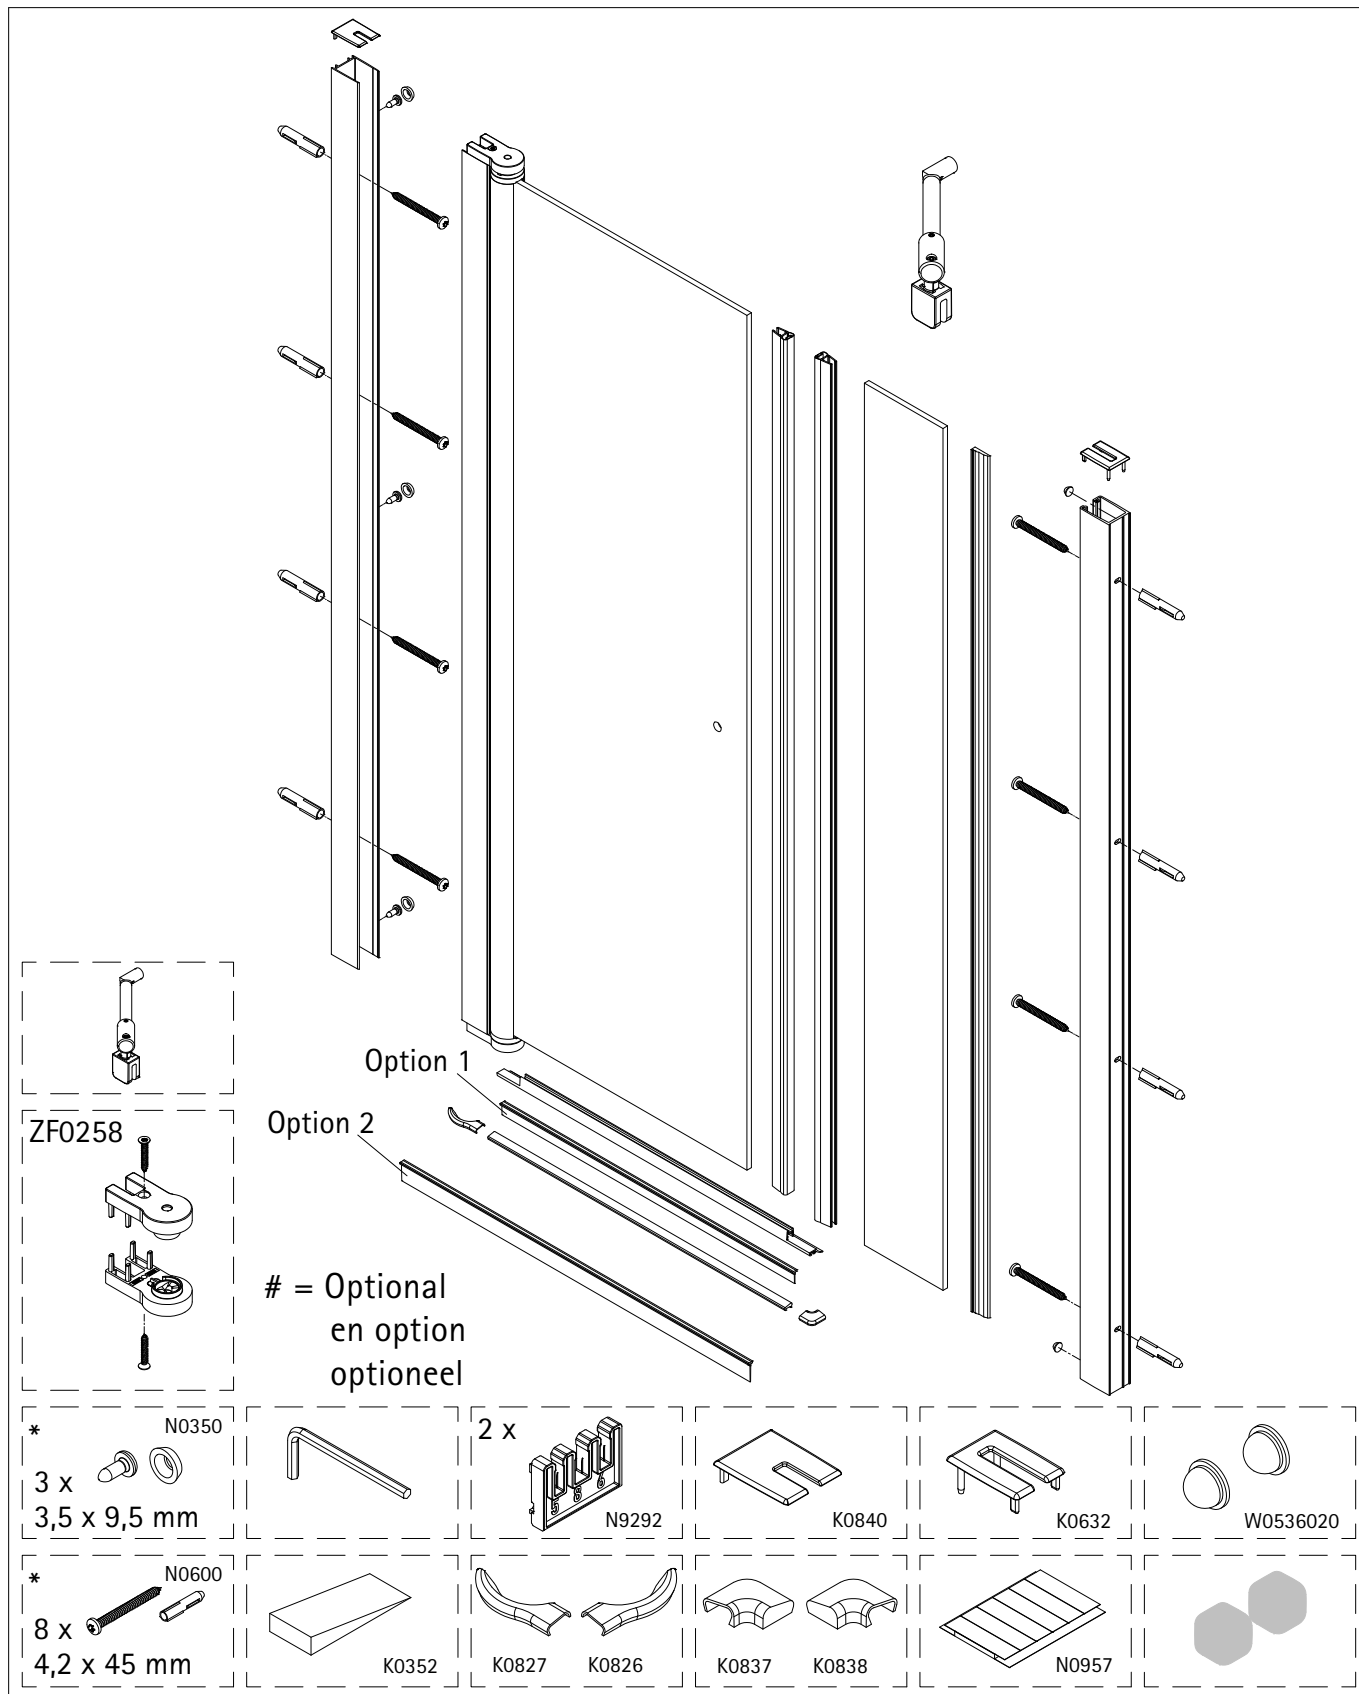

\*


**de** Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

**en** This is a universal set of screws, which is used for various of our shower screens models. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.


**fr** Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de parois de douche. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

**nl** Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemaakt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.


BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED  
 OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

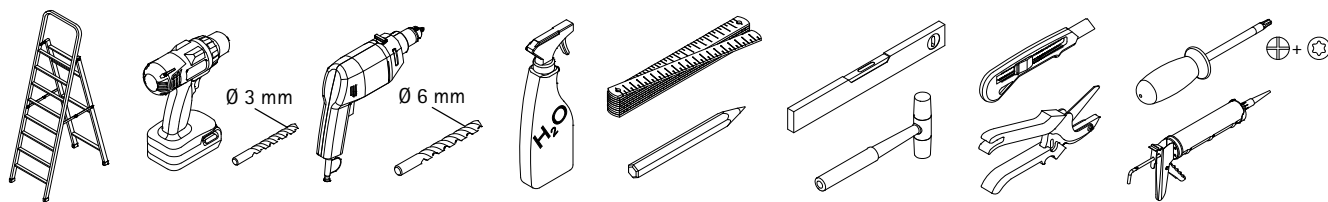


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

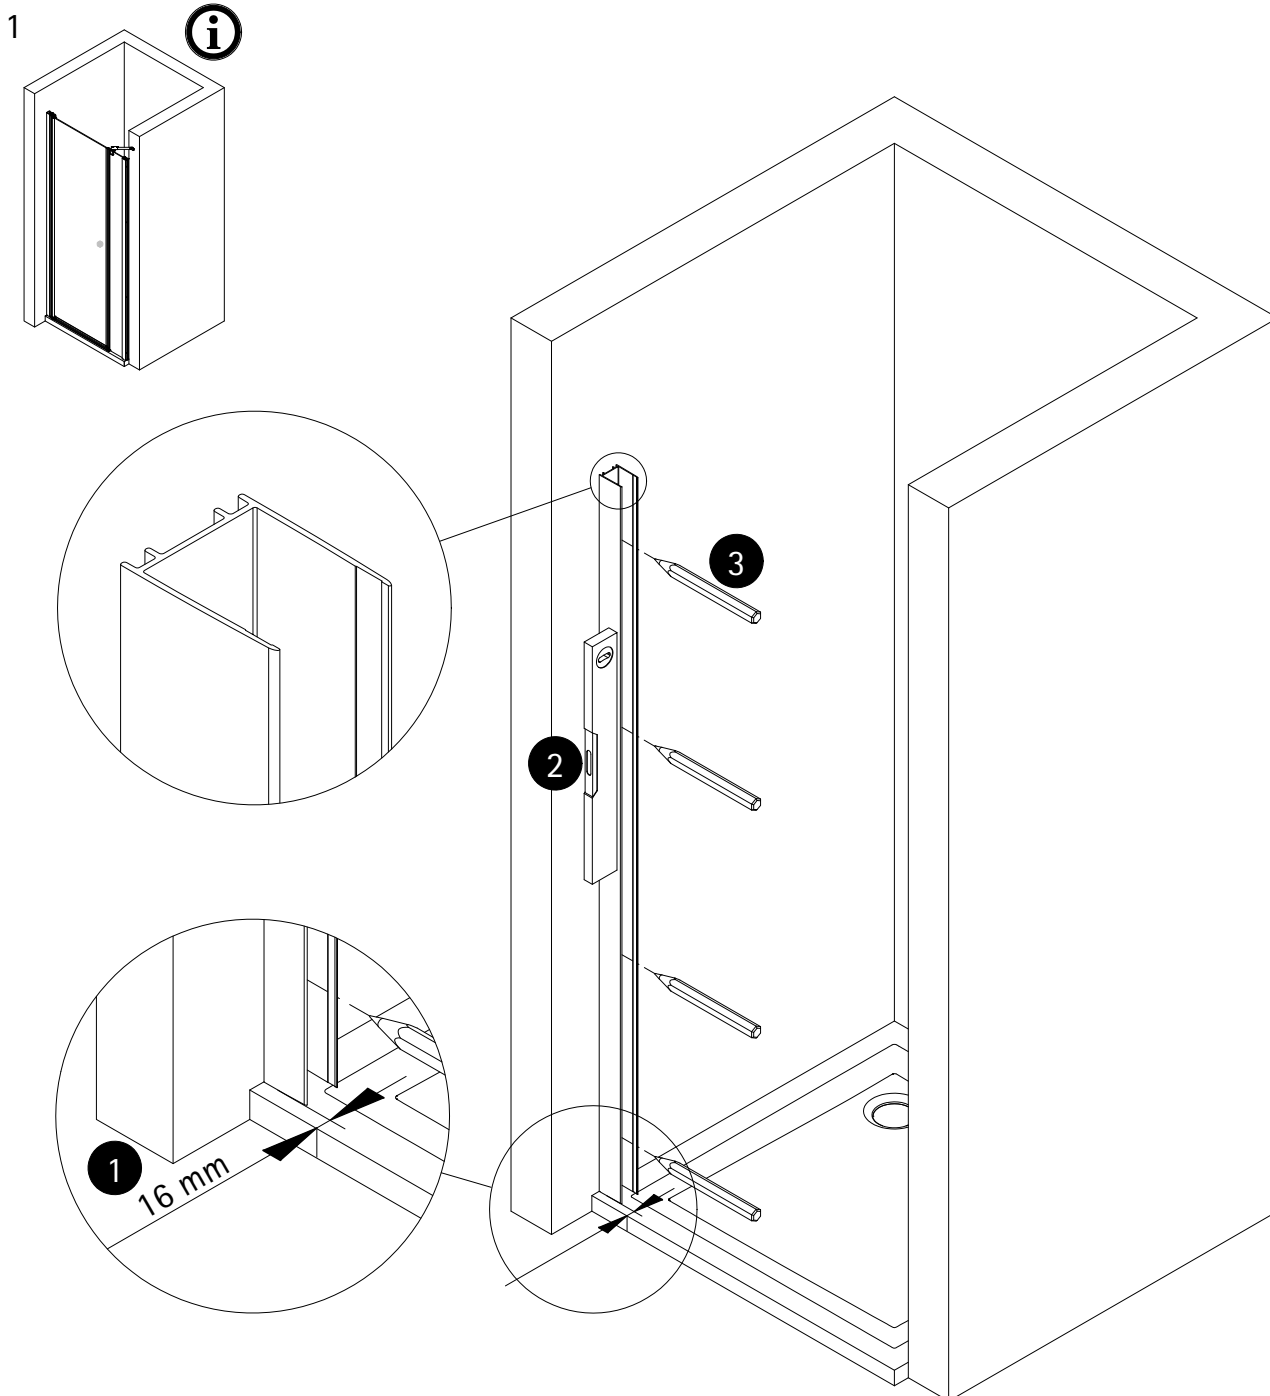


2

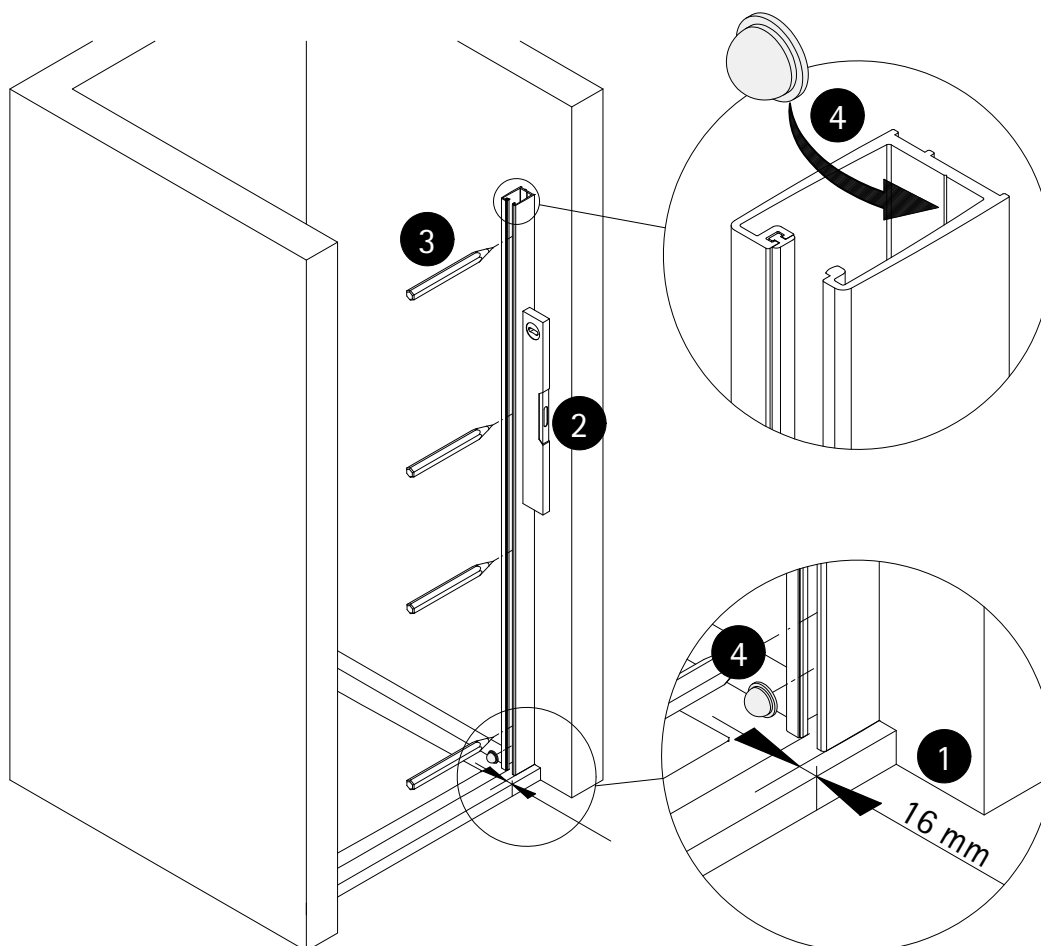


3

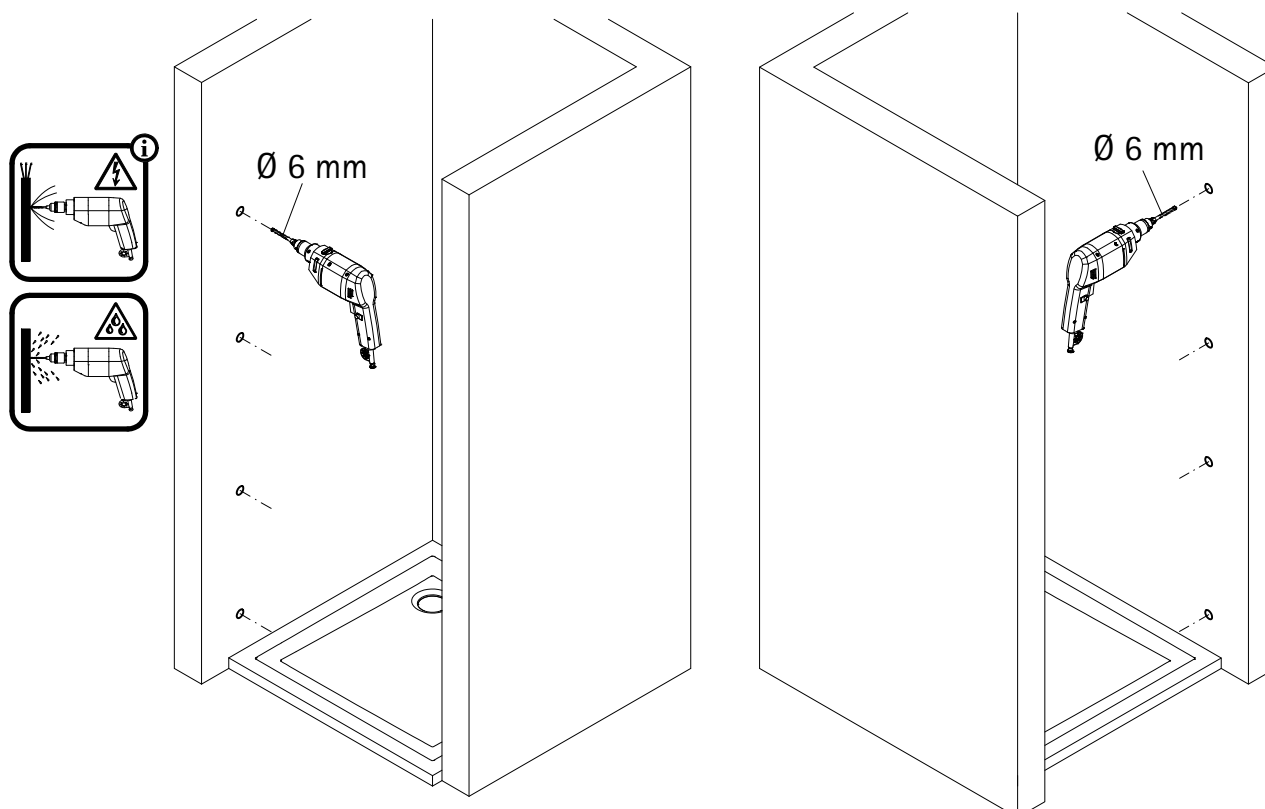

4

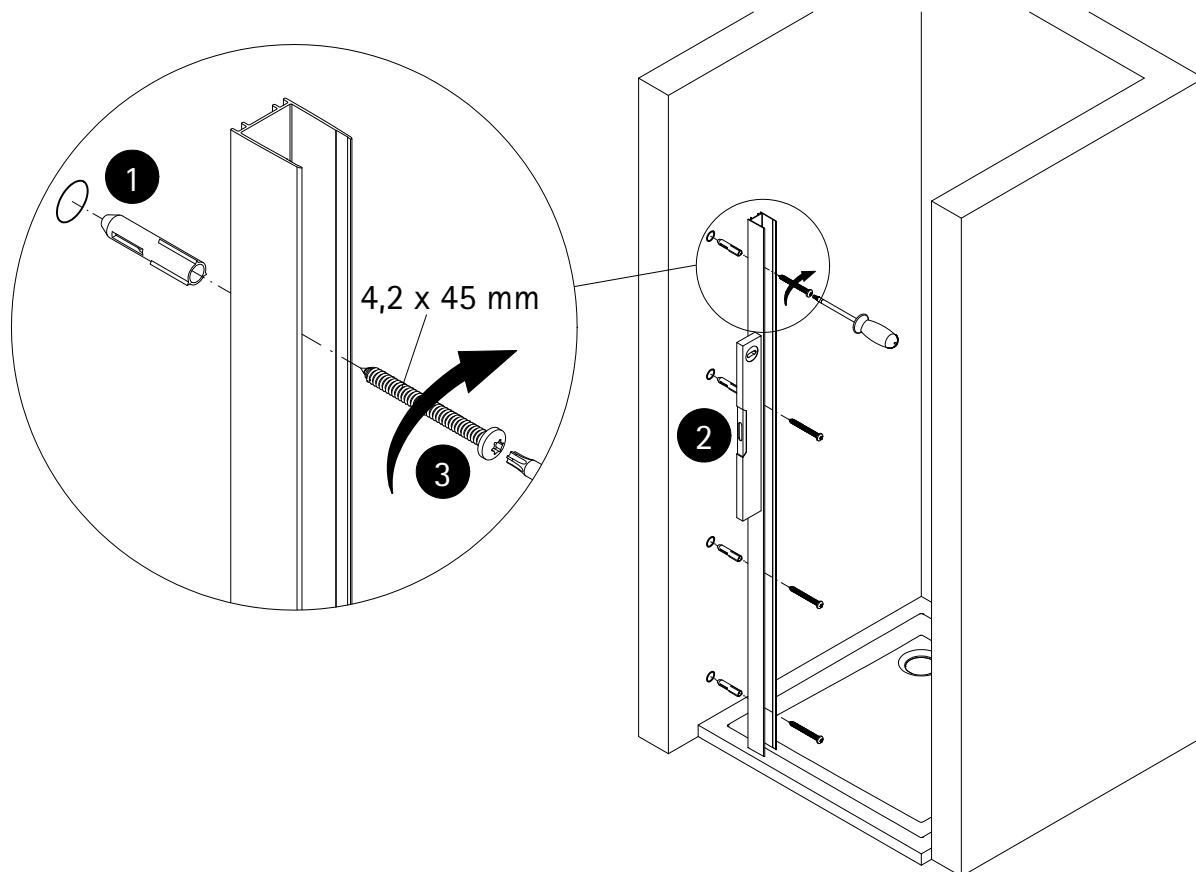



5

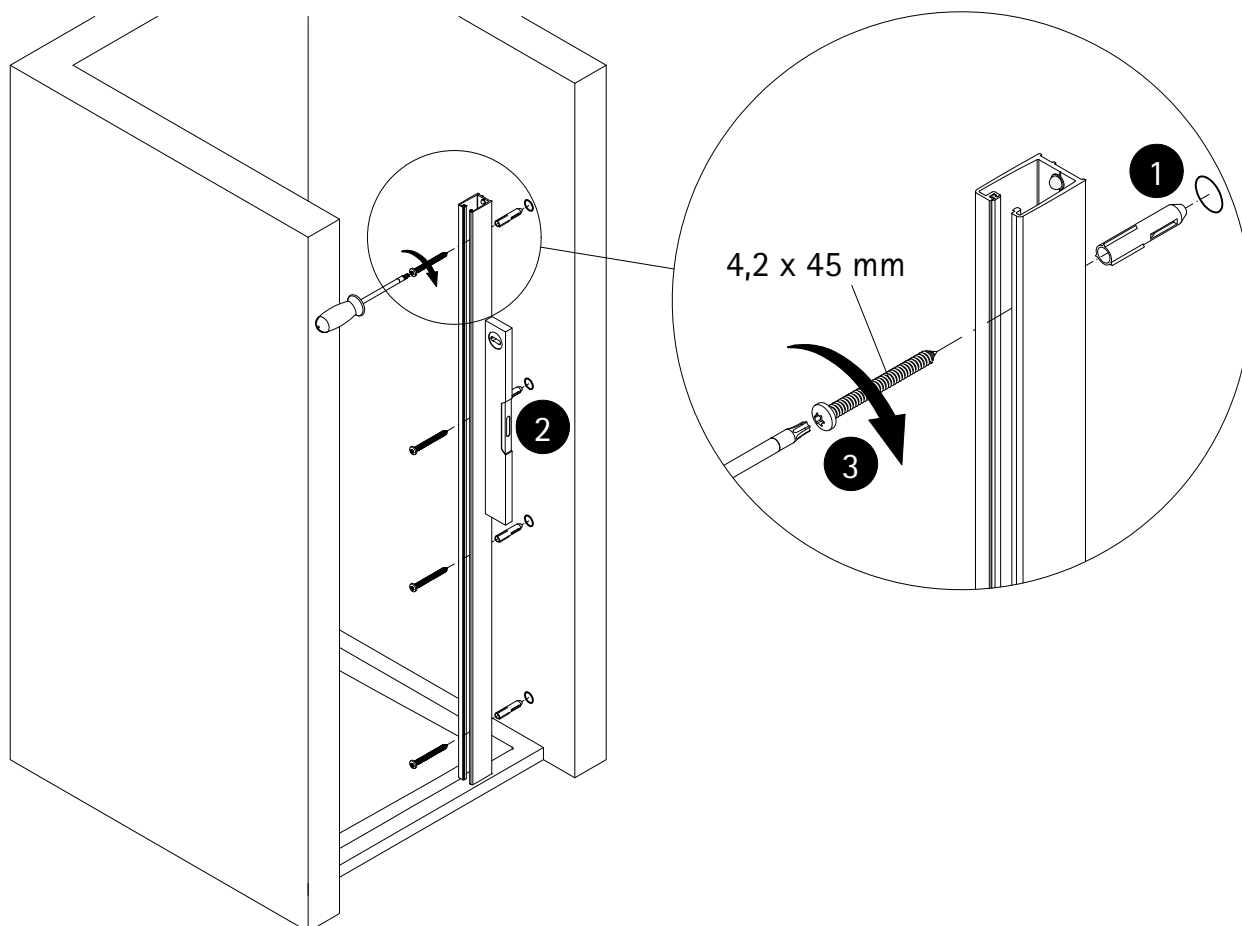

6






rot  
red  
rouge  
rood

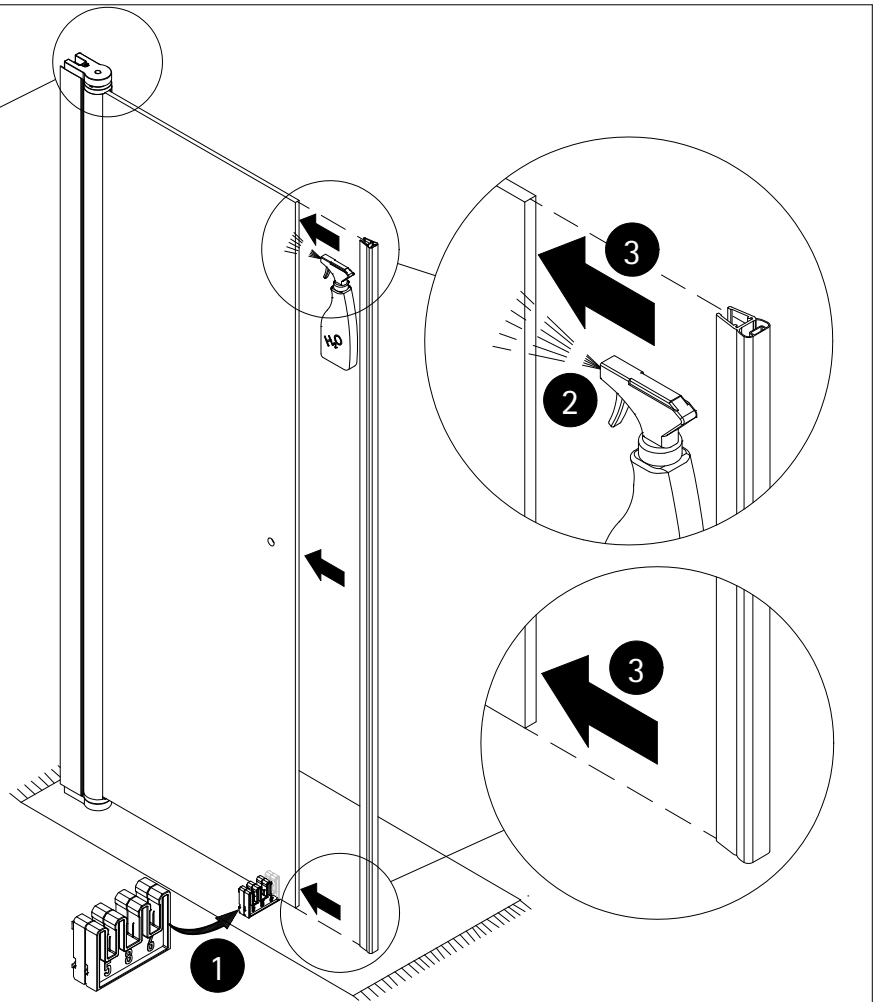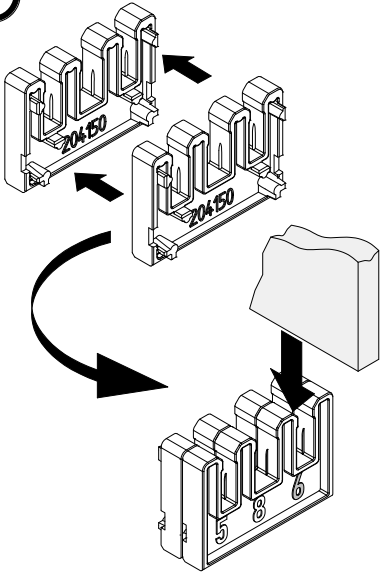


7


- Die Montage entnehmen sie dem Zusatzblatt 6460.
- Please look at the additional sheet 6460 for the installation.
- Pour le montage consultez la feuille annexe 6460.
- Voor de installatie zie aanvullende blad 6460.

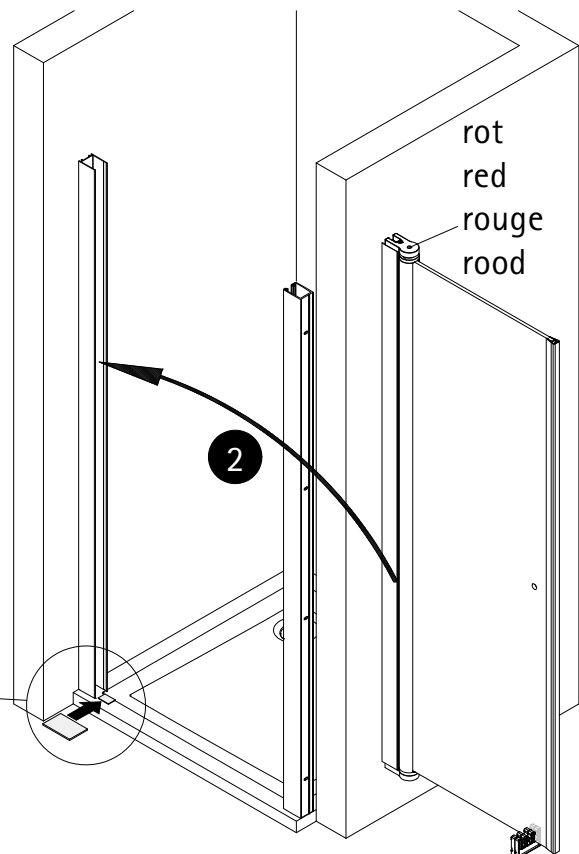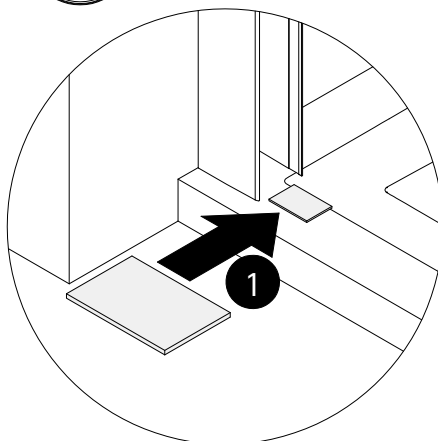


8

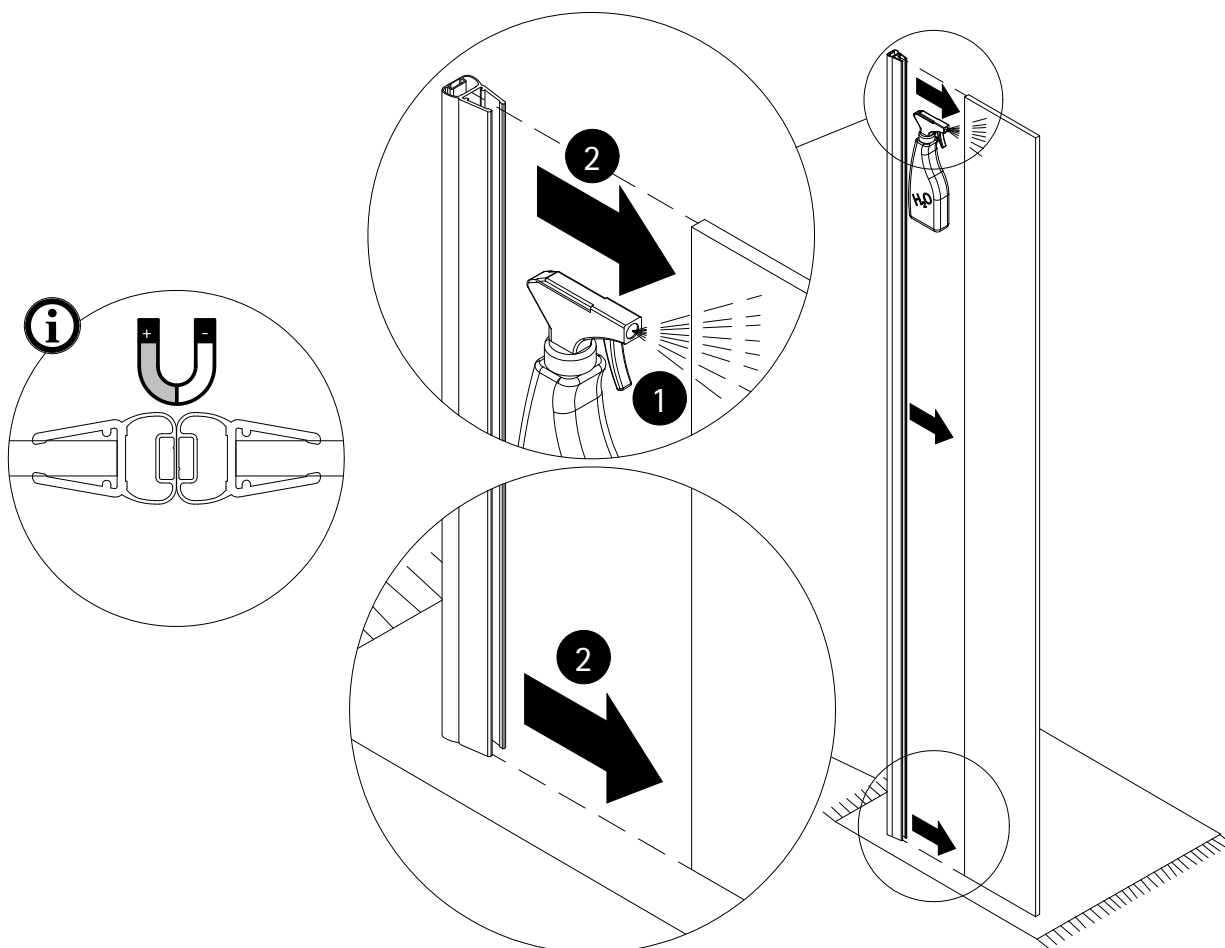


9

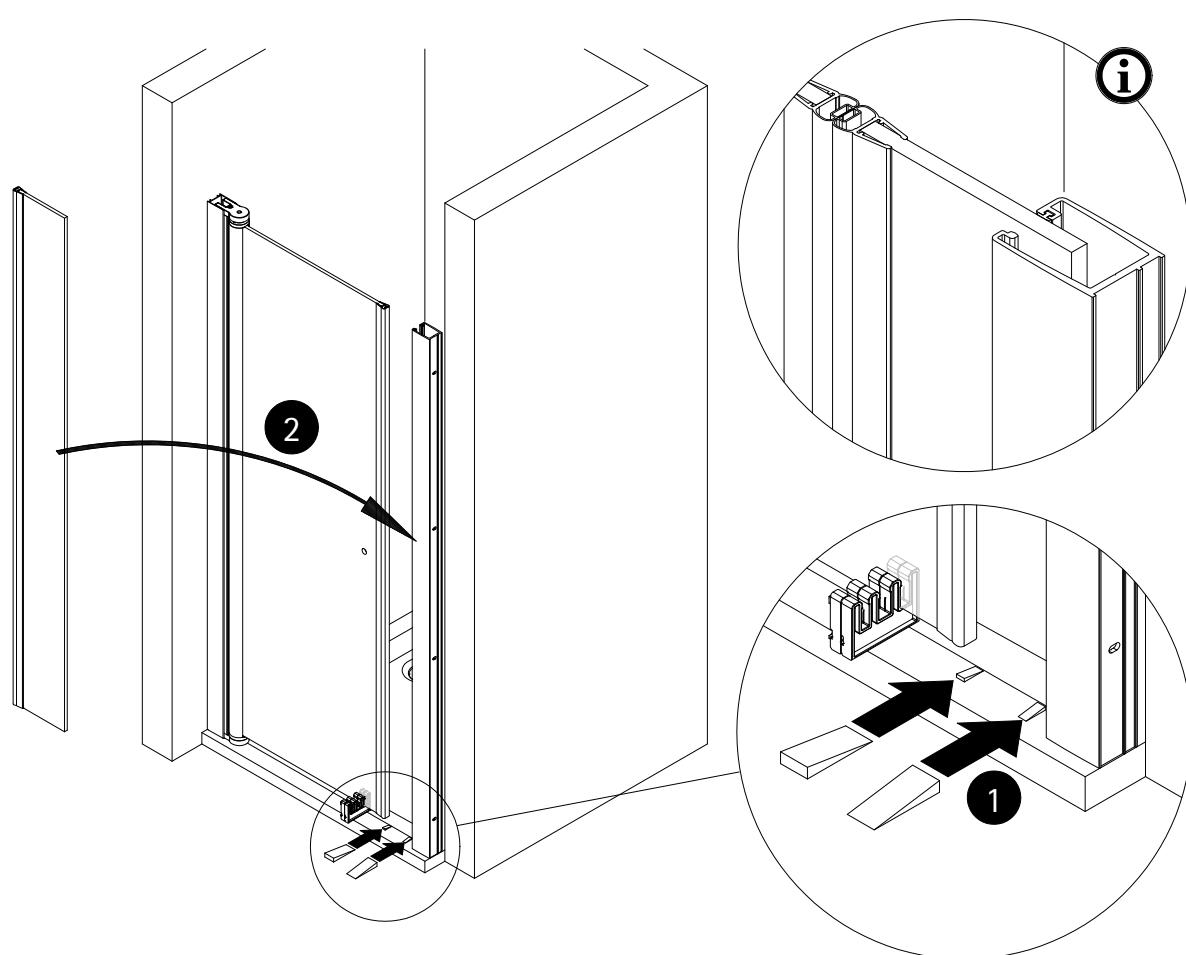


10

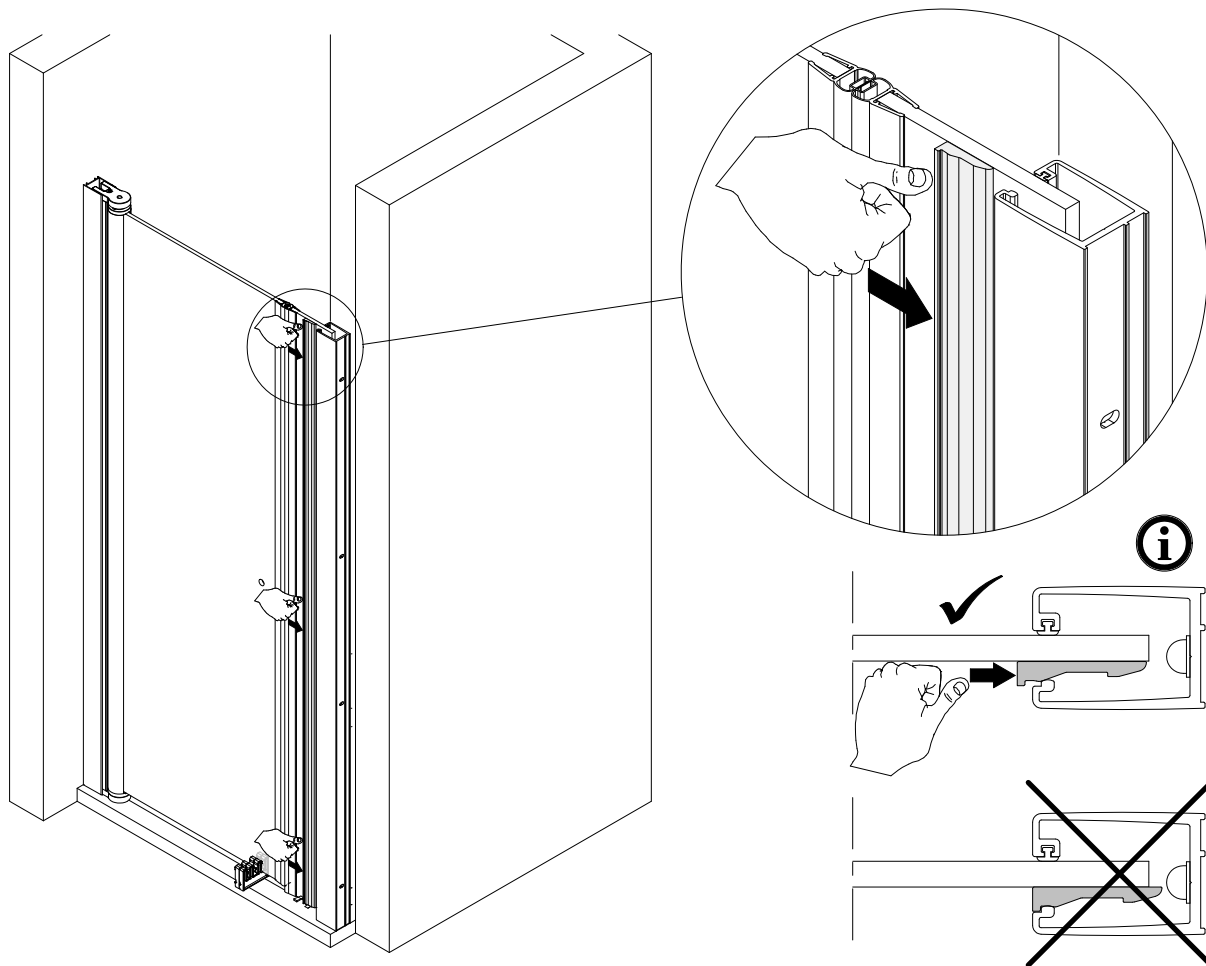


11

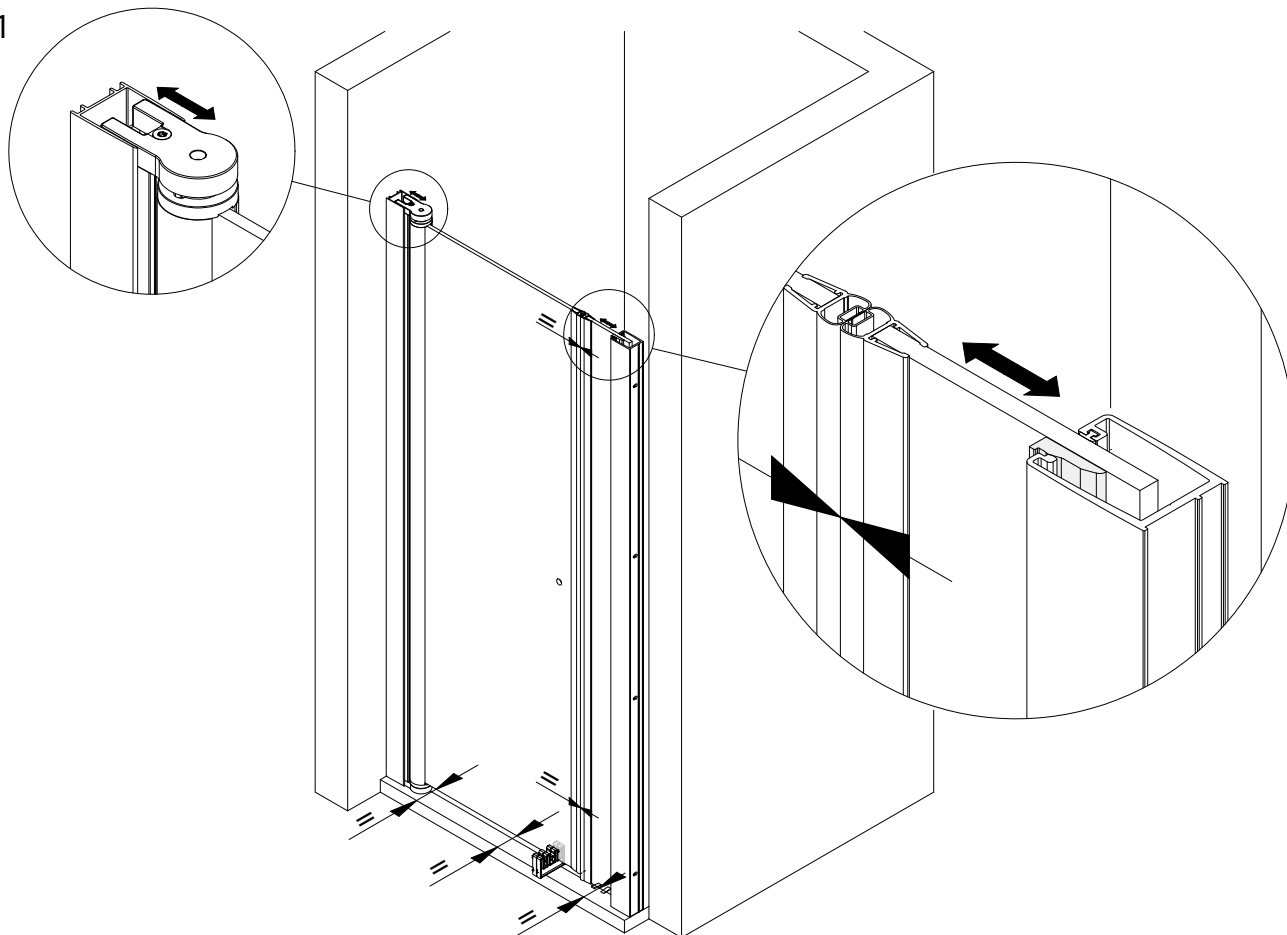


12

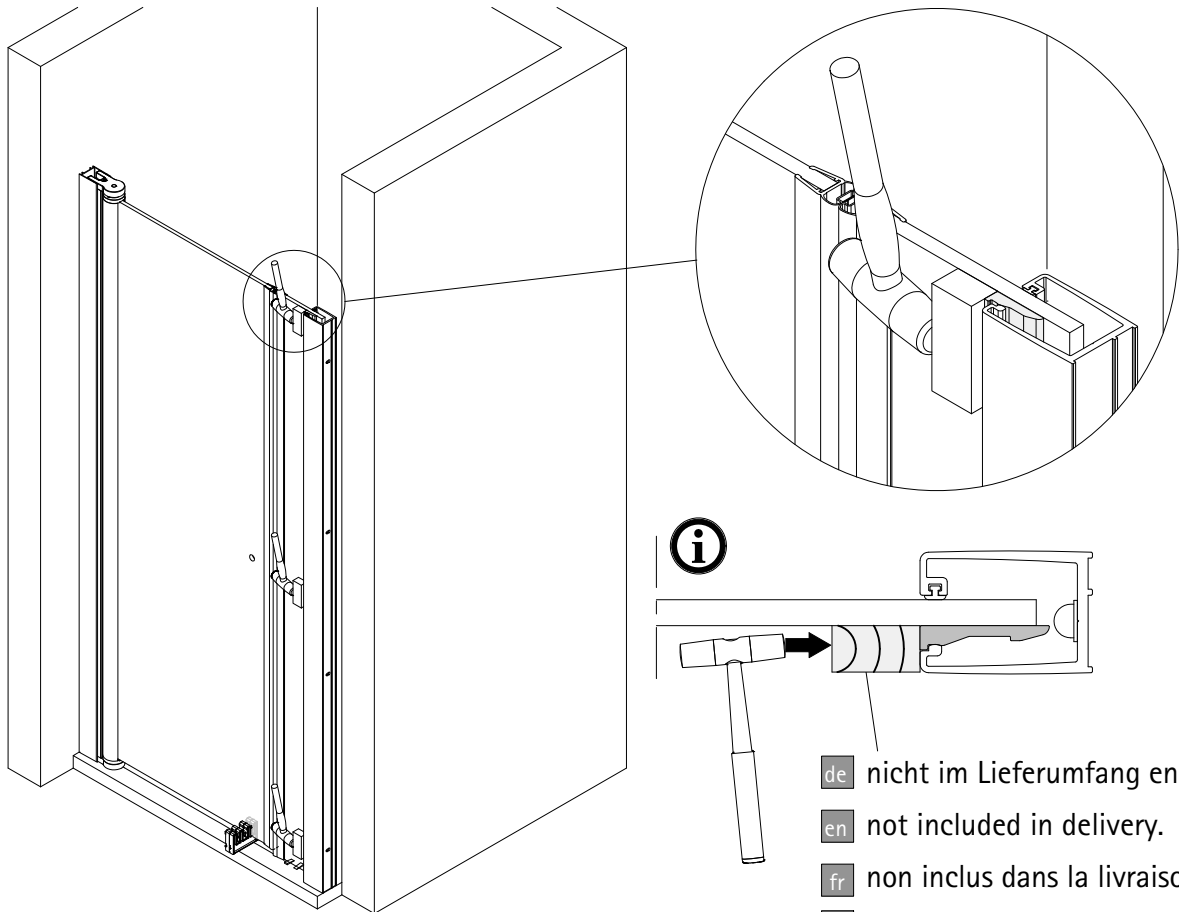


13

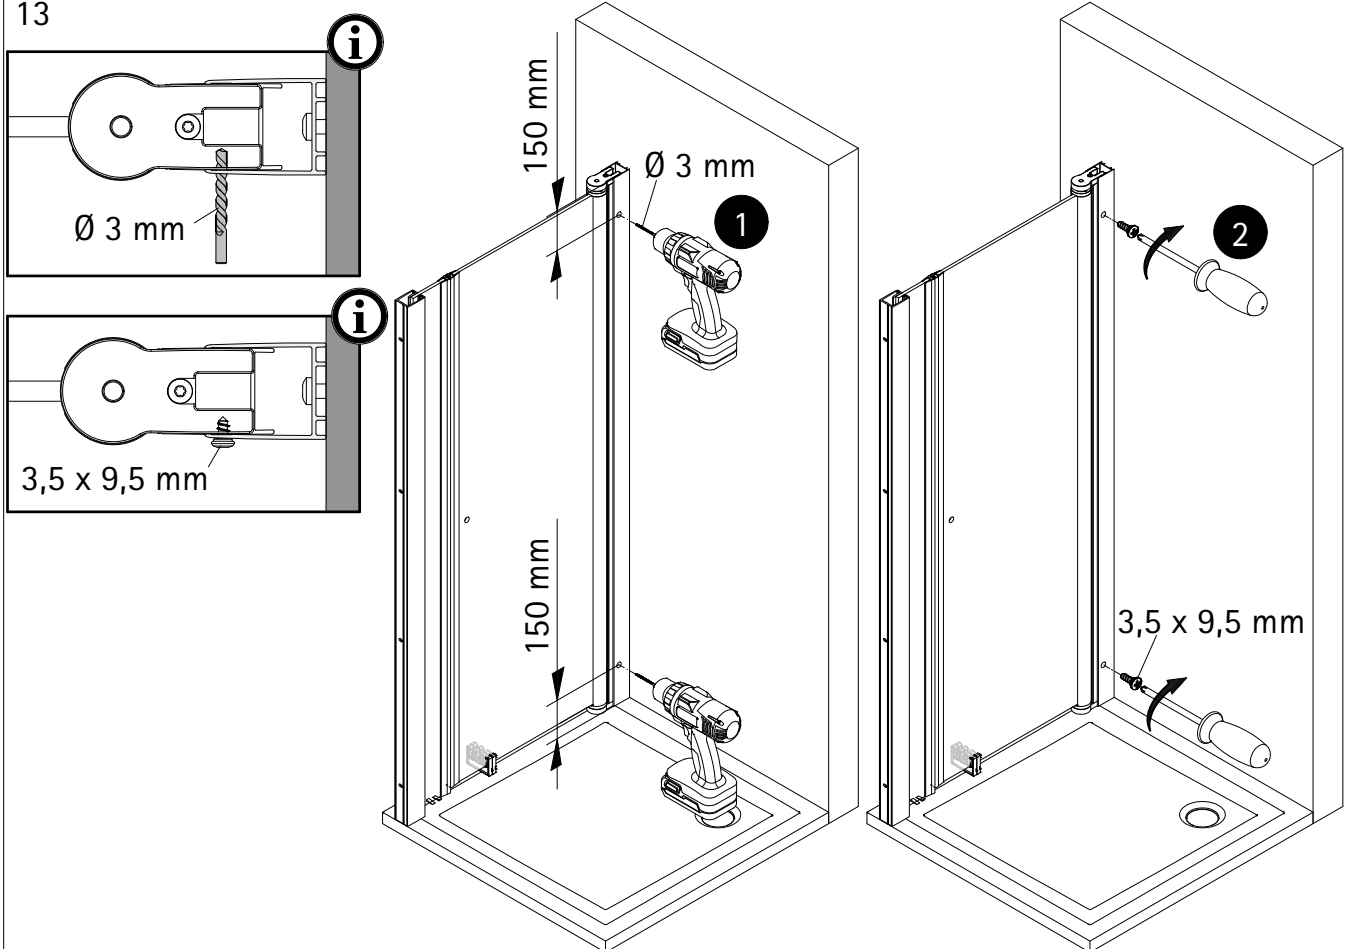


14

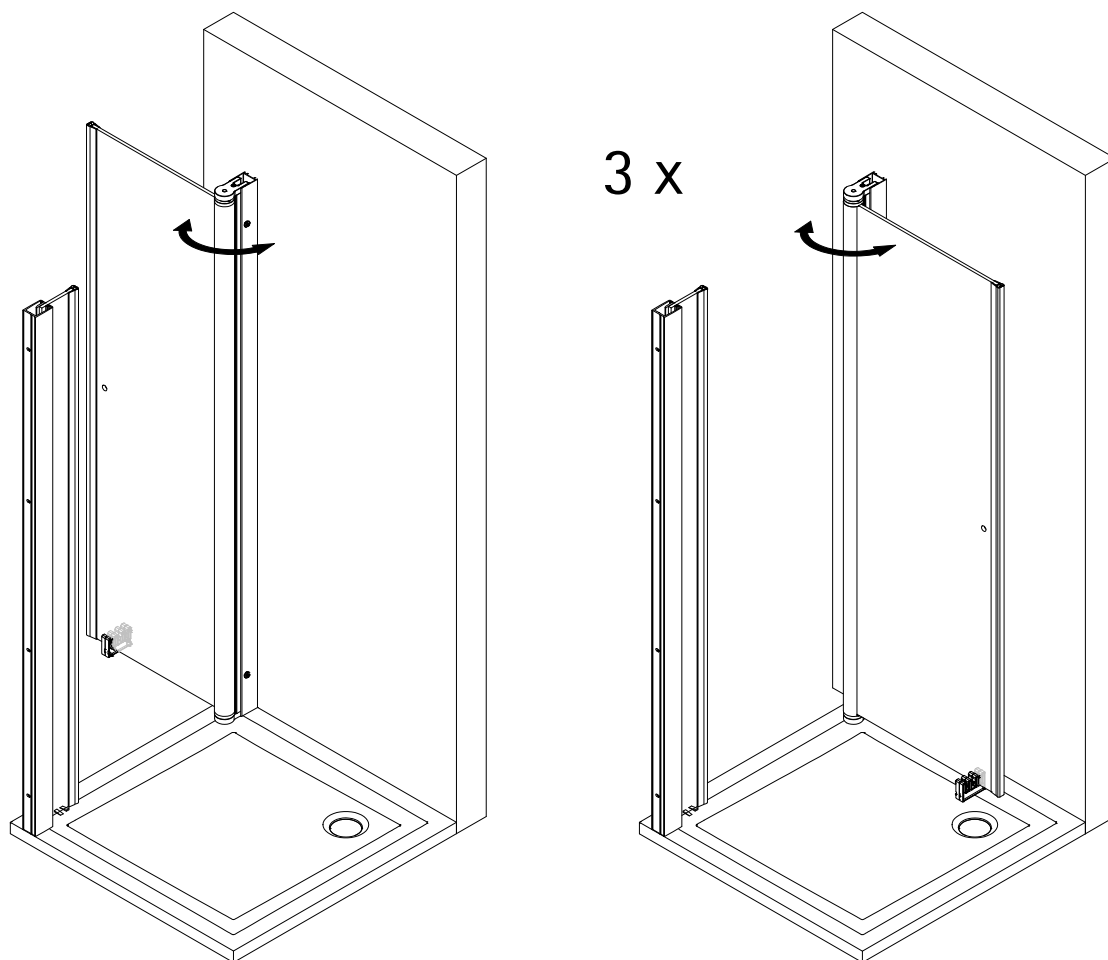


15

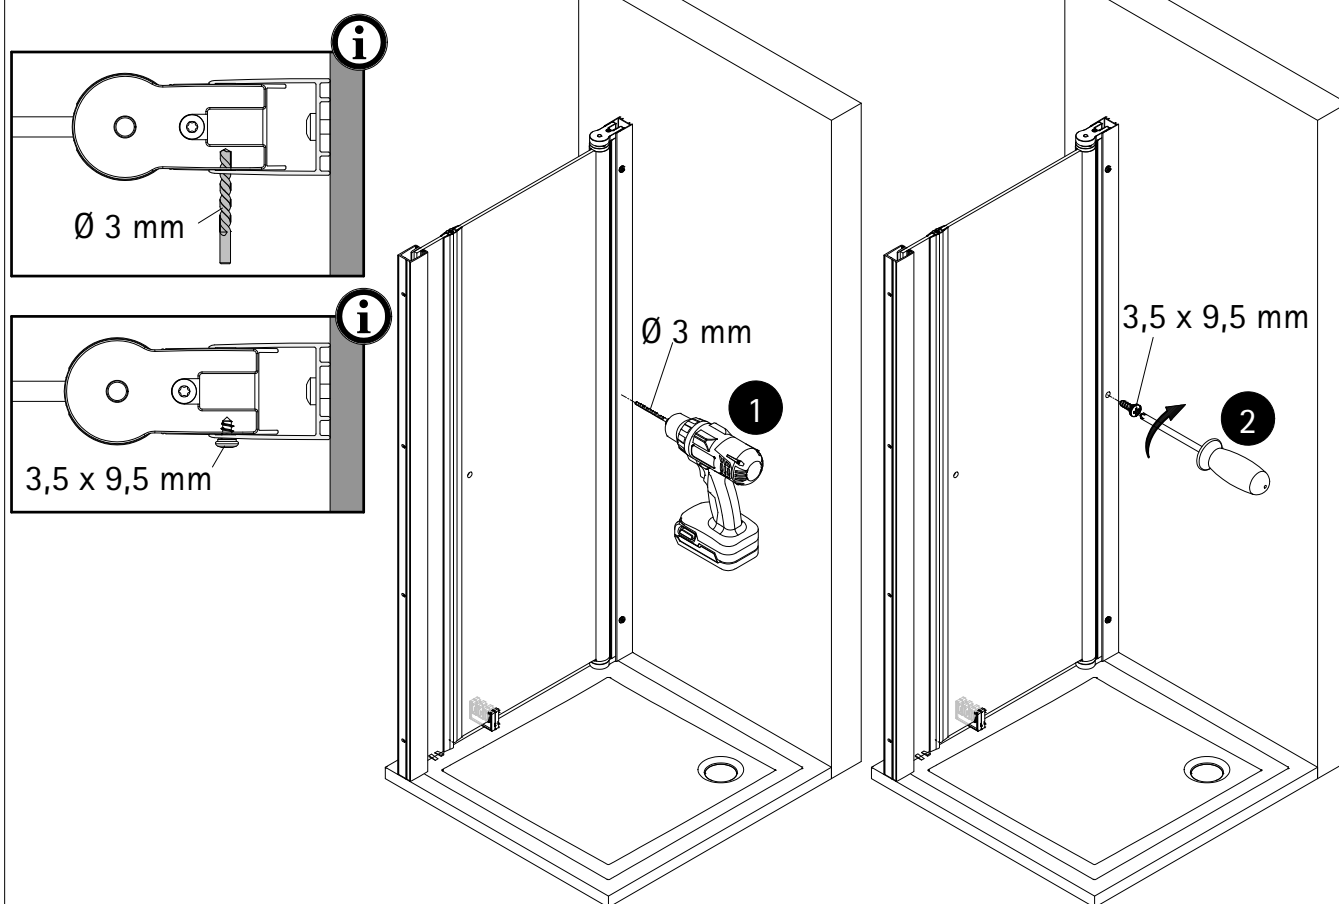


16

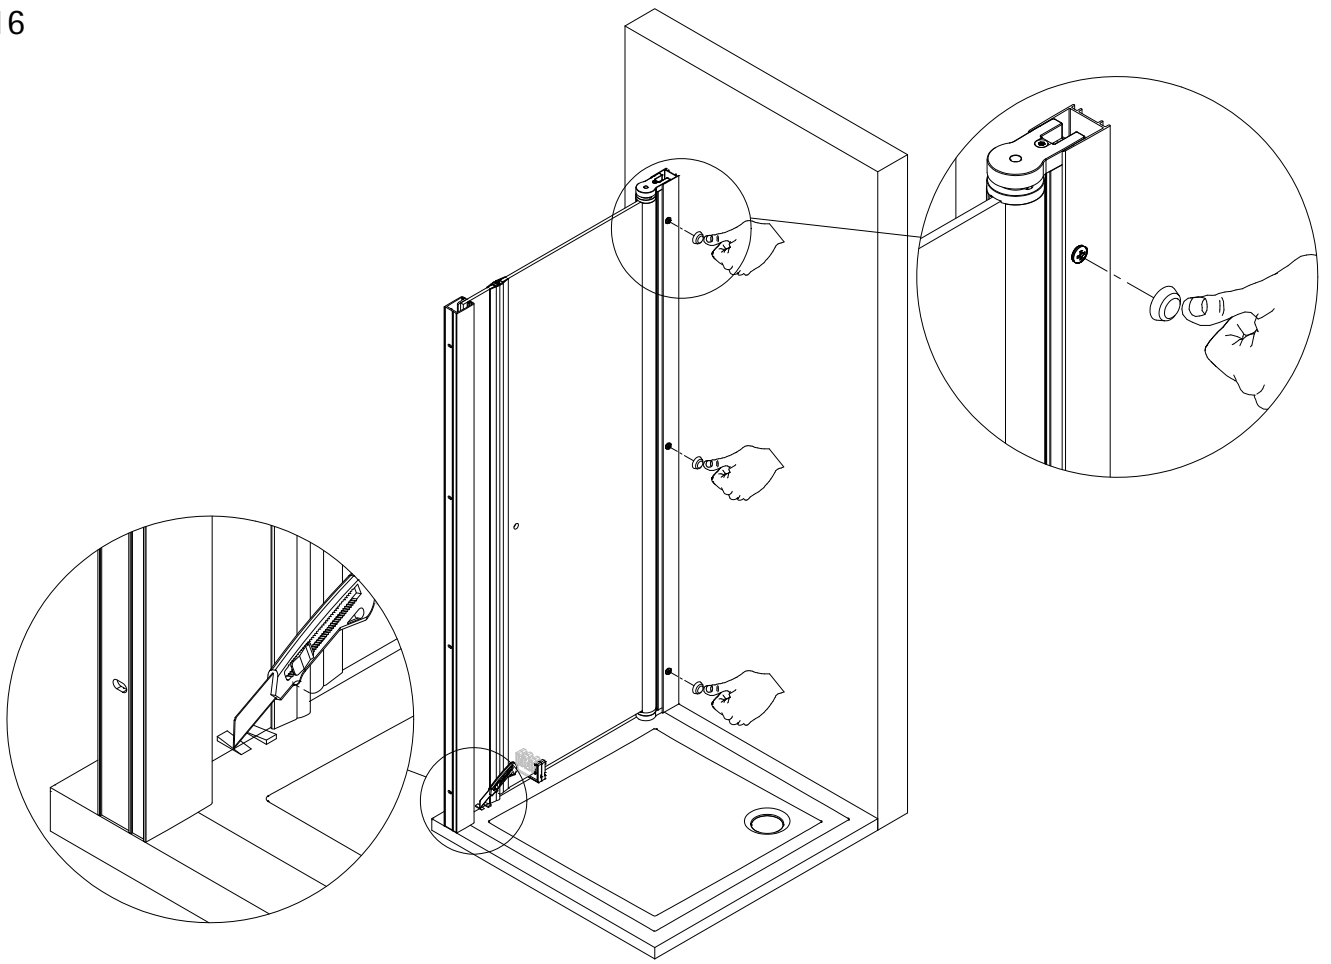

17

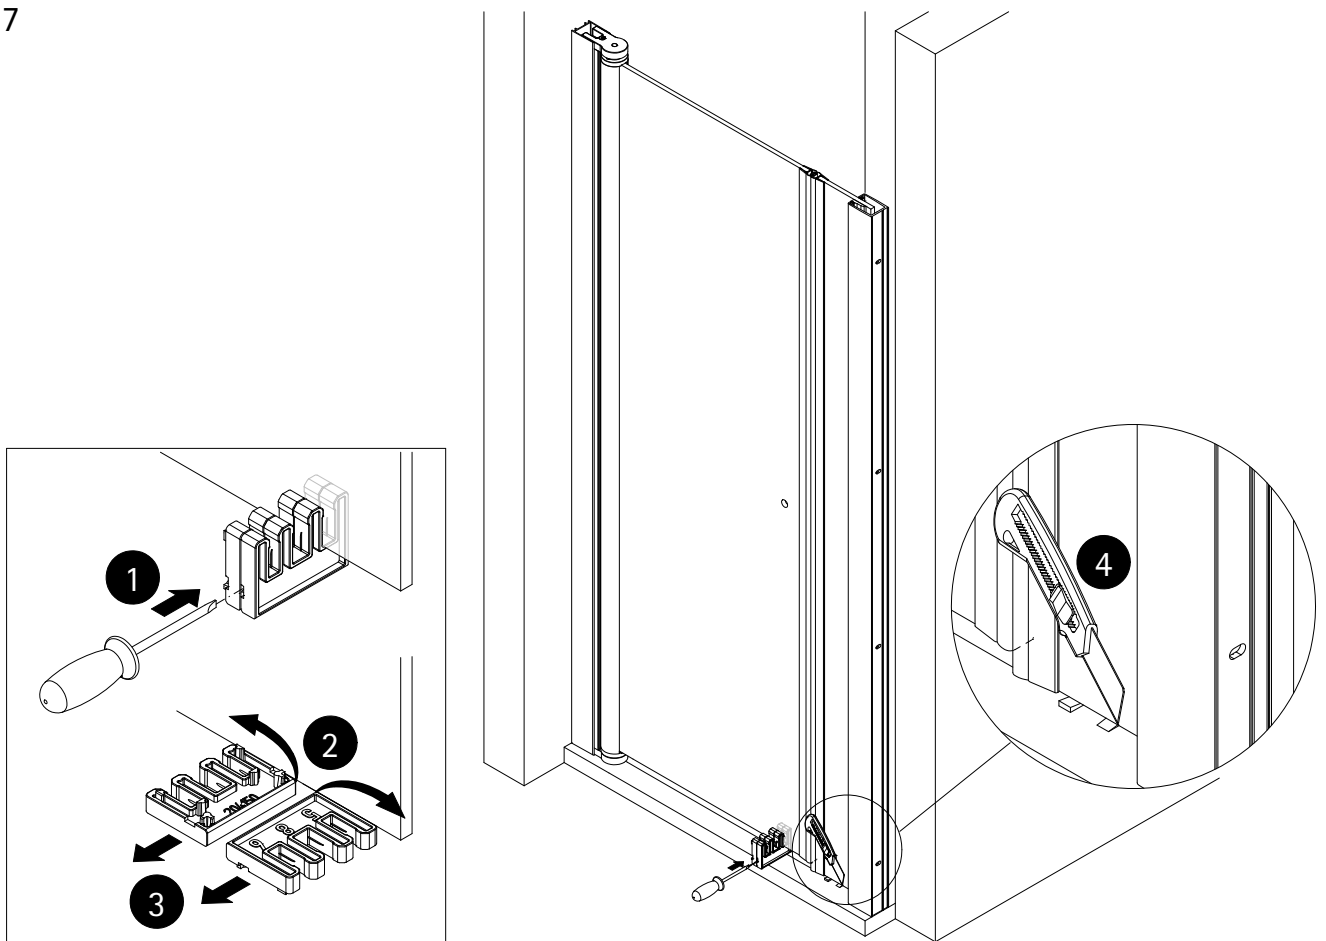

18

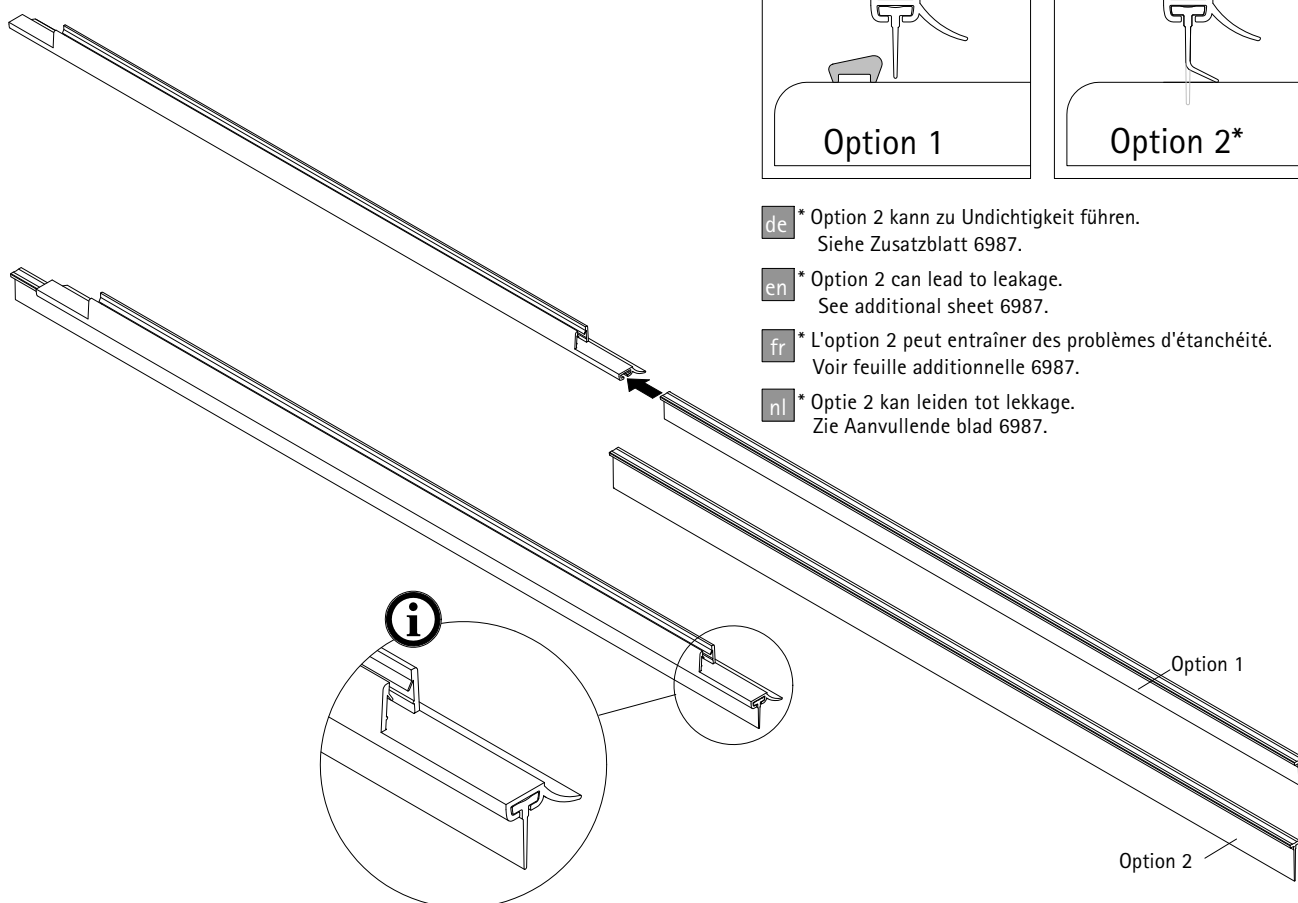


Option 1

Option 2\*

- de** \* Option 2 kann zu Undichtigkeit führen.  
Siehe Zusatzblatt 6987.
- en** \* Option 2 can lead to leakage.  
See additional sheet 6987.
- fr** \* L'option 2 peut entraîner des problèmes d'étanchéité.  
Voir feuille additionnelle 6987.
- nl** \* Optie 2 kan leiden tot lekkage.  
Zie Aanvullende blad 6987.


19

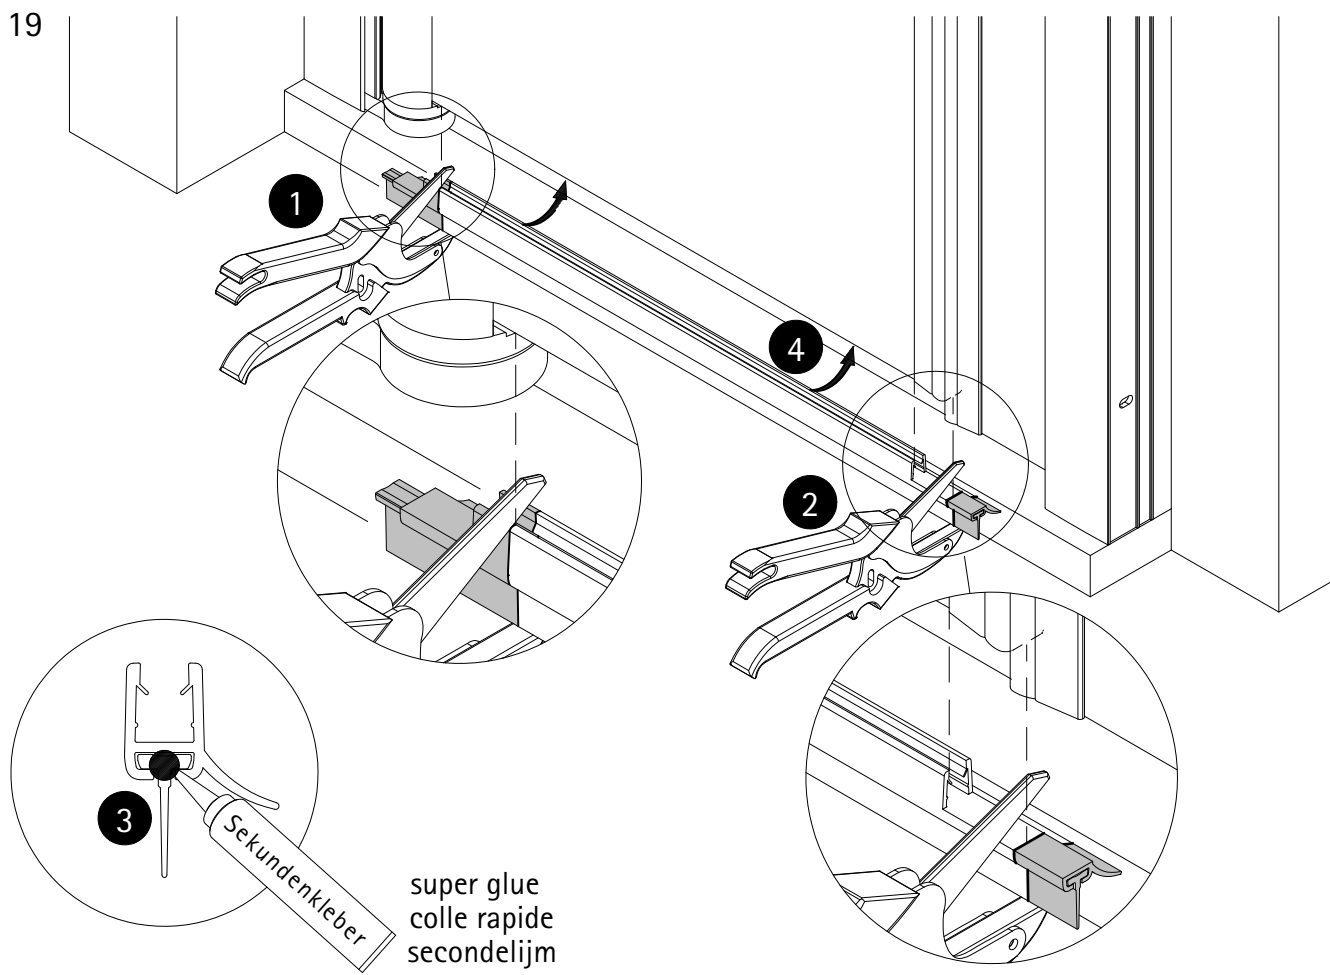


super glue  
colle rapide  
secondelijm

20


Option 1

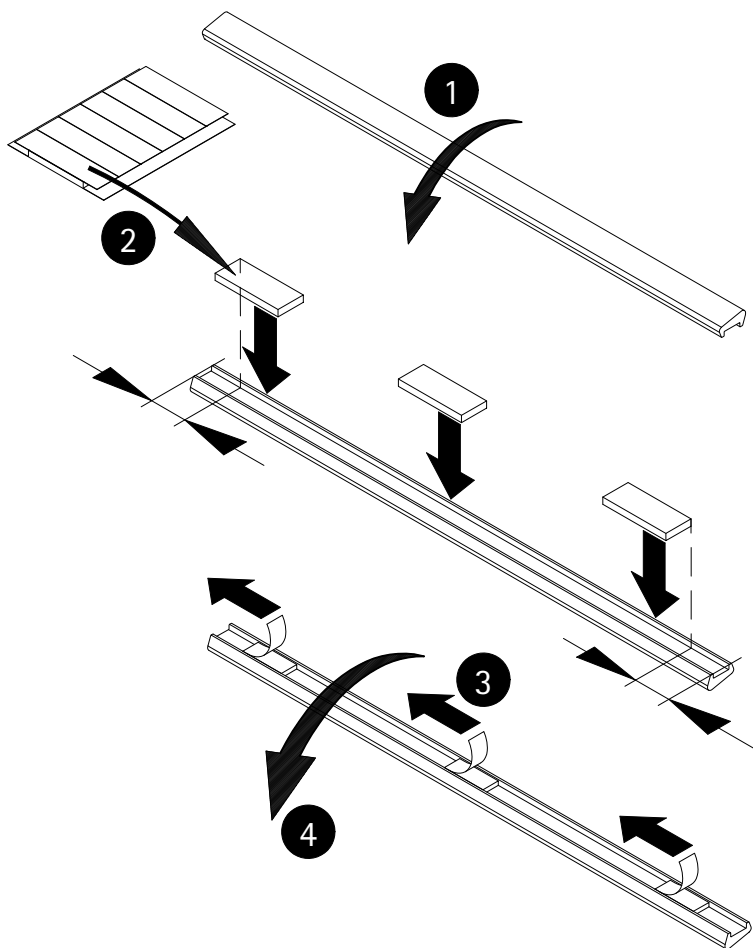


21

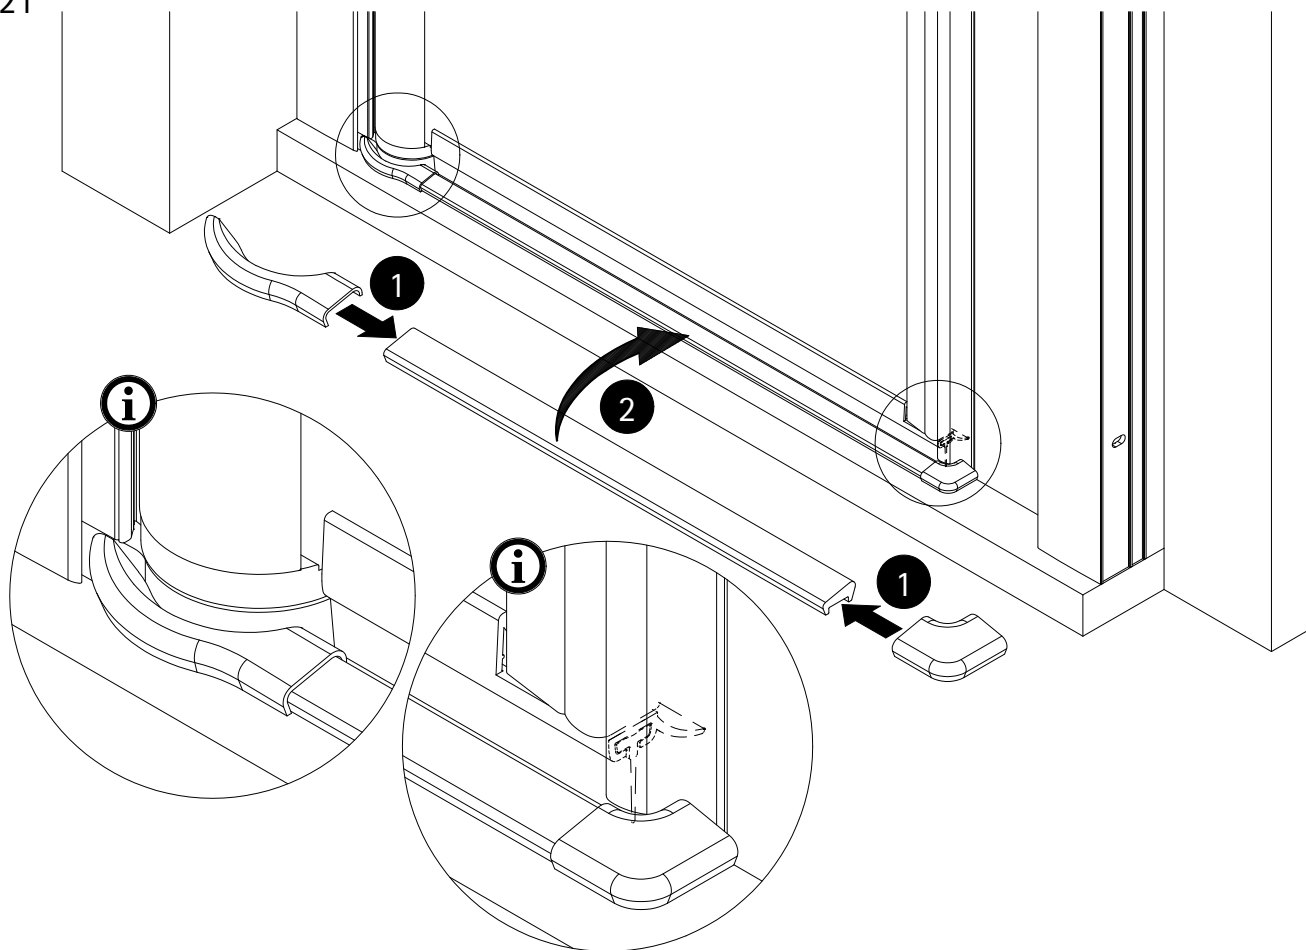


22

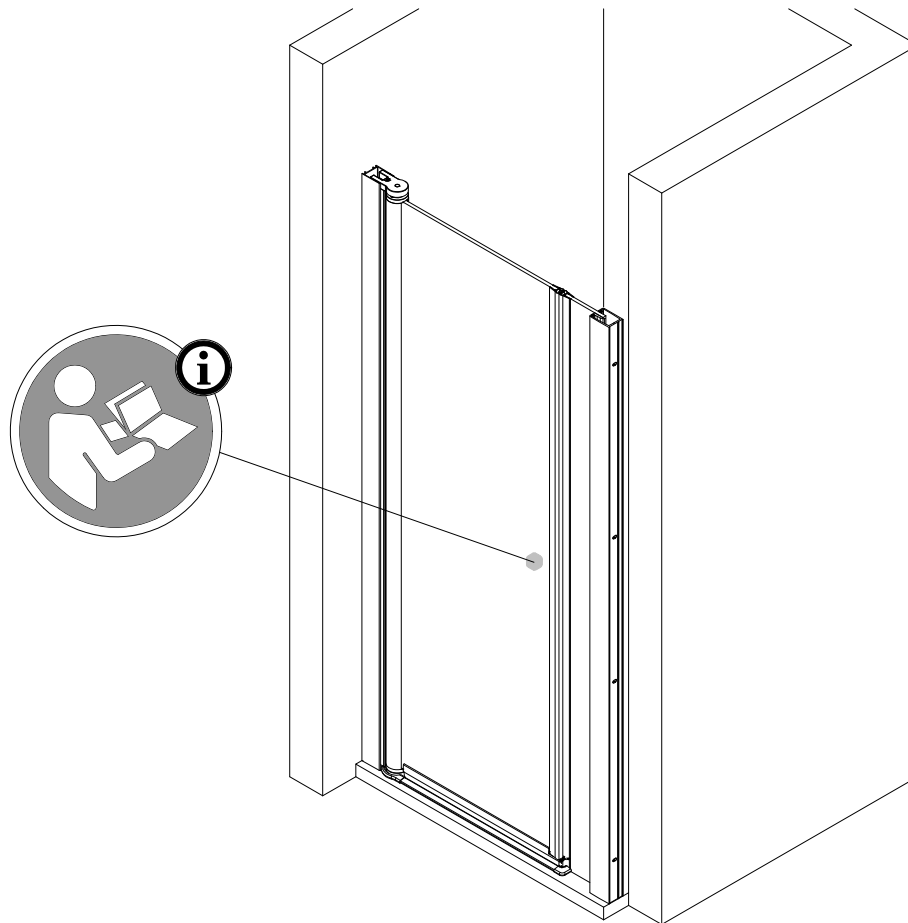


23

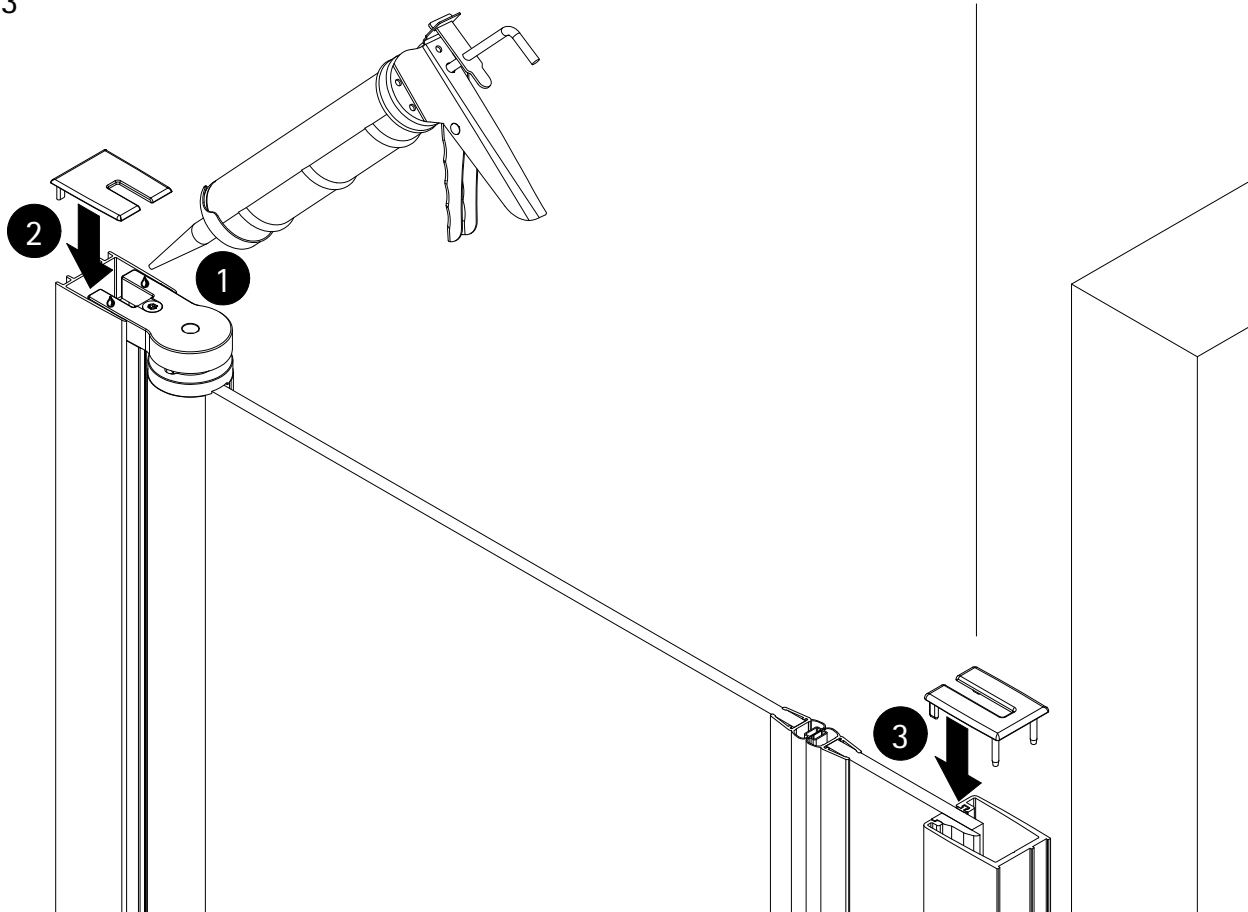


24

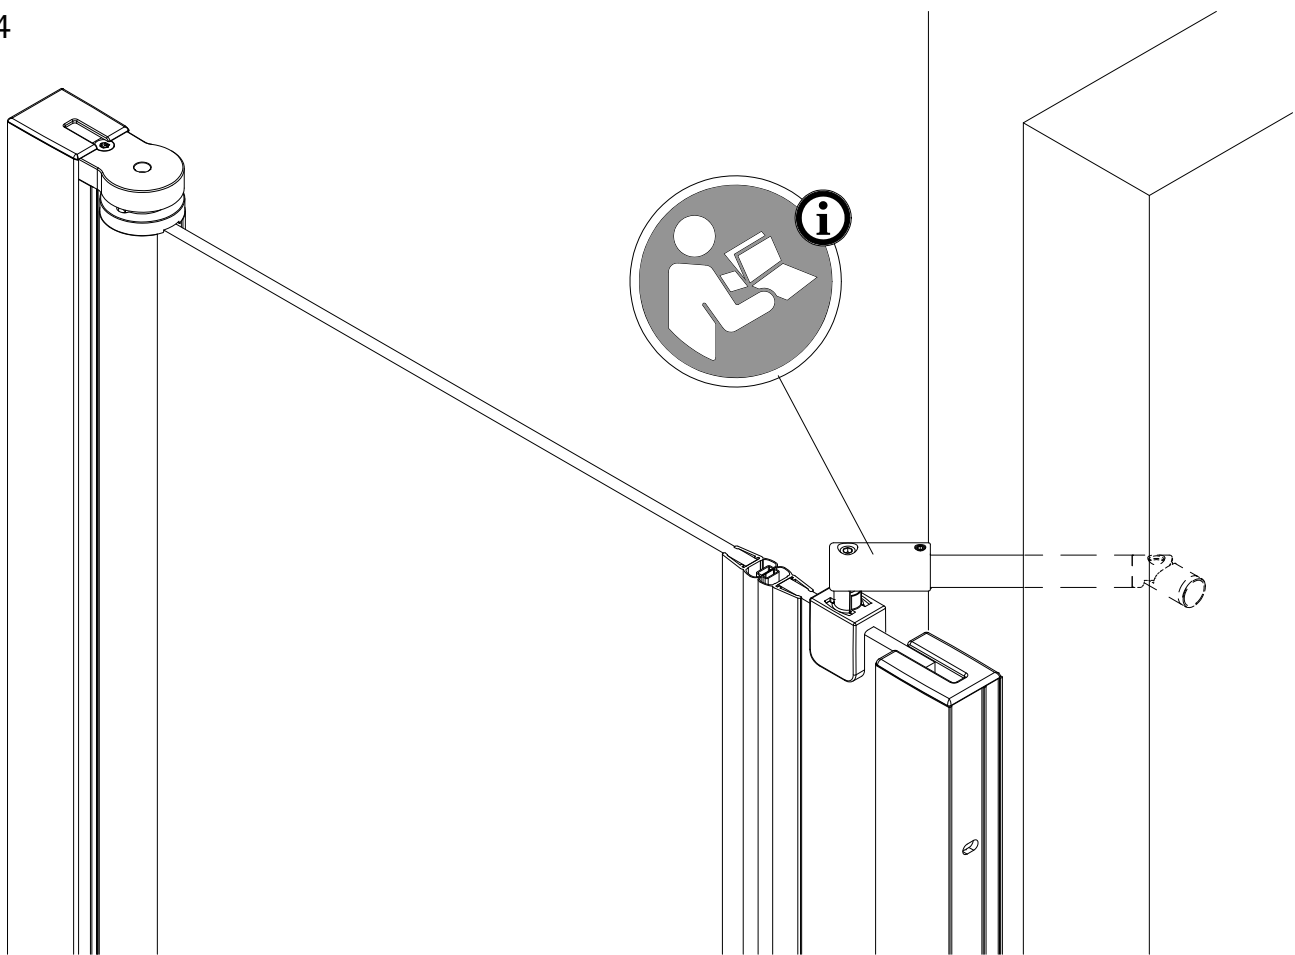


25

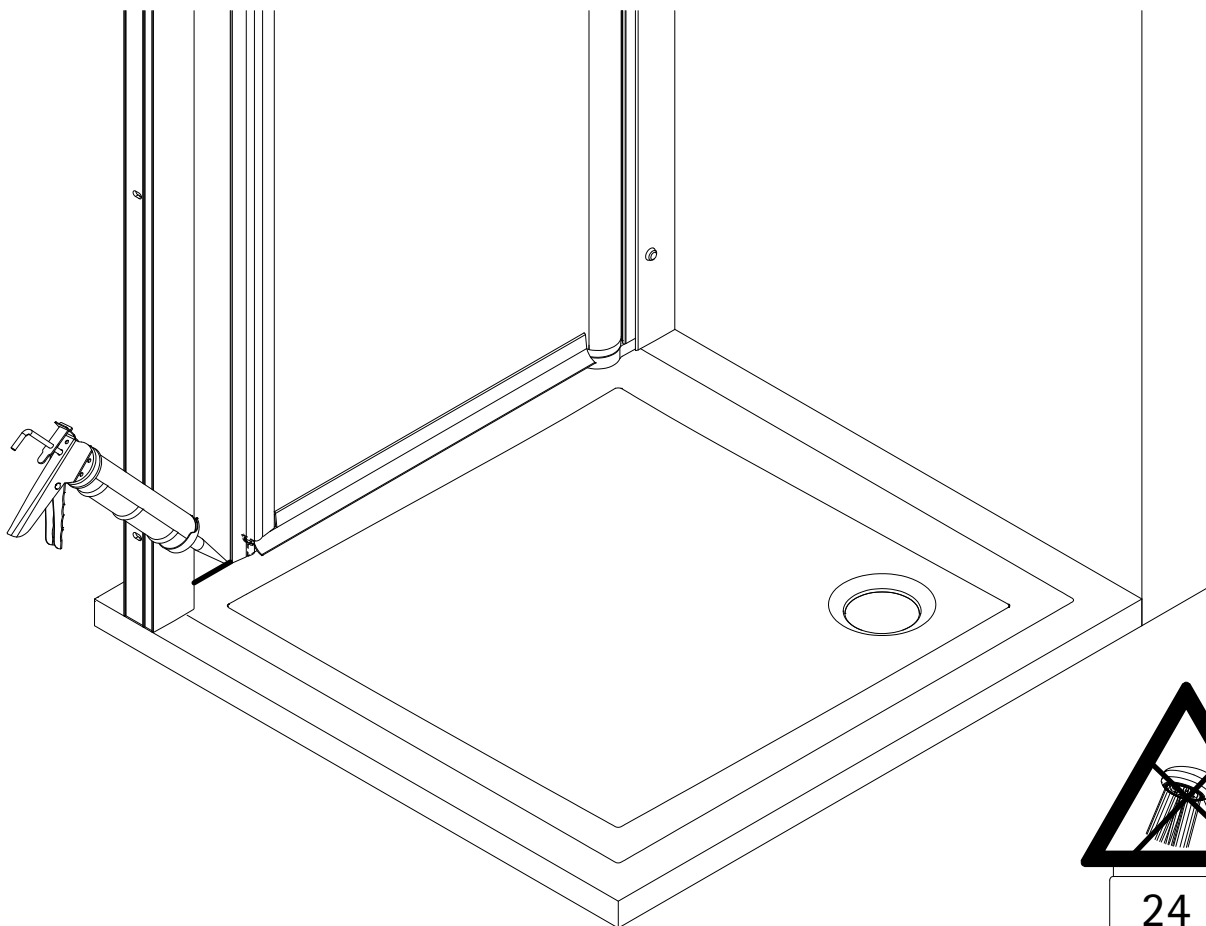

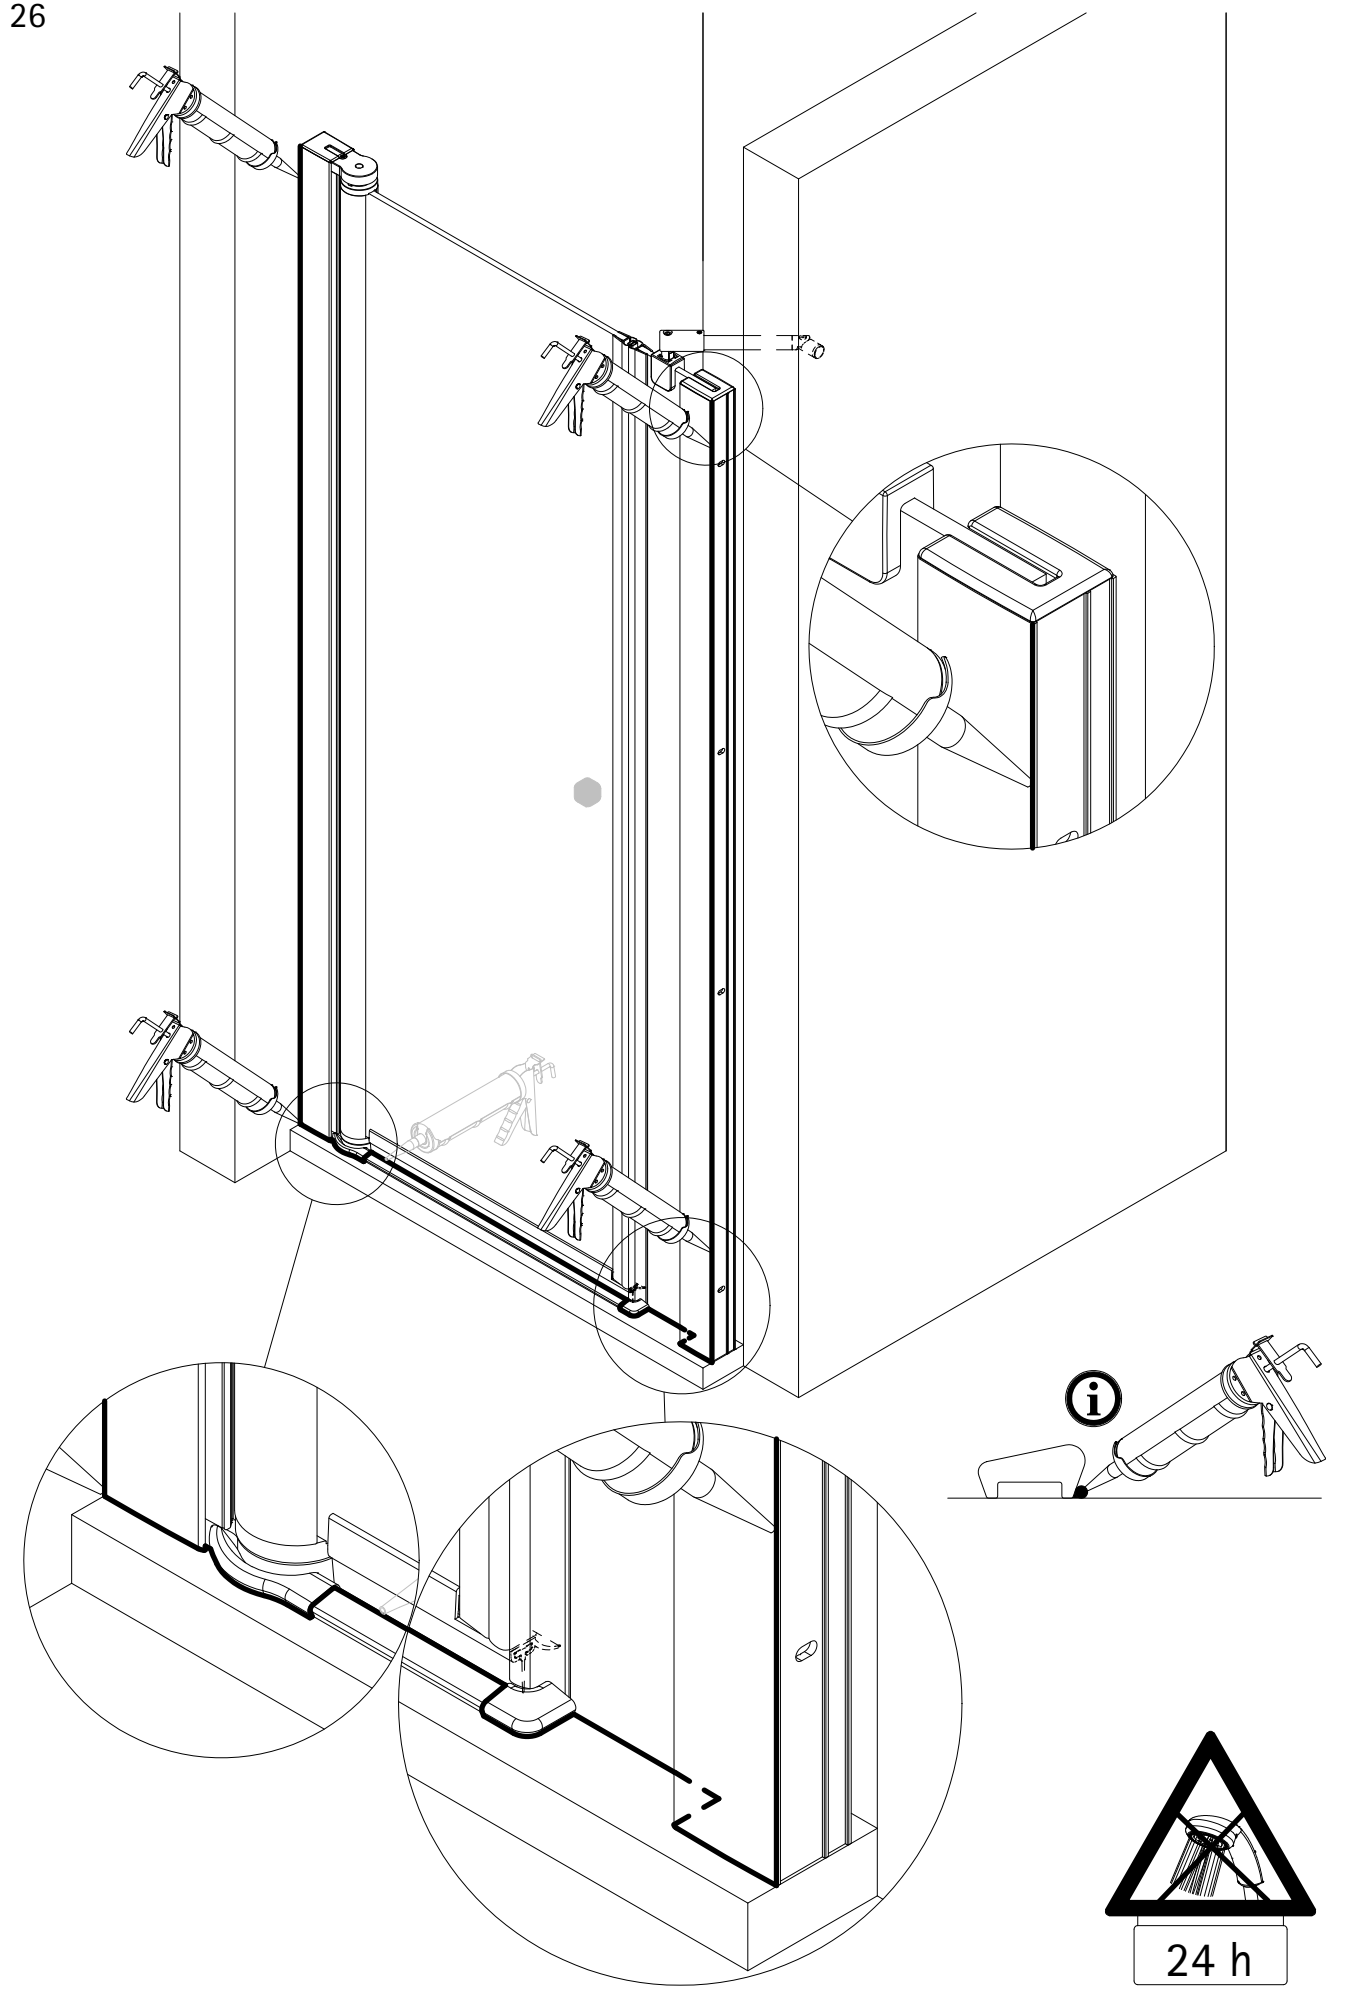

7030-2

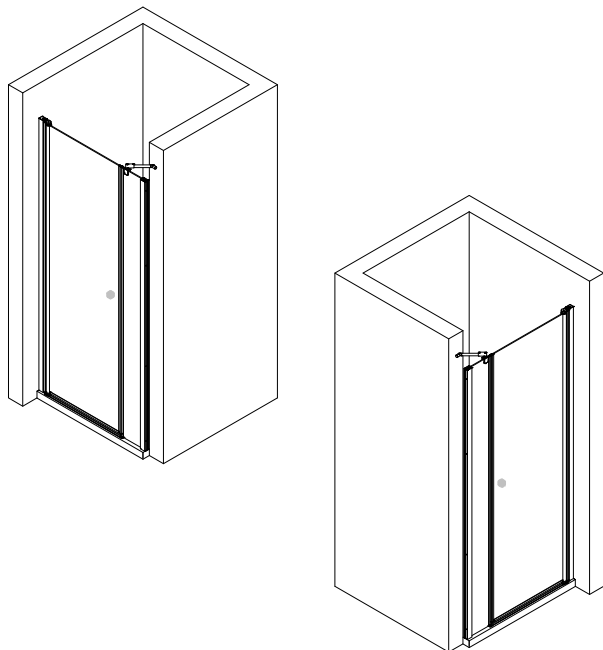

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning  
Ersatzteilbestellung / spare parts order  
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:  
Telefon 02631 / 8607-0



E-Mail: [info@duschkabine.com](mailto:info@duschkabine.com)



Dusch-Info  
August-Horch-Straße 1  
56566 Neuwied  
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

